

STC12C5A60S2系列单片机器件手册

---1个时钟/机器周期8051

---超强加密

---高速, 高可靠

---低功耗, 超低价

---强抗静电, 强抗干扰

STC12C5A08S2,

STC12C5A08AD

STC12C5A16S2,

STC12C5A16AD

STC12C5A20S2,

STC12C5A20AD

STC12C5A32S2,

STC12C5A32AD

STC12C5A40S2,

STC12C5A40AD

STC12C5A48S2,

STC12C5A48AD

STC12C5A52S2,

STC12C5A52AD

STC12C5A56S2,

STC12C5A56AD

STC12C5A60S2,

STC12C5A60AD

STC12C5A62S2,

STC12C5A62AD

全部中国大陆本土独立自主知识产权, 技术处于全球领先水平, 请全体中国人民支持, 您的支持是中国大陆本土企业统一全球市场的有力保证.

宏晶STC单片机官方网站: www.STCMCU.com

Update date: 2011/3/19

目录

第1章 STC12C5A60S2系列单片机总体介绍.....	8
1.1 STC12C5A60S2系列单片机简介.....	8
1.2 STC12C5A60S2系列单片机的内部结构.....	10
1.3 STC12C5A60S2系列单片机管脚图.....	11
1.4 STC12C5A60S2系列单片机选型一览表.....	13
1.5 STC12C5A60S2系列单片机最小应用系统.....	15
1.6 STC12C5A60S2系列在系统可编程(ISP)典型应用线路图	17
1.7 STC12C5A60S2系列管脚说明.....	19
1.8 STC12C5A60S2系列单片机封装尺寸图.....	22
1.9 STC12C5A60S2系列单片机命名规则.....	27
1.10 每个单片机具有全球唯一身份证号码(ID号)	28
1.11 如何从传统8051单片机过渡到STC12C5A60S2系列单片机.....	31
第2章 时钟，省电模式及复位.....	35
2.1 STC12C5A60S2系列单片机的时钟.....	35
2.1.1 STC12C5A60S2系列单片机内部/外部工作时钟可选.....	35
2.1.2 时钟分频及分频寄存器.....	36
2.1.3 如何知道单片机内部R/C振荡频率(内部时钟频率)	37
2.1.4 可编程时钟输出	40
2.2 STC12C5A60S2系列单片机的省电模式.....	45
2.2.1 低速模式	47
2.2.2 空闲模式	48
2.2.3 掉电模式/停机模式.....	48
2.3 复位	54
2.3.1 外部RST引脚复位(第一复位功能脚)	54
2.3.2 外部低压检测复位(高可靠复位，新增第二复位功能脚RST2复位)	54
2.3.3 外部低压检测若不作第二复位功能时，可作外部低压检测中断.....	56
2.3.4 软件复位	60
2.3.5 上电复位/掉电复位	60
2.3.6 MAX810专用复位电路	61
2.3.7 看门狗(WDT)复位.....	61
2.3.8 冷启动复位和热启动复位.....	65

第3章 片内存储器和特殊功能寄存器(SFRs).....	66
3.1 程序存储器	66
3.2 数据存储器(SRAM).....	67
3.2.1 内部RAM	67
3.2.2 内部扩展RAM	69
3.2.3 外部扩展的64KB数据存储器(片外RAM)	77
3.3 特殊功能寄存器(SFRs).....	80
第4章 STC12C5A60S2系列单片机的I/O口结构.....	87
4.1 I/O口各种不同的工作模式及配置介绍.....	87
4.2 STC12C5A60S2系列单片机P4/P5口的使用	92
4.3 I/O口各种不同的工作模式结构框图.....	94
4.3.1 准双向口输出配置	94
4.3.2 强推挽输出配置	95
4.3.3 仅为输入(高阻)配置.....	95
4.3.4 开漏输出配置(若外加上拉电阻,也可读)	95
4.4 一种典型三极管控制电路	97
4.5 典型发光二极管控制电路	97
4.6 混合电压供电系统3V/5V器件I/O口互连	97
4.7 如何让I/O口上电复位时为低电平.....	98
4.8 PWM输出时I/O口的状态.....	99
4.9 I/O口直接驱动LED数码管应用线路图.....	100
4.10 I/O口直接驱动LCD应用线路图.....	101
4.11 A/D做按键扫描应用线路图.....	102
第5章 指令系统.....	103
5.1 寻址方式	103
5.1.1 立即寻址	103
5.1.2 直接寻址	103
5.1.3 间接寻址	103
5.1.4 寄存器寻址.....	104
5.1.5 相对寻址	104
5.1.6 变址寻址	104
5.1.7 位寻址	104
5.2 指令系统分类总结	105
5.3 传统8051单片机的指令定义	110

第6章 中断系统	147
6.1 中断结构	149
6.2 中断寄存器	151
6.3 中断优先级	159
6.4 中断处理	160
6.5 外部中断	161
6.6 中断测试程序(C程序及汇编程序)	162
6.6.1 外部中断0($\overline{\text{INT0}}$)的测试程序(C程序及汇编程序)	162
6.6.2 外部中断1($\overline{\text{INT1}}$)的测试程序(C程序及汇编程序)	166
6.6.3 P3.4/T0/ $\overline{\text{INT}}$ 下降沿中断(可用于唤醒掉电模式)的测试程序	170
6.6.4 P3.5/T1/ $\overline{\text{INT}}$ 下降沿中断(可用于唤醒掉电模式)的测试程序	172
6.6.5 P3.0/RxD/ $\overline{\text{INT}}$ 下降沿中断(可用于唤醒掉电模式)的测试程序	174
—— C程序及汇编程序	174
6.6.6 低压检测LVD中断(可用于唤醒掉电模式)的测试程序	177
6.6.7 PCA模块中断(可用于唤醒掉电模式)的测试程序	180
第7章 定时器/计数器	184
7.1 定时器/计数器的相关寄存器	184
7.2 定时器/计数器0工作模式(与传统8051单片机兼容)	189
7.2.1 模式0(13位定时器/计数器)	189
7.2.2 模式1(16位定时器/计数器)及测试程序	190
7.2.3 模式2(8位自动重装模式)	194
7.2.4 模式3(两个8位计数器)	197
7.3 定时器/计数器1工作模式(与传统8051单片机兼容)	198
7.3.1 模式0(13位定时器/计数器)	198
7.3.2 模式1(16位定时器/计数器)	199
7.3.3 模式2(8位自动重装模式)	203
7.4 可编程时钟输出及测试程序(C程序和汇编程序)	206
7.4.1 定时器0的可编程时钟输出的测试程序	209
7.4.2 定时器1的可编程时钟输出的测试程序	211
7.4.3 独立波特率发生器的可编程时钟输出的测试程序	213
7.5 古老Intel 8051单片机定时器0/1的应用举例	215
7.6 如何将定时器T0/T1的速度提高12倍	222

第8章 串行口通信	223
8.1 串行口1的相关寄存器	223
8.2 串行口1工作模式	229
8.2.1 串行口1工作模式0: 同步移位寄存器.....	229
8.2.2 串行口1工作模式1: 8位UART, 波特率可变.....	231
8.2.3 串行口1工作模式2: 9位UART, 波特率固定.....	233
8.2.4 串行口1工作模式3: 9位UART, 波特率可变.....	235
8.3 串行通信中波特率的设置	237
8.4 串行口1的测试程序	242
8.5 串行口2的相关寄存器	248
8.6 串行口2工作模式	254
8.7 串行口2的测试程序	256
8.8 双机通信	262
8.9 多机通信	273
第9章 STC12C5A60S2系列单片机的A/D转换器	279
9.1 A/D转换器的结构	279
9.2 与A/D转换相关的寄存器.....	281
9.3 A/D转换典型应用线路.....	286
9.4 A/D做按键扫描应用线路图.....	287
9.5 A/D转换模块的参考电压源.....	288
9.6 A/D转换测试程序(C程序和汇编程序)	289
9.6.1 A/D转换测试程序(ADC中断方式)	289
9.6.2 A/D转换测试程序(ADC查询方式)	295
第10章 STC12C5A60S2系列单片机PCA/PWM应用	301
10.1 与PCA/PWM应用有关的特殊功能寄存器	301
10.2 PCA/PWM模块的结构	307
10.3 PCA模块的工作模式	309
10.3.1 捕获模式	309
10.3.2 16位软件定时器模式	310
10.3.3 高速输出模式	311
10.3.4 脉宽调节模式(PWM)	312
10.4 用PCA功能扩展外部中断的示例程序(C程序和汇编程序)	314

10.5 用PCA功能实现定时器的示例程序(C程序和汇编程序)	318
10.6 PCA输出高速脉冲的示例程序(C程序和汇编程序)	322
10.7 PCA输出PWM的示例程序(C程序和汇编程序)	326
10.8 利用PWM实现D/A功能的典型应用线路图	330
第11章 同步串行外围接口(SPI接口)	331
11.1 与SPI功能模块相关的特殊功能寄存器	331
11.2 SPI接口的结构	334
11.3 SPI接口的数据通信	335
11.3.1 SPI接口的数据通信方式	336
11.3.2 对SPI进行配置	338
11.3.3 作为主机/从机时的额外注意事项	339
11.3.4 通过 \overline{SS} 改变模式	340
11.3.5 写冲突	340
11.3.6 数据模式	341
11.4 适用单主单从系统的SPI功能测试程序	343
11.4.1 中断方式	343
11.4.2 查询方式	349
11.5 适用互为主从系统的SPI功能测试程序	355
11.5.1 中断方式	355
11.5.2 查询方式	361
第12章 STC12C5A60S2系列单片机EEPROM的应用	367
12.1 IAP及EEPROM新增特殊功能寄存器介绍	367
12.2 STC12C5A60S2系列单片机EEPROM空间大小及地址	371
12.3 IAP及EEPROM汇编简介	373
12.4 EEPROM测试程序	377
第13章 STC12系列单片机开发/编程工具说明	385
13.1 在系统可编程(ISP)原理, 官方演示工具使用说明	385
13.1.1 在系统可编程(ISP)原理使用说明	385
13.1.2 STC12C5A60S2系列在系统可编程(ISP)典型应用线路图	386
13.1.3 电脑端的ISP控制软件界面使用说明	388
13.1.4 宏晶科技的ISP下载编程工具硬件使用说明	390
13.1.5 若无RS-232转换器, 如何用宏晶的ISP下载板做RS-232通信转换	391
13.2 编译器/汇编器, 编程器, 仿真器	392
13.3 自定义下载演示程序(实现不停电下载)	394

附录A: 汇编语言编程	398
附录B: C语言编程	420
附录C: STC12C5A60S2系列单片机电气特性	430
附录D: 内部常规256字节RAM间接寻址测试程序	432
附录E: 用串口扩展I/O接口	434
附录F: 利用STC单片机普通I/O驱动LCD显示	437
附录G: 一个I/O口驱动发光二极管并扫描按键	444
附录H: 如何利用Keil C软件减少代码长度	445
附录I: STC12系列单片机取代传统8051注意事项	446
附录J: 如何采购和授权分销机构	450
J.1 如何采购	450
J.2 授权分销机构	451
附录K: 每日更新内容的备忘录	453
附录L: 以下是各系列的选型指南	454
L.1 STC15F828EACS系列选型指南(2011年5月开始送样)	454
L.2 STC15F204EA系列选型指南	454
L.3 STC12C5A60S2系列选型指南	454
L.4 STC11/10xx系列选型指南	454
L.5 STC12C5201AD系列选型指南	454
L.6 STC12C5620AD系列选型指南	454
L.7 STC12C5410AD系列选型指南	454
L.8 STC12C2052AD系列选型指南	454
L.9 STC89C51/STC90C51系列选型指南	454

第1章 STC12C5A60S2系列单片机总体介绍

1.1 STC12C5A60S2系列单片机简介

STC12C5A60S2/AD/PWM 系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S,即25万次/秒),针对电机控制,强干扰场合。


1. 增强型 8051 CPU, 1T, 单时钟/机器周期, 指令代码完全兼容传统8051
2. 工作电压:
STC12C5A60S2 系列工作电压: 5.5V - 3.5V (5V单片机)
STC12LE5A60S2 系列工作电压: 3.6V - 2.2V (3V单片机)
3. 工作频率范围: 0~35MHz, 相当于普通8051的 0~420MHz
4. 用户应用程序空间 8K/16K/20K/32K/40K/48K/52K/60K/62K 字节.....
5. 片上集成1280字节 RAM
6. 通用I/O口(36/40/44个), 复位后为: 准双向口/弱上拉(普通8051传统I/O口)
可设置成四种模式: 准双向口/弱上拉, 强推挽/强上拉, 仅为输入/高阻, 开漏
每个I/O口驱动能力均可达到20mA, 但整个芯片最大不要超过120mA
7. ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程), 无需专用编程器, 无需专用仿真器
可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序, 数秒即可完成一片
8. 有EEPROM功能(STC12C5A62S2/AD/PWM无内部EEPROM)
9. 看门狗
10. 内部集成MAX810专用复位电路(外部晶体12M以下时, 复位脚可直接1K电阻到地)
11. 外部掉电检测电路: 在P4.6口有一个低压门槛比较器
5V单片机为1.33V, 误差为±5%, 3.3V 单片机为1.31V, 误差为±3%
12. 时钟源: 外部高精度晶体/时钟, 内部R/C振荡器(温漂为±5% 到±10% 以内)
用户在下载用户程序时, 可选择是使用内部R/C 振荡器还是外部晶体/ 时钟
常温下内部R/C振荡器频率为: 5.0V 单片机为: 11MHz ~ 17MHz
3.3V 单片机为: 8MHz ~ 12MHz
精度要求不高时, 可选择使用内部时钟, 但因为有制造误差和温漂, 以实际测试为准
13. 共4个16位定时器
两个与传统8051兼容的定时器/计数器, 16位定时器T0和T1, 没有定时器2, 但有独立波特率发生器做串行通讯的波特率发生器, 再加上2路PCA模块可再实现2个16位定时器
14. 3个时钟输出口, 可由T0的溢出在P3.4/T0输出时钟, 可由T1的溢出在P3.5/T1输出时钟, 独立波特率发生器可以在P1.0口输出时钟
15. 外部中断I/O口7路, 传统的下降沿中断或低电平触发中断, 并新增支持上升沿中断的PCA模块, Power Down模式可由外部中断唤醒, $\overline{\text{INT0}}/\text{P3.2}, \overline{\text{INT1}}/\text{P3.3}, \text{T0}/\text{P3.4}, \text{T1}/\text{P3.5}, \text{RxD}/\text{P3.0}, \text{CCP0}/\text{P1.3}$ (也可通过寄存器设置到P4.2), $\text{CCP1}/\text{P1.4}$ (也可通过寄存器设置到P4.3)

16. PWM(2路) / PCA (可编程计数器阵列, 2路)
 - 也可用来当2路D/A使用
 - 也可用来再实现2个定时器
 - 也可用来再实现2个外部中断(上升沿中断/下降沿中断均可分别或同时支持)
17. A/D转换, 10位精度ADC, 共8路, 转换速度可达250K/S(每秒钟25万次)
18. 通用全双工异步串行口(UART), 由于STC12系列是高速的8051, 可再用定时器或PCA软件实现多串口
19. STC12C5A60S2系列有双串口, 后缀有S2标志的才有双串口, RxD2/P1.2(可通过寄存器设置到P4.2), TxD2/P1.3(可通过寄存器设置到P4.3)
20. 工作温度范围: -40 ~ +85℃ (工业级) / 0 ~ 75℃ (商业级)
21. 封装: LQFP-48, LQFP-44, PDIP-40, PLCC-44, QFN-40
I/O口不够时, 可用2到3根普通I/O口线外接74HC164/165/595 (均可级联) 来扩展I/O口, 还可用A/D做按键扫描来节省I/O口, 或用双CPU, 三线通信, 还多了串口。

STC MCU Limited.

1.2 STC12C5A60S2系列单片机的内部结构

STC12C5A60S2系列单片机的内部结构框图如下图所示。STC12C5A60S2单片机中包含中央处理器(CPU)、程序存储器(Flash)、数据存储器(SRAM)、定时/计数器、UART串口、串口2、I/O接口、高速A/D转换、SPI接口、PCA、看门狗及片内R/C振荡器和外部晶体振荡电路等模块。STC12C5A60S2系列单片机几乎包含了数据采集和控制中所需的所有单元模块,可称得上一个片上系统。

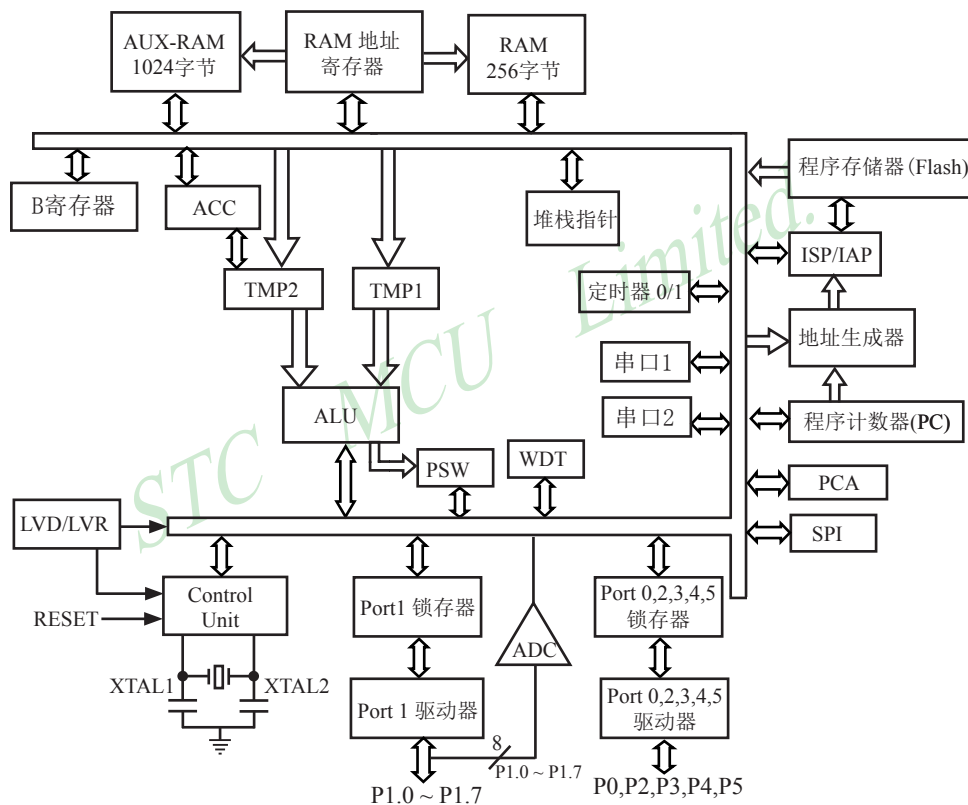

STC12C5A60S2系列内部结构框图


1.3 STC12C5A60S2系列单片机管脚图

所有封装形式均满足欧盟RoHS要求

CCP: 是英文单词的缩写

Capture (捕获), Compare (比较), PWM (脉宽调制)



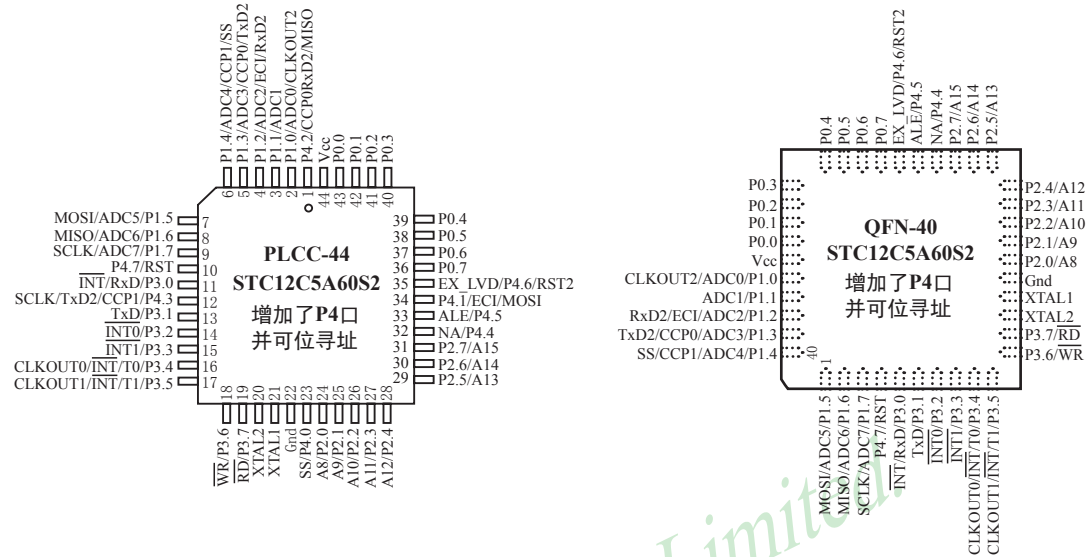

STC12C5A60S2系列 (有第二串口, 有A/D转换, 有PWM/PCA功能, 有内部EEPROM)
STC12C5A60AD系列 (无第二串口, 有A/D转换, 有PWM/PCA功能, 有内部EEPROM)
STC12C5A60PWM/CCP系列 (无第二串口, 无A/D转换, 有PWM/CCP功能, 有内部EEPROM)

由P4SW寄存器设置 (NA/P4.4, ALE/P4.5, EX_LVD/P4.6) 三个端口的第二功能

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P4SW	BBH	Port-4 switch		LVD_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4					x000,xxxx

NA/P4.4: 0, 复位后P4SW.4 = 0, NA/P4.4脚是弱上拉, 无任何功能

1, 通过设置P4SW.4 = 1, 将NA/P4.4脚设置成I/O口 (P4.4)

ALE/P4.5: 0, 复位后P4SW.5 = 0, ALE/P4.5脚是ALE信号, 只有在用MOVX指令访问片外扩展器件时才有信号输出

1, 通过设置P4SW.5 = 1, 将ALE/P4.5脚设置成I/O口 (P4.5)

EX_LVD/P4.6: 0, 复位后P4SW.6 = 0, EX_LVD/P4.6是外部低压检测脚, 可使用查询方式或设置成中断来检测

1, 通过设置P4SW.6 = 1将EX_LVD/P4.6脚设置成I/O口 (P4.6)

在ISP烧录程序时设置RST/P4.7的第二功能

RST/P4.7在ISP烧录程序时选择是复位脚还是P4.7口, 如设置成P4.7口, 必须使用外部时钟。

由AUXR1寄存器设置 (PCA/PWM/SPI/UART2) 是在P1口还是在P4口

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR1	A2H	Auxiliary register 1	-	PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ	-	DPS	x000,00x0

PCA_P4: 0, 复位后AUXR1.6 = 0, PCA/PWM在P1口

1, 通过设置AUXR1.6 = 1, 将PCA/PWM从P1口切换到P4口

SPI_P4: 0, 复位后AUXR1.5 = 0, SPI在P1口

1, 通过设置AUXR1.5 = 1, 将SPI从P1口切换到P4口

S2_P4: 0, 复位后AUXR1.4 = 0, UART2/串口2在P1口 (仅针对双串口单片机有效)

1, 通过设置AUXR1.4=1, 将UART2/串口2从P1口切换到P4口 (仅针对双串口单片机有效)


1.4 STC12C5A60S2系列单片机选型一览表

型号	工作电压(V)	Flash程序存储器字节	SRAM字节	定时器T0 T1	PCA定时器	UART串口	独立波特率发生器	DPTTR	EEPROM	PCA16位PWM8位	A/D8路	I/O	看门狗	内置复位	外部低压检测	封装40-Pin	封装44-Pin	封装48-Pin
STC12C5A60S2系列单片机选型一览																		
STC12C5A08PWM	5.5-3.5	8K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A08AD	5.5-3.5	8K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A08S2	5.5-3.5	8K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A16PWM	5.5-3.5	16K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A16AD	5.5-3.5	16K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A16S2	5.5-3.5	16K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A20PWM	5.5-3.5	20K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A20AD	5.5-3.5	20K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A20S2	5.5-3.5	20K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A32PWM	5.5-3.5	32K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A32AD	5.5-3.5	32K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A32S2	5.5-3.5	32K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A40PWM	5.5-3.5	40K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A40AD	5.5-3.5	40K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A40S2	5.5-3.5	40K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A48PWM	5.5-3.5	48K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A48AD	5.5-3.5	48K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A48S2	5.5-3.5	48K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A52PWM	5.5-3.5	52K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A52AD	5.5-3.5	52K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A52S2	5.5-3.5	52K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A56PWM	5.5-3.5	56K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A56AD	5.5-3.5	56K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A56S2	5.5-3.5	56K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A60PWM	5.5-3.5	60K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A60AD	5.5-3.5	60K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A60S2	5.5-3.5	60K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A62PWM	5.5-3.5	62K	1280	有	2	1	有	2		2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A62AD	5.5-3.5	62K	1280	有	2	1	有	2		2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12C5A62S2	5.5-3.5	62K	1280	有	2	2	有	2		2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48

型号	工作电压(V)	Flash程序存储器字节	SRAM字节	定时器T0	PCA定时器	UART串口	独立波特率发生器	DPTTR	EEPROM	PCA 16位PWM 8位	A/D 8路	I/O	看门狗	内置复位	外部低压检测	封装 40-Pin	封装 44-Pin	封装 48-Pin
STC12LE5A60S2系列单片机选型一览																		
STC12LE5A08PWM	3.6-2.2	8K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A08AD	3.6-2.2	8K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A08S2	3.6-2.2	8K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A16PWM	3.6-2.2	16K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A16AD	3.6-2.2	16K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A16S2	3.6-2.2	16K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A20PWM	3.6-2.2	20K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A20AD	3.6-2.2	20K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A20S2	3.6-2.2	20K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A32PWM	3.6-2.2	32K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A32AD	3.6-2.2	32K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A32S2	3.6-2.2	32K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A40PWM	3.6-2.2	40K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A40AD	3.6-2.2	40K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A40S2	3.6-2.2	40K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A48PWM	3.6-2.2	48K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A48AD	3.6-2.2	48K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A48S2	3.6-2.2	48K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A52PWM	3.6-2.2	52K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A52AD	3.6-2.2	52K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A52S2	3.6-2.2	52K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A56PWM	3.6-2.2	56K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A56AD	3.6-2.2	56K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A56S2	3.6-2.2	56K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A60PWM	3.6-2.2	60K	1280	有	2	1	有	2	有	2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A60AD	3.6-2.2	60K	1280	有	2	1	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A60S2	3.6-2.2	60K	1280	有	2	2	有	2	有	2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A62PWM	3.6-2.2	62K	1280	有	2	1	有	2		2路		36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A62AD	3.6-2.2	62K	1280	有	2	1	有	2		2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48
STC12LE5A62S2	3.6-2.2	62K	1280	有	2	2	有	2		2路	10位	36/40/44	有	有	有	PDIP40	LQFP44	LQFP48

STC12C5A60S2系列单片机44-pin的封装除LQFP44外，还有PLCC44，但是不推荐使用PLCC44封装，建议选用LQFP44的封装。

1.5 STC12C5A60S2系列单片机最小应用系统

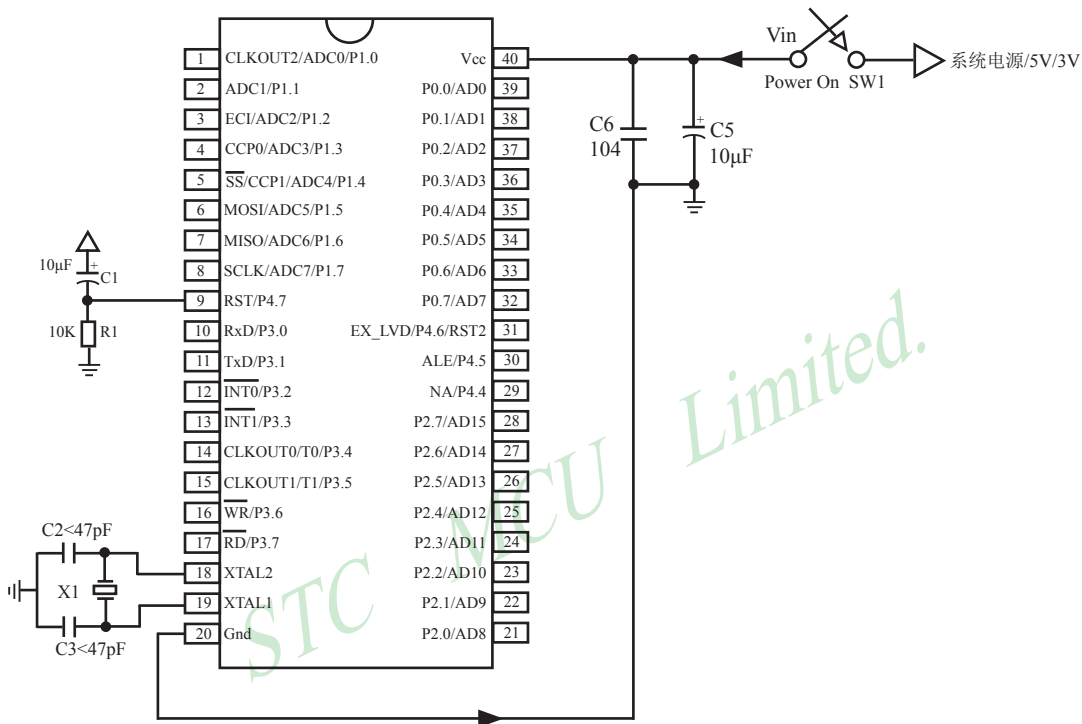

关于复位电路:

时钟频率低于12MHz时, 可以不用C1, R1接1K电阻到地

时钟频率高于12MHz时, 建议使用第二复位功能脚

(STC12C5A60S2系列在RST2/EX_LVD/P4.6口


STC12C5201AD系列在RST2/EX_LVD/P1.2口)

关于晶振电路:

如果外部时钟频率在33MHz以上时, 建议直接使用外部有源晶振


如果使用内部R/C振荡器时钟(室温情况下5V单片机为: 11MHz~17MHz, 3V单片机为8MHz~12MHz), XTAL1和XTAL2脚浮空. 如果外部时钟频率在27MHz以上时, 使用标称频率就是基本频率的晶体, 不要使用三泛音的晶体, 否则如参数搭配不当, 就有可能振在基频, 此时实际频率就只有标称频率的1/3了, 或直接使用外部有源晶振, 时钟从XTAL1脚输入, XTAL2脚必须浮空.

当时钟频率高于12MHz时, 建议使用第二复位功能脚, 可以不用C1, R1接1K电阻到地, 此时的最小应用系统如下所示。

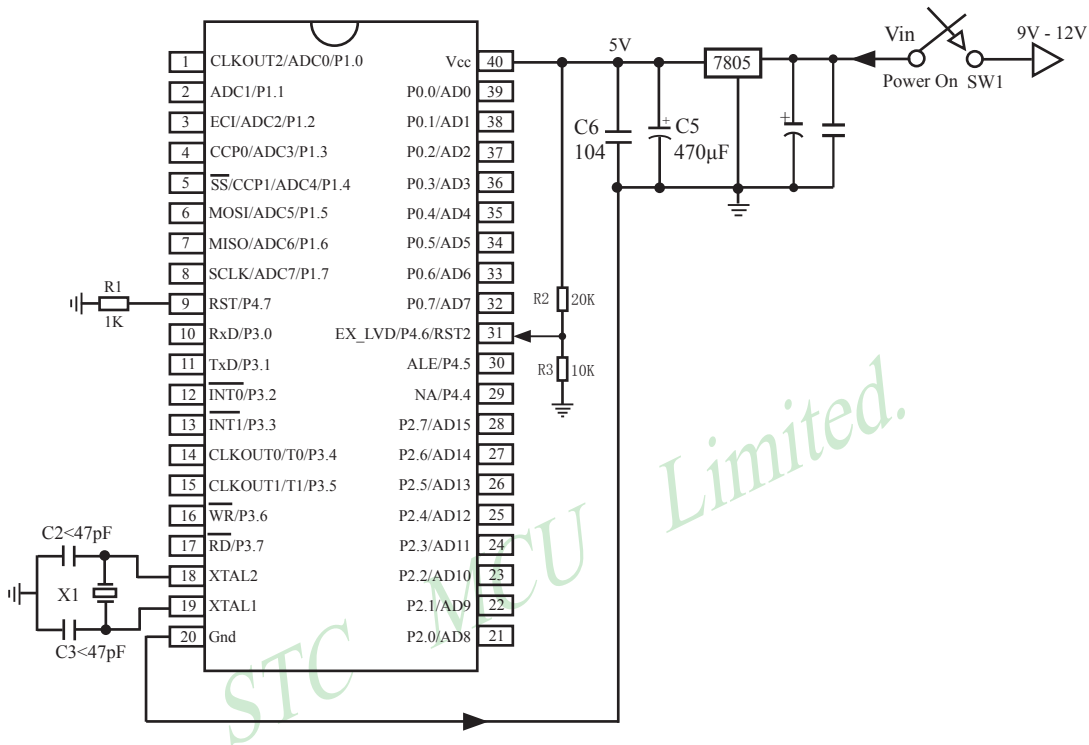

1.6 STC12C5A60S2系列在系统可编程(ISP)典型应用线路图

STC 单片机在线编程线路, STC RS-232 转换器

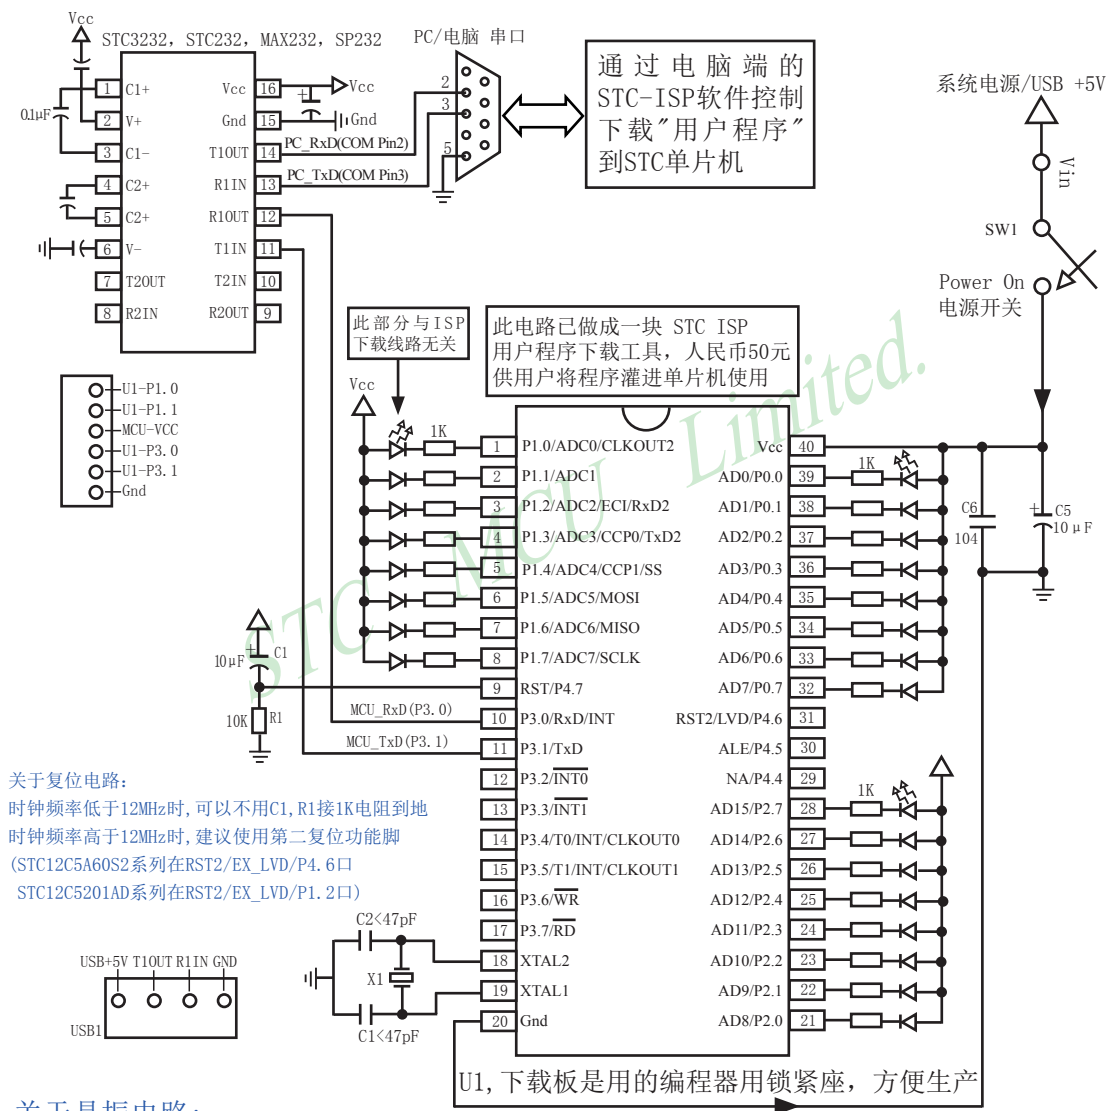

用户在自己的目标系统上, 如将P3.0/P3.1经过RS-232电平转换器转换后连接到电脑的普通RS-232串口, 就可以在系统编程/升级用户软件。建议如果用户板上无RS-232电平转换器, 应引出一个插座, 含Gnd/P3.1/P3.0/Vcc四个信号线, 这样就可以在用户系统上直接编程了。当然如能引出Gnd/P3.1/P3.0/Vcc/P1.1/P1.0六个信号线为好, 因为可以通过P1.0/P1.1禁止ISP下载程序。如果能将Gnd/P3.1/P3.0/Vcc/P1.1/P1.0/Reset七个信号线引出就更好了, 这样可以很方便的使用“脱机下载板(无需电脑)”。

关于ISP 编程的原理及应用指南详见“STC12C5A60S2系列单片机开发/编程工具说明”部分。另外我们有标准化的编程下载工具, 用户可以在上面编程后再插到目标系统上, 也可以借用它上面的RS-232电平转换器连接到电脑, 以做下载编程之用。编程一个芯片大致需几秒钟, 速度比普通的通用编程器快很多, 故无须买第三方的高价编程器。

电脑端STC-ISP软件从网站www.STCMCU.com下载

STC MCU Limited.

1.7 STC12C5A60S2系列管脚说明

管脚	管脚编号					说明	
	LQFP44	LQFP48	PDIP40	PLCC44	QFN40		
P0.0 ~ P0.7	37-30	40 ~33	39-32	43~36	34~27	P0 : P0口既可作为输入/输出口, 也可作为地址/数据复用总线使用。当P0口作为输入/输出口时, P0是一个8位准双向口, 内部有弱上拉电阻, 无需外接上拉电阻。当P0作为地址/数据复用总线使用时, 是低8位地址线[A0~A7], 数据线的[D0~D7]。	
P1.0/ADC0/CLKOUT2	40	43	1	2	36	P1.0	标准I/O口 PORT1[0]
						ADC0	ADC 输入通道-0
						CLKOUT2	独立波特率发生器的时钟输出 可通过设置WAKE_CLKO[2]位/BRT-CLKO将该管脚配置为CLKOUT2
P1.1/ADC1	41	44	2	3	37	P1.1	标准I/O口 PORT1[1]
						ADC1	ADC 输入通道-1
P1.2/ADC2/ECI/RxD2	42	45	3	4	38	P1.2	标准I/O口 PORT1[2]
						ADC2	ADC 输入通道-2
						ECI	PCA计数器的外部脉冲输入脚
						RxD2	第二串口数据接收端
P1.3/ADC3/CCP0/TxD2	43	46	4	5	39	P1.3	标准I/O口 PORT1[3]
						ADC3	ADC 输入通道-3
						CCP0	外部信号捕获(频率测量或当外部中断使用)、高速脉冲输出及脉宽调制输出
						TxD2	第二串口数据发送端
P1.4/ADC4/CCP1/ \overline{SS}	44	47	5	6	40	P1.4	标准I/O口 PORT1[4]
						ADC4	ADC 输入通道-4
						CCP1	外部信号捕获(频率测量或当外部中断使用)、高速脉冲输出及脉宽调制输出
						\overline{SS}	SPI同步串行接口的从机选择信号
P1.5/ADC5/MOSI	1	2	6	7	1	P1.5	标准I/O口 PORT1[5]
						ADC5	ADC 输入通道-5
						MOSI	SPI同步串行接口的主出从入(主器件的输出和从器件的输入)
P1.6/ADC6/MISO	2	3	7	8	2	P1.6	标准I/O口 PORT1[6]
						ADC5	ADC 输入通道-6
						MISO	SPI同步串行接口的主入从出(主器件的输入和从器件的输出)
P1.7/ADC7/SCLK	3	4	8	9	3	P1.7	标准I/O口 PORT1[7]
						ADC7	ADC 输入通道-7
						SCLK	SPI同步串行接口的时钟信号


管脚	管脚编号					说明	
	LQFP44	LQFP48	PDIP40	PLCC44	QFN40		
P2.0 ~ P2.7	18-25	19-23	21-28	24~31	16~23	Port2: P2口内部有上拉电阻, 既可作为输入/输出口, 也可作为高8位地址总线使用(A8 ~ A15)。当P2口作为输入/输出口时, P2是一个8位准双向口。	
		26-28					
P3.0/RxD	5	6	10	11	5	P3.0	标准I/O口 PORT3[0]
						RxD	串口1数据接收端
P3.1/TxD	7	8	11	13	6	P3.1	标准I/O口 PORT3[1]
						TxD	串口1数据发送端
P3.2/ $\overline{\text{INT0}}$	8	9	12	14	7	P3.2	标准I/O口 PORT3[2]
						$\overline{\text{INT0}}$	外部中断0, 下降沿中断或低电平中断
P3.3/ $\overline{\text{INT1}}$	9	10	13	15	8	P3.3	标准I/O口 PORT3[3]
						$\overline{\text{INT1}}$	外部中断1, 下降沿中断或低电平中断
P3.4/T0/ $\overline{\text{INT}}$ /CLKOUT0	10	11	14	16	9	P3.4	标准I/O口 PORT3[4]
						T0	定时器/计数器0的外部输入
						$\overline{\text{INT}}$	定时器0下降沿中断
						CLKOUT0	定时器/计数器0的时钟输出 可通过设置WAKE_CLKO[0]位/T0CLKO将该管脚配置为CLKOUT0
P3.5/T1/ $\overline{\text{INT}}$ /CLKOUT1	11	12	15	17	10	P3.5	标准I/O口 PORT3[5]
						T1	定时器/计数器1的外部输入
						$\overline{\text{INT}}$	定时器1下降沿中断
						CLKOUT1	定时器/计数器1的时钟输出 可通过设置WAKE_CLKO[1]位/T1CLKO将该管脚配置为CLKOUT1
P3.6/ $\overline{\text{WR}}$	12	13	16	18	11	P3.6	标准I/O口 PORT3[6]
						$\overline{\text{WR}}$	外部数据存储器写脉冲
P3.7/ $\overline{\text{RD}}$	13	14	17	19	12	P3.7	标准I/O口 PORT3[7]
						$\overline{\text{RD}}$	外部数据存储器读脉冲
P4.0/ $\overline{\text{SS}}$	17	18		23		P4.0	标准I/O口 PORT4[0]
						$\overline{\text{SS}}$	SPI同步串行接口的从机选择信号
P4.1/ECI/MOSI	28	31		34		P4.1	标准I/O口 PORT4[1]
						ECI	PCA计数器的外部脉冲输入脚
						MOSI	SPI同步串行接口的主出从入(主器件的输出和从器件的输入)
P4.2/CCP0/MISO	39	42		1		P4.2	标准I/O口 PORT4[2]
						CCP0	外部信号捕获(频率测量或当外部中断使用)、高速脉冲输出及脉宽调制输出
						MISO	SPI同步串行接口的主入从出(主器件的输入和从器件的输出)

管脚	管脚编号					说明	
	LQFP44	LQFP48	PDIP40	PLCC44	QFN40		
P4.3/CCP1/SCLK	6	7		12		P4.3	标准I/O口 PORT4[3]
						CCP1	外部信号捕获(频率测量或当外部中断使用)、高速脉冲输出及脉宽调制输出
						SCLK	SPI同步串行接口的时钟信号
P4.4/NA	26	29	29	32	24	标准I/O口 PORT4[4]	
P4.5/ALE	27	30	30	33	25	P4.5	标准I/O口 PORT4[5]
						ALE	地址锁存允许
P4.6/EX_LVD/RST2	29	32	31	35	26	P4.6	标准I/O口 PORT4[6]
						EX_LVD	外部低压检测中断/比较器
						RST2	第二复位功能脚
P4.7/RST	4	5	9	10	4	P4.7	标准I/O口 PORT4[7]
						RST	复位脚
P5.0		24				标准I/O口 PORT5[0]	
P5.1		25				标准I/O口 PORT5[1]	
P5.2		48				标准I/O口 PORT5[2]	
P5.3		1				标准I/O口 PORT5[3]	
XTAL1	15	16	19	21	14	内部时钟电路反相放大器输入端, 接外部晶振的一个引脚。当直接使用外部时钟源时, 此引脚是外部时钟源的输入端。	
XTAL2	14	15	18	20	13	内部时钟电路反相放大器的输出端, 接外部晶振的另一端。当直接使用外部时钟源时, 此引脚可浮空, 此时XTAL2实际将XTAL1输入的时钟进行输出。	
VCC	38	41	40	44	35	电源正极	
Gnd	16	17	20	22	15	电源负极, 接地	

1.8 STC12C5A60S2系列单片机封装尺寸图

LQFP-44 封装尺寸图

LQFP-44 OUTLINE PACKAGE

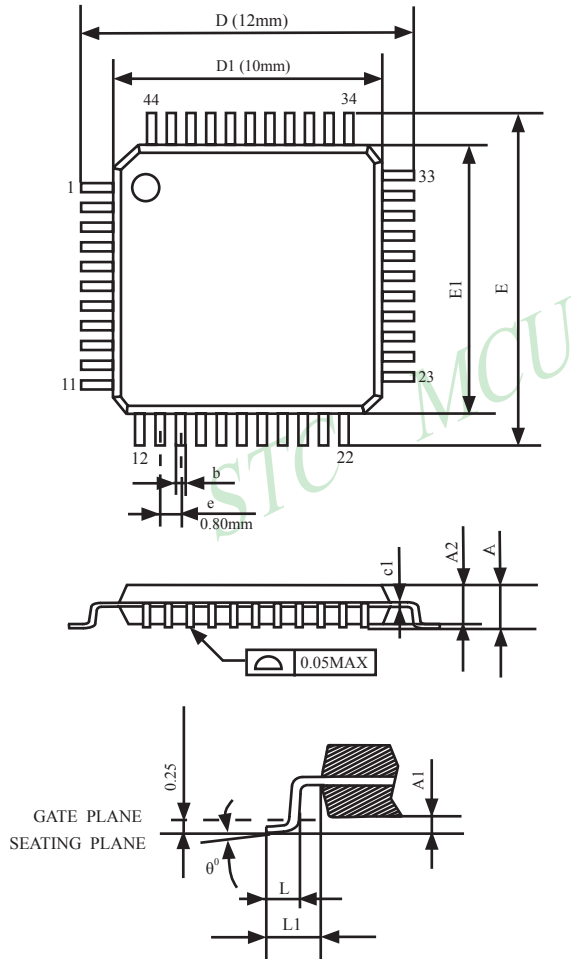


VARIATIONS (ALL DIMENSIONS SHOWN IN MM)

SYMBOLS	MIN.	NOM	MAX.
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
c1	0.09	-	0.16
D	12.00		
D1	10.00		
E	12.00		
E1	10.00		
e	0.80		
b(w/o plating)	0.25	0.30	0.35
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
θ^0	0°	3.5°	7°

LQFP-48 封装尺寸图

LQFP-48 OUTLINE PACKAGE

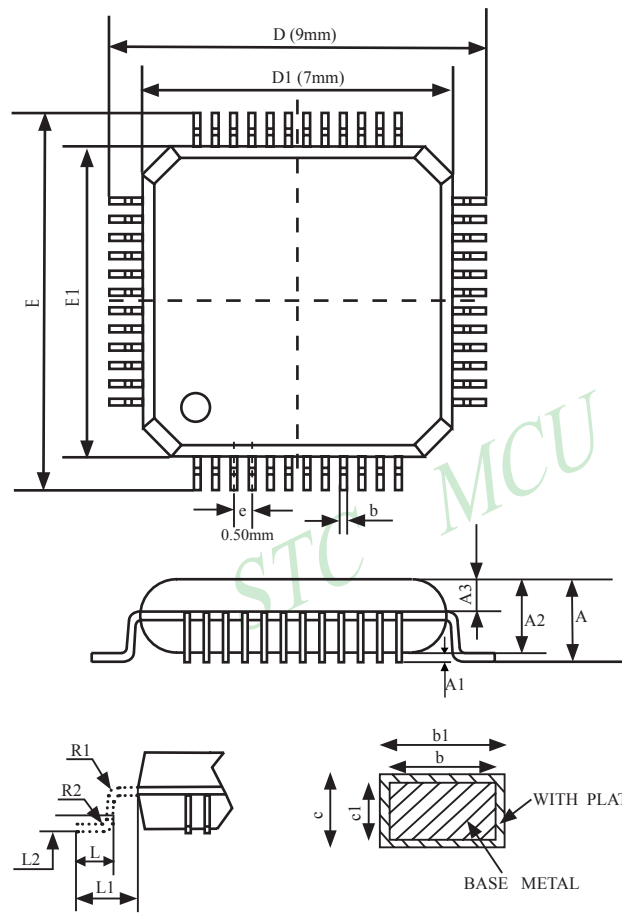


SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	-	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.127	0.134
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.50		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25		
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-

VARIATIONS (ALL DIMENSIONS SHOWN IN MM)

PDIP-40 封装尺寸图


PDIP-40 OUTLINE PACKAGE

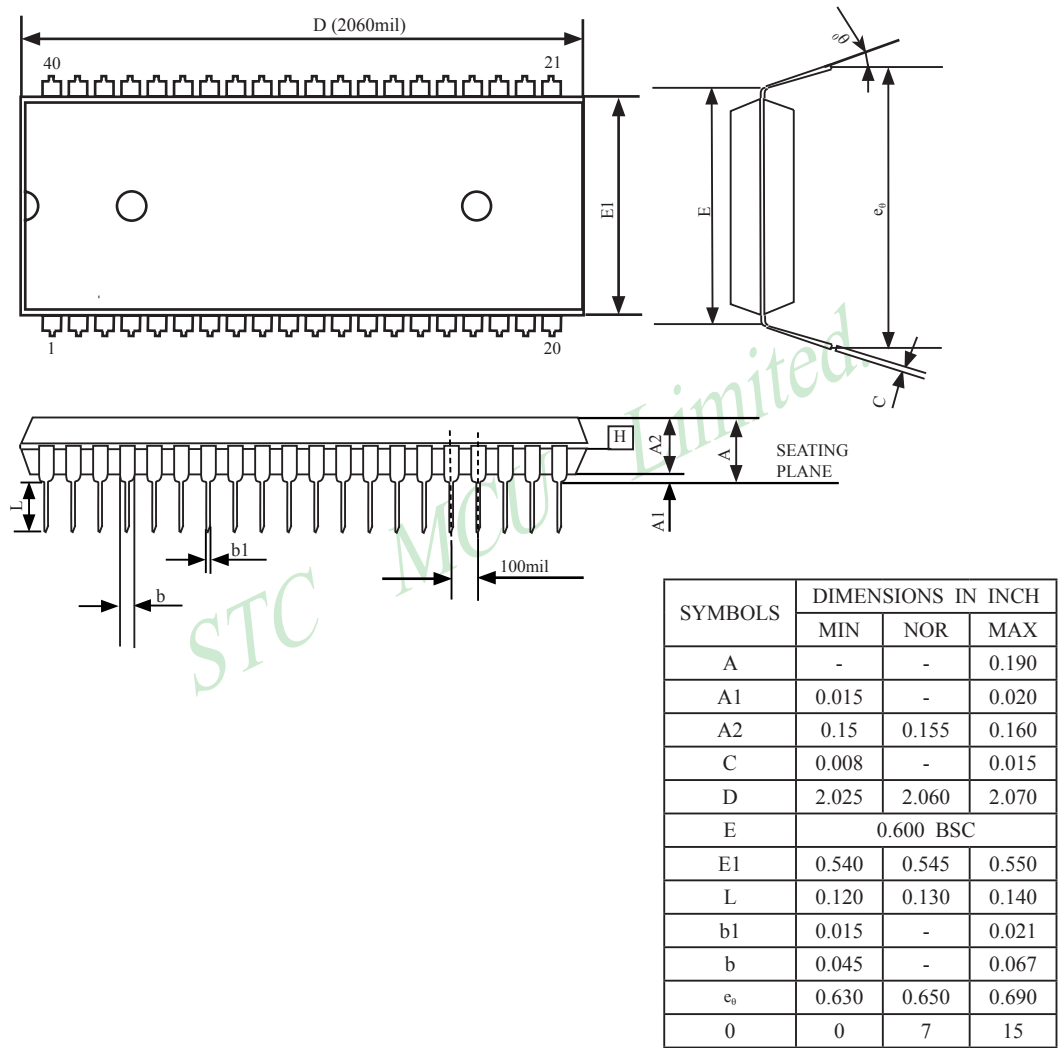

UNIT: INCH 1 inch = 1000mil

PLCC-44 封装尺寸图

PLCC-44 OUTLINE PACKAGE

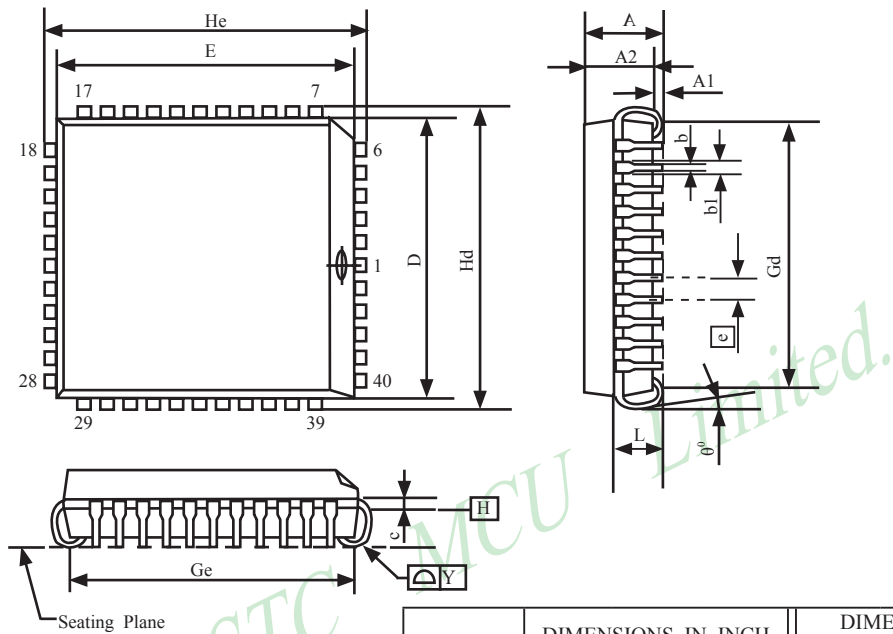


SYMBOLS	DIMENSIONS IN INCH			DIMENSIONS IN MILLIMETERS		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	0.165	-	0.180	4.191	-	4.572
A1	0.020	-	-	0.508	-	-
A2	0.147	-	0.158	3.734	-	4.013
b1	0.026	0.028	0.032	0.660	0.711	0.813
b	0.013	0.017	0.021	0.330	0.432	0.533
c	0.007	0.010	0.0013	0.178	0.254	0.330
D	0.650	0.653	0.656	16.510	16.586	16.662
E	0.650	0.653	0.656	16.510	16.586	16.662
[e]	0.050BSC			1.270BSC		
Gd	0.590	0.610	0.630	14.986	15.494	16.002
Ge	0.590	0.610	0.630	14.986	15.494	16.002
Hd	0.685	0.690	0.695	17.399	17.526	17.653
He	0.685	0.690	0.695	17.399	17.526	17.653
L	0.100	-	0.112	2.540	-	2.845
Y	-	-	0.004	-	-	0.102


1 inch = 1000 mil

QFN-40 封装尺寸图

QFN-40 OUTLINE PACKAGE

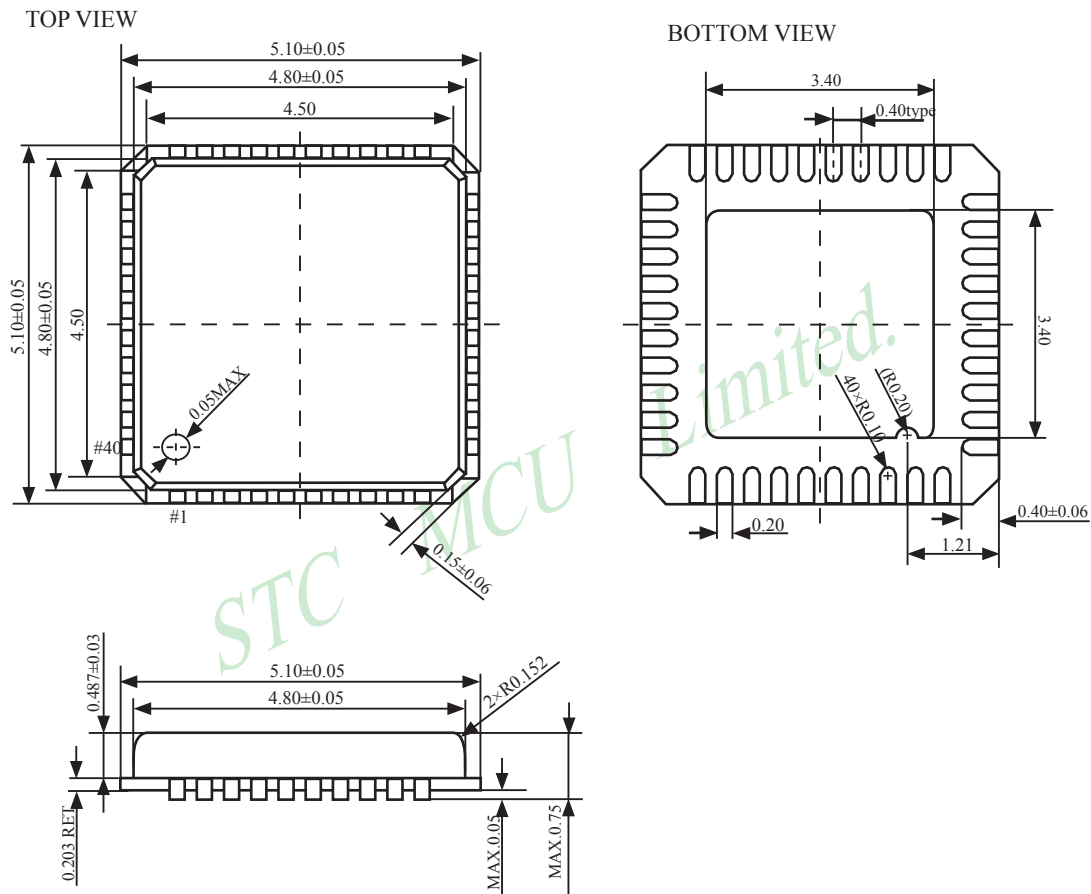

1.9 STC12C5A60S2系列单片机命名规则

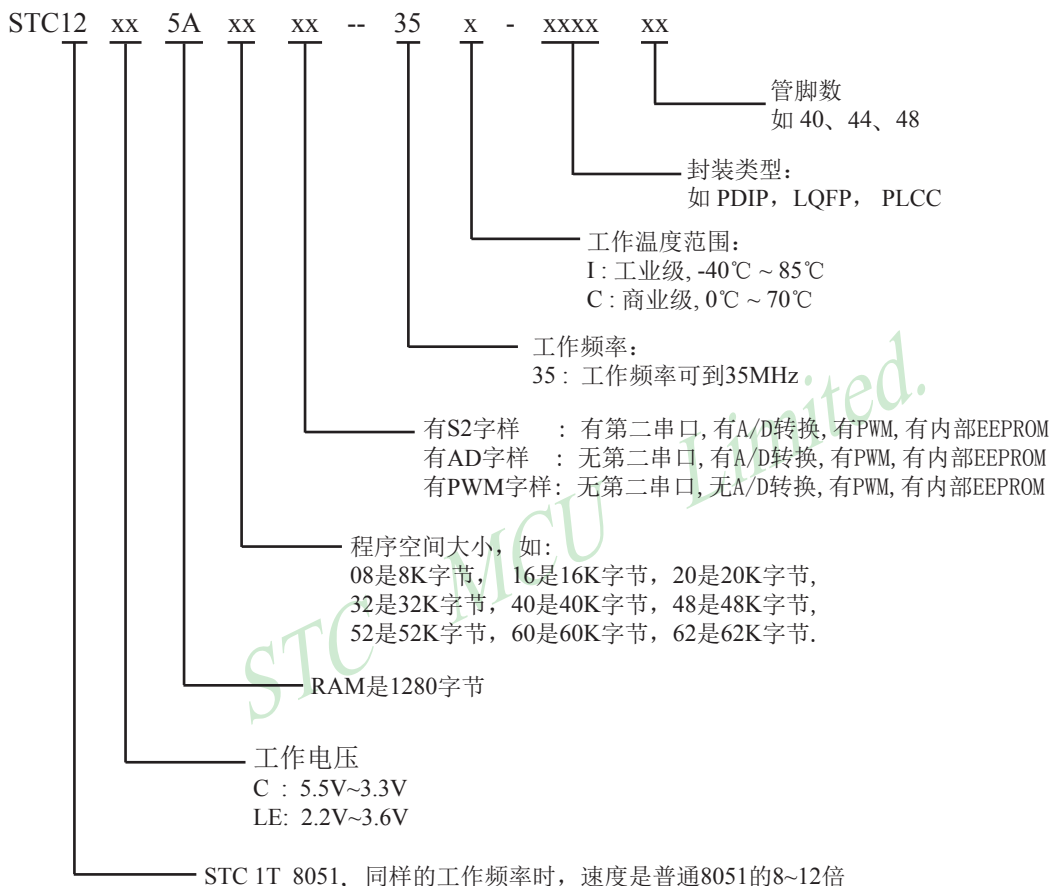

1.10 每个单片机具有全球唯一身份证号码(ID号)

宏晶科技最新一代STC12C5A60S2系列每一个单片机出厂时都具有全球唯一身份证号码(ID号), 用户可以在单片机上电后读取内部RAM单元从F1H - F7H 连续7个单元的值来获取此单片机的唯一身份证号码(ID号), 使用“MOV @Ri”指令来读取。如果用户需要用全球唯一ID号进行用户自己的软件加密, 建议用户在程序的多个地方有技巧地判断自己的用户程序有无被非法修改, 提高解密的难度, 防止解密者修改程序, 绕过对全球唯一ID号的判断。

//读内部ID号的C语言参考程序

```
/* --- STC MCU Limited ----- */
/* --- 宏晶科技 姚永平 2009/2/7 V1.0 ----- */
/* --- STC12C5201AD 系列单片机, 软件实现自定义下载程序----- */
/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
/* --- Fax: 0755-82905966 ----- */
/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
/* --- Web: www.STCMCU.com ----- */
/* --- 本演示程序在STC-ISP Ver 3.0A.PCB的下载编程工具上测试通过 ----- */
/* --- 如果要在程序中使用该程序, 请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 - */
/* --- 如果要在文章中引用该程序, 请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序-- */
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sfr IAP_CONTR = 0xC7;

sbit MCU_Start_Led = P1^7;
//unsigned char self_command_array[4] = {0x22,0x33,0x44,0x55};
#define Self_Define_ISP_Download_Command 0x22
#define RELOAD_COUNT 0xfb //18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps

void serial_port_initial();
void send_UART(unsigned char);
void UART_Interrupt_Receive(void);
void soft_reset_to_ISP_Monitor(void);
void delay(void);
void display_MCU_Start_Led(void);

void main(void)
{
    unsigned char i = 0;
    unsigned char j = 0;

    unsigned char idata *idata_point;
```

```

        serial_port_initial();           //串口初始化
//    display_MCU_Start_Led();          //点亮发光二极管表示单片机开始工作
//    send_UART(0x34);                  //串口发送数据表示单片机串口正常工作
//    send_UART(0xa7);                  //串口发送数据表示单片机串口正常工作

    idata_point = 0xF1;
    for(j=0;j<=6; j++)
    {
        i = *idata_point;
        send_UART(i);
        idata_point++;
    }

    while(1);
}

void serial_port_initial()
{
    SCON    = 0x50;           //0101,0000 8位可变波特率, 无奇偶校验位
    TMOD     = 0x21;          //0011,0001 设置顶时器1为8位自动重装计数器
    TH1      = RELOAD_COUNT;  //设置定时器1自动重装数
    TL1      = RELOAD_COUNT;
    TR1      = 1;             //开定时器1
    ES        = 1;            //允许串口中断
    EA        = 1;            //开总中断
}

void send_UART(unsigned char i)
{
    ES        = 0;            //关串口中断
    TI        = 0;            //清零串口发送完成中断请求标志
    SBUF      = i;
    while(TI==0);             //等待发送完成
    TI        = 0;            //清零串口发送完成中断请求标志
    ES        = 1;            //允许串口中断
}

void UART_Interrupt_Receive(void) interrupt 4
{
    unsigned char k = 0;
    if(RI==1)
    {
        RI = 0;
        k = SBUF;
    }
}

```



```
        if(k==Self_Define_ISP_Download_Command)           //是自定义下载命令
        {
            delay();                                       //延时1秒就足够了
            delay();                                       //延时1秒就足够了
            soft_reset_to_ISP_Monitor();                  //软复位到系统ISP监控区
        }
        send_UART(k);
    }
    else
    {
        TI = 0;
    }
}

void soft_reset_to_ISP_Monitor(void)
{
    IAP_CONTR = 0x60;                                     //0110,0000 软复位到系统ISP监控区
}

void delay(void)
{
    unsigned int j = 0;
    unsigned int g = 0;
    for(j=0;j<5;j++)
    {
        for(g=0;g<60000;g++)
        {
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
        }
    }
}

void display_MCU_Start_Led(void)
{
    unsigned char i = 0;
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        MCU_Start_Led = 0;                               //顶亮MCU开始工作指示灯
        delay();
        MCU_Start_Led = 1;                               //熄灭MCU开始工作指示灯
        delay();
        MCU_Start_Led = 0;                               //顶亮MCU开始工作指示灯
    }
}
```

1.11 如何从传统8051单片机过渡到STC12C5A60S2系列单片机

STC12C5A60S2系列单片机的定时器0/定时器1与传统8051完全兼容, 上电复位后, 定时器部分缺省还是除12再计数的, 而串口由定时器1控制速度, 所以定时器/串口完全兼容。

增加了独立波特率发生器, 省去了传统8052的定时器2, 如是用T2做波特率的, 请改用独立波特率发生器做波特率发生器。

传统8051的111条指令执行速度全面提速, 最快的指令快24倍, 最慢的指令快3倍. 靠软件延时实现精确延时的程序需要调整。

其它需注意的细节:

ALE:

传统8051单片机的ALE脚对系统时钟进行6分频输出, 可对外提供时钟, STC12C5Axx系列不对外输出时钟, 如果传统设计利用ALE脚对外输出时钟, 请利用STC12C5Axx系列的可编程时钟输出脚对外输出时钟 (CLKOUT0/CLKOUT1/CLKOUT2) 或XTAL2脚串一个200欧姆电阻对外输出时钟。

传统8051单片机时钟频率较高时, ALE脚是一个干扰源, 所以STC89系列单片机增加了AUXR特殊功能寄存器, 其中的Bit0/ALEOFF位允许禁止ALE对系统时钟分频输出。而STC12C5Axx系列单片机直接禁止ALE脚对系统时钟进行6分频输出, 彻底清除此干扰源. 也有利于系统的抗干扰设计. 请自行比较如下的寄存器。

STC89系列的AUXR寄存器:

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
AUXR	8EH	Auxiliary Register 0	-	-	-	-	-	-	EXTRAM	ALEOFF	xxxx,xx00

ALEOFF 0: ALE脚对系统时钟进行6分频输出

1: ALE脚仅在对外部64K数据总线进行MOVX指令时才有地址锁存信号输出

STC12C5A60S2系列的AUXR寄存器:

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8EH	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	S2SMOD	BRTx12	EXTRAM	S1BRS	0000,0000

S1BRS: 0, 缺省, 串口1波特率发生器选择定时器1, S1BRS是串口1波特率发生器选择位

1, 独立波特率发生器作为串口1的波特率发生器, 此时定时器1与串口无关

PSEN:

传统8031/8032有PSEN信号可以跑外部程序, 可以外扩外部程序存储器. 现在STC12系列单片机由于是系统晶片概念, 内部有大容量程序存储器, 不需外扩外部程序存储器, 所以直接将PSEN信号去除, 可以当普通I/O口使用.

普通I/O口既作为输入又作为输出:

传统8051单片机执行I/O口操作, 由高变低或由低变高, 以及读外部状态都是12个时钟, 而现在STC12系列单片机执行相应的操作是4个时钟. 传统8051单片机如果对外输出为低, 直接读外部状态是读不对的. 必须先将I/O口置高才能够读对, 而传统8051单片机由低变高的指令是12个时钟, 该指令执行完成后, 该I/O口也确实已变高. 故可以紧跟着由低变高的指令后面, 直接执行读该I/O口状态指令. 而STC12系列单片机由于执行由低变高的指令是4个时钟, 太快了, 相应的指令执行完以后, I/O口还没有变高, 要再过一个时钟之后, 该I/O口才可以变高. 故建议此状况下增加2个空操作延时指令再读外部口的状态.

P4口:

最新STC12系列单片机P4口地址在C0H, 有完整的P4口 (P4.0-P4.7), 未扩展外部INT2/INT3中断

传统STC89系列单片机的P4口地址在E8H, P4口只有一半(P4.0-P4.3), P4有扩展外部INT2/INT3中断.

I/O口驱动能力:

最新STC12系列单片机I/O口的灌电流是20mA, 驱动能力超强, 驱动大电流时, 不容易烧坏.

传统STC89Cxx系列单片机I/O口的灌电流是6mA, 驱动能力不够强, 不能驱动大电流, 建议使用STC12系列.

看门狗:

最新STC12系列单片机的看门狗寄存器WDT_CONTR的地址在C1H, 增加了看门狗复位标志位

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
WDT_CONTR	C1h	Watch-Dog-Timer Control register	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

传统STC89系列增强型单片机看门狗寄存器WDT_CONTR的地址在E1H, 没有看门狗复位标志位

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset value
WDT_CONTR	E1h	Watch-Dog-Timer Control register	-	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	xx00,0000

最新STC12C5A60S2系列单片机的看门狗在ISP烧录程序可设置上电复位后直接启动看门狗, 而传统STC89系列单片机无此功能. 故最新STC12C5A60S2系列单片机看门狗更可靠.

EEPROM

STC12C5Axx单片机ISP/IAP控制寄存器地址和STC89xx系列单片机ISP/IAP控制寄存器地址不同如下:											
Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
STC12C5Axx系列 IAP_DATA STC89xx 系列 ISP_DATA	C2h E2h	ISP/IAP Flash Data Register									1111,1111
STC12C5Axx系列 IAP_ADDRH STC89xx 系列 ISP_ADDRH	C3h E3h	ISP/IAP Flash Address High									0000,0000
STC12C5Axx系列 IAP_ADDRL STC89xx 系列 ISP_ADDRL	C4h E4h	ISP/IAP Flash Address Low									0000,0000
STC12C5Axx系列 IAP_CMD STC89xx 系列 ISP_CMD	C5h E5h	ISP/IAP Flash Command Register	-	-	-	-	-	-	MS1	MS0	xxxx,xx00
STC12C5Axx系列 IAP_TRIG STC89xx 系列 ISP_TRIG	C6h E6h	ISP/IAP Flash Command Trigger									xxxx,xxxx
STC12C5Axx系列 IAP_CONTR STC89xx 系列 ISP_CONTR	C7h E7h	ISP/IAP Control Register	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	WT2	WT1	WT0	0000,x000

ISP/IAP_TRIG寄存器有效启动IAP操作, 需顺序送入的数据不一样:
STC12C5Axx系列单片机的ISP/IAP命令要生效, 要对IAP_TRIG寄存器按顺序先送5Ah, 再送A5h方可
STC89xx 系列单片机的ISP/IAP命令要生效, 要对IAP_TRIG寄存器按顺序先送46h, 再送B9h方可

EEPROM起始地址不一样:
STC12C5Axx系列单片机的EEPROM起始地址全部从0000h开始, 每个扇区512字节
STC89xx系列单片机的EEPROM起始地址分别有从1000h/2000h/4000h/8000h开始的, 程序兼容性不够好.

外部时钟和内部时钟:
最新STC12C5Axx系列单片机有内部R/C振荡器作为系统时钟, 一般情况下, 44/40脚封装单片机出厂时的设置是使用外部时钟, 20/18/16脚封装单片机出厂时的设置是使用内部R/C振荡器作为系统时钟, 用户可在ISP烧录用户程序时任意选择使用内部R/C时钟或外部晶体/时钟.
传统STC89系列单片机只能使用外部晶体或时钟作为系统时钟.

功耗:

功耗由2部分组成, 晶体振荡器放大电路的功耗和单片机的数字电路功耗组成,

晶体振荡器放大电路的功耗: 最新STC12C5Axx系列单片机比STC89xx系列低.

单片机的数字电路功耗: 时钟频率越高, 功耗越大, 最新STC12C5Axx系列单片机在相同工作频率下, 指令执行速度比传统STC89系列单片机快3-24倍, 故可用较低的时钟频率工作, 这样功耗更低. 建议低功耗设计系统外接4-6MHz的晶体或用内部R/C振荡器作为系统时钟, 并利用内部的时钟分频器对时钟进行分频, 以较低的频率工作, 这样单片机的功耗更低

掉电唤醒:

最新STC12C5Axx系列单片机支持外部中断模式是下降沿就下降沿唤醒, 是低电平就低电平唤醒, 传统STC89系列单片机是外部中断口只要是低电平就唤醒, 另最新STC11xx系列还有内部专用掉电唤醒定时器可唤醒, 另外, STC12C5Axx系列掉电唤醒延时时间可选: 32768/16384/8192/4096个时钟, STC89系列固定是1024个时钟

STC MCU Limited.

第2章 时钟, 省电模式及复位

2.1 STC12C5A60S2系列单片机的时钟

2.1.1 STC12C5A60S2系列单片机内部/外部工作时钟可选

STC12C5A60S2系列是1T的8051单片机, 系统时钟兼容传统8051。

STC12C5A60S2系列单片机有两个时钟源: 内部R/C振荡时钟和外部晶体时钟。现出厂标准配置是使用外部晶体或时钟。芯片内部的R/C振荡器在5V单片机常温下频率是11MHz - 17MHz, 在3V单片机常温下频率是8MHz - 12MHz, 因为随着温度的变化, 内部R/C振荡器的频率会有一些温飘, 再加上制造误差, 故内部R/C振荡器只适用于对时钟频率要求不敏感的场所。

在对STC12C5A60S2系列单片机进行ISP下载用户程序时, 可以在选项中选择:

“下次冷启动后时钟源为外部晶体或时钟”

这样下载完用户程序后, 停电, 再冷启动后单片机的工作时钟使用的就不是内部R/C振荡器, 而是外部晶体振荡后产生的高精度时钟了(接在XTAL1/XTAL2管脚上), 也可以直接从XTAL1脚输入外部时钟, XTAL2脚浮空。用户以后外部必须接晶体或时钟单片机才可以工作。

如果已被设置成用外部晶体或时钟工作的单片机, 还要再设回使用内部R/C振荡器工作, 则需给单片机外接晶体或时钟, 再对STC12C5A60S2系列单片机进行ISP下载用户程序时在选项中选择:

Step1/步骤1: Select MCU Type 选择单片机型号

MCU Type AP Memory Range

STC12C5A60S2 0000 - EFFF

Step2/步骤2: Open File / 打开文件 (文件范围内未用区域填00)

起始地址 (HEX) 校验和

0 0 ☒ 打开文件前清0缓冲 打开程序文件

0 0 ☒ 打开文件前清0缓冲 打开 EEPROM 文件

Step3/步骤3: Select COM Port, Max Baud / 选择串口, 最高波特率

COM: COM7 最高波特率: 115200

请尝试提高最低波特率或使最高波特率 = 最低波特率: 2400

Step4/步骤4: 设置本框和右下方 '选项' 中的选项

下次冷启动后时钟源为: ☐ 内部RC振荡器 ☒ 外部晶体或时钟

RESET pin ☐ 用作P4.7, 如用内部RC振荡仍为RESET脚 ☒ 仍为 RESET

上电复位增加额外的复位延时: ☒ YES ☐ NO

振荡器放大增益 (12MHz以下可选 Low): ☒ High ☐ Low

下次冷启动P1.0/P1.1: ☒ 与下载无关 ☐ 等于0/0才可以下载程序

下次下载用户应用程序时将数据Flash区一并擦除 ☐ YES ☒ NO

Step5/步骤5: Download / 下载 先点击下载按钮再MCU上电复位-冷启动

选择下次冷启动后时钟源为:

1. 内部R/C振荡器
2. 外部晶体或时钟

下载用户程序成功后, 新的设置就设置进单片机内部了, 但必须停电后再上电单片机才会用新的设置工作


2.1.2 时钟分频及分频寄存器

如果希望降低系统功耗, 可对时钟进行分频。利用时钟分频控制寄存器CLK_DIV可进行时钟分频, 从而使单片机在较低频率下工作。

时钟分频寄存器CLK_DIV各位的定义如下:

SFR Name	SFR Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CLK_DIV	97H	name	-	-	-	-	-	CLKS2	CLKS1	CLKS0

CLKS2	CLKS1	CLKS0	分频后CPU的实际工作时钟
0	0	0	外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟
0	0	1	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/2
0	1	0	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/4
0	1	1	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/8
1	0	0	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/16
1	0	1	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/32
1	1	0	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/64
1	1	1	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/128

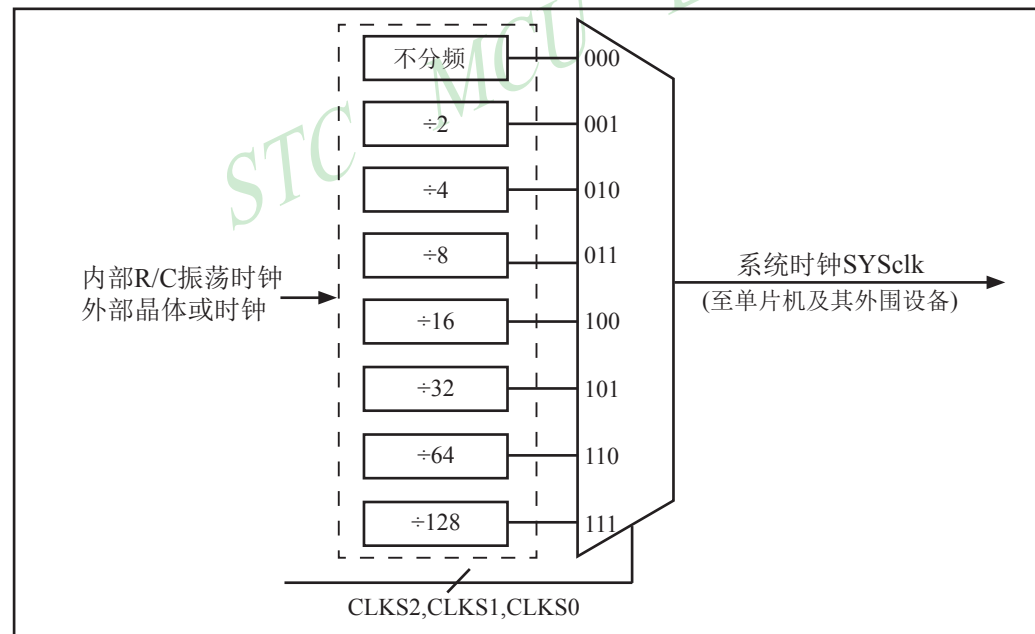

时钟结构

STC12C5A60S2系列单片机可以在空闲模式时分频工作, 也可以在正常工作时分频。

2.1.3 如何知道单片机内部R/C振荡频率(内部时钟频率)

宏晶科技最新一代STC12C5A60S2系列单片机除了可以使用传统的外部时钟外, 还可以选择内部R/C振荡器时钟源(内部时钟). 如果选择单片机工作在内部R/C振荡器频率(内部时钟频率), 则可以省掉外部晶振. 这时XTAL1/XTAL2浮空. 但由于使用内部时钟源误差较大, 所以在对时序要求较高或者有串行通信的情况下不建议使用内部R/C时钟源. 在上电初始化程序时, 我们可以通过读取内部RAM单元(FCH, FDH, FEH, FFH连续四个单元)的值来获取单片机出厂时的内部R/C振荡器频率(内部时钟频率)。可以通过读取内部RAM单元(F8H,F9H,FAH,FBH连续四个单元)的值来获取用户最后一次使用内部R/C振荡器时钟下载程序时的频率(内部时钟频率), 使用“MOV @Ri”指令来读取。

//读内部R/C时钟频率的C语言参考程序

```

/* --- STC MCU Limited ----- */
/* --- 宏晶科技 姚永平 2009/2/7 V1.0 ----- */
/* --- STC12C5201AD 系列单片机, 软件实现自定义下载程序 ----- */
/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
/* --- Fax: 0755-82905966 ----- */
/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
/* --- Web: www.STCMCU.com ----- */
/* --- 本演示程序在STC-ISP Ver 3.0A.PCB的下载编程工具上测试通过 ----- */
/* --- 如果要在程序中使用该程序, 请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 - */
/* --- 如果要在文章中引用该程序, 请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序-- */
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sfr IAP_CONTR = 0xC7;

sbit MCU_Start_Led = P1^7;
//unsigned char self_command_array[4] = {0x22,0x33,0x44,0x55};
#define Self_Define_ISP_Download_Command 0x22
#define RELOAD_COUNT 0xfb //18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps

void serial_port_initial();
void send_UART(unsigned char);
void UART_Interrupt_Receive(void);
void soft_reset_to_ISP_Monitor(void);
void delay(void);
void display_MCU_Start_Led(void);

void main(void)
{
    unsigned char i = 0;
    unsigned char j = 0;

    unsigned char idata *idata_point;

```



```

        serial_port_initial();           //串口初始化
//    display_MCU_Start_Led();          //点亮发光二极管表示单片机开始工作
//    send_UART(0x34);                  //串口发送数据表示单片机串口正常工作
//    send_UART(0xa7);                  //串口发送数据表示单片机串口正常工作

    idata_point = 0xFC;
    for(j=0;j<=3;j++)
    {
        i = *idata_point;
        send_UART(i);
        idata_point++;
    }

    while(1);
}

void serial_port_initial()
{
    SCON    = 0x50;           //0101,0000 8位可变波特率, 无奇偶校验位
    TMOD     = 0x21;          //0011,0001 设置定时器1为8位自动重装计数器
    TH1      = RELOAD_COUNT;  //设置定时器1自动重装数
    TL1      = RELOAD_COUNT;
    TR1      = 1;             //开定时器1
    ES        = 1;            //允许串口中断
    EA        = 1;            //开总中断
}

void send_UART(unsigned char i)
{
    ES        = 0;            //关串口中断
    TI        = 0;            //清零串口发送完成中断请求标志
    SBUF      = i;
    while(TI==0);             //等待发送完成
    TI        = 0;            //清零串口发送完成中断请求标志
    ES        = 1;            //允许串口中断
}

void UART_Interrupt_Receive(void) interrupt 4
{
    unsigned char k = 0;
    if(RI==1)
    {
        RI = 0;
        k = SBUF;
    }
}

```

```

        if(k==Self_Define_ISP_Download_Command)           //是自定义下载命令
        {
            delay();                                       //延时1秒就足够了
            delay();                                       //延时1秒就足够了
            soft_reset_to_ISP_Monitor();                  //软复位到系统ISP监控区
        }
        send_UART(k);
    }
    else
    {
        TI = 0;
    }
}

void soft_reset_to_ISP_Monitor(void)
{
    IAP_CONTR = 0x60;                                     //0110,0000 软复位到系统ISP监控区
}

void delay(void)
{
    unsigned int j = 0;
    unsigned int g = 0;
    for(j=0;j<5;j++)
    {
        for(g=0;g<60000;g++)
        {
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
        }
    }
}

void display_MCU_Start_Led(void)
{
    unsigned char i = 0;
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        MCU_Start_Led = 0;                               //顶亮MCU开始工作指示灯
        delay();
        MCU_Start_Led = 1;                               //熄灭MCU开始工作指示灯
        delay();
        MCU_Start_Led = 0;                               //顶亮MCU开始工作指示灯
    }
}

```

2.1.4 可编程时钟输出

STC12C5A60S2系列单片机有三路可编程时钟输出:CLKOUT0/T0/P3.5, CLKOUT1/T1/P3.4, CLKOUT2/P1.0

与可编程时钟输出有关的特殊功能寄存器:

AUXR : Auxiliary register

SFR Name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXR	8EH	name	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	S2SMOD	BRTx12	EXTRAM	S1BRS

WAKE_CLKO :Clock output and Power-down Wakeup Control register

SFR Name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
WAKE_CLKO	8FH	name	PCAWAKEUP	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	T0_PIN_IE	LVD_WAKE	BRTCLKO	T1CLKO	T0CLKO

BRT : Dedicated Baud-Rate Timer register

SFR Name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
BRT	9CH	name								

特殊功能寄存器AUXR/WAKE_CLKO/BRT的C语言声明:

```
sfr AUXR = 0x8E; //特殊功能寄存器AUXR的地址声明
sfr WAKE_CLKO = 0x8F; //新增加特殊功能寄存器WAKE_CLKO的地址声明
sfr BRT = 0x9C; //新增加特殊功能寄存器BRT的地址声明
```

特殊功能寄存器IRC_CLKO/INT_CLKO/AUXR的汇编语言声明:

```
AUXR EQU 8EH ;特殊功能寄存器AUXR的地址声明
WAKE_CLKO EQU 8FH ;新增加的特殊功能寄存器WAKE_CLKO的地址声明
BRT EQU 9CH ;新增加的特殊功能寄存器BRT的地址声明
```

如何利用CLKOUT0/P3.4和CLKOUT1/P3.5管脚输出时钟:

CLKOUT0/P3.4和CLKOUT1/P3.5的时钟输出控制由WAKE_CLKO寄存器的T0CLKO位和T1CLKO位控制。CLKOUT0的输出时钟频率由定时器0控制, CLKOUT1的输出时钟频率由定时器1控制, 相应的定时器需要工作在定时器的模式2方式(8位自动重装载模式), 不要允许相应的定时器中断, 免得CPU反复进中断。

新增加的特殊功能寄存器: WAKE_CLKO(地址: 0x8F)

WAKE_CLKO :Clock output and Power-down Wakeup Control register (不可位寻址)

SFR Name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
WAKE_CLKO	8FH	name	PCAWAKEUP	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	T0_PIN_IE	LVD_WAKE	BRTCLKO	T1CLKO	T0CLKO

B7 - PCAWAKEUP: 在掉电模式下, 是否允许PCA上升沿/下降沿中断唤醒powerdown。

0: 禁止PCA上升沿/下降沿中断唤醒powerdown;

1: 允许PCA上升沿/下降沿中断唤醒powerdown。

B6 - RXD_PIN_IE: 掉电模式下, 允许P3.0(RXD)下降沿置RI, 也能使RXD唤醒powerdown.

0: 禁止P3.0(RXD)下降沿置RI, 也禁止RXD唤醒powerdown;

1: 允许P3.0(RXD)下降沿置RI, 也允许RXD唤醒powerdown。

B5 - T1_PIN_IE: 掉电模式下, 允许T1/P3.5脚下降沿置T1中断标志, 也能使T1脚唤醒powerdown.

0: 禁止T1/P3.5脚下降沿置T1中断标志, 也禁止T1脚唤醒powerdown;

1: 允许T1/P3.5脚下降沿置T1中断标志, 也允许T1脚唤醒powerdown。

B4 - T0_PIN_IE: 掉电模式下, 允许T0/P3.4脚下降沿置T0中断标志, 也能使T0脚唤醒powerdown.

0: 禁止T0/P3.4脚下降沿置T0中断标志, 也禁止T0脚唤醒powerdown;

1: 允许T0/P3.4脚下降沿置T0中断标志, 也允许T0脚唤醒powerdown。

B3 - LVD_WAKE: 掉电模式下, 是否允许EX_LVD/P4.6低压检测中断唤醒CPU.

0: 禁止EX_LVD/P4.6低压检测中断唤醒CPU

1: 允许EX_LVD/P4.6低压检测中断唤醒CPU。

B2 - BRTCLKO: 是否允许将P1.0脚配置为独立波特率发生器(BRT)的时钟输出CLKOUT2

1: 允许将P1.0脚配置为独立波特率发生器(BRT)的时钟输出CLKOUT2,
输出时钟频率= $\text{BRT溢出率} / 2$

BRT工作在1T模式时的输出频率 = $\text{SYSclk} / (256 - \text{BRT}) / 2$

BRT工作在12T模式时的输出频率 = $\text{SYSclk} / 12 / (256 - \text{BRT}) / 2$

0: 不允许将P1.0脚配置为独立波特率发生器(BRT)的时钟输出CLKOUT2

B1 - T1CLKO: 是否允许将P3.5/T1脚配置为定时器T1的时钟输出CLKOUT1

1: 允许将P3.5/T1脚配置为定时器T1的时钟输出CLKOUT1, 此时定时器T1只能工作在模式2(8位自动重装模式), CLKOUT1输出时钟频率= $\text{T1溢出率} / 2$

如果 $\text{C}/\overline{\text{T}}=0$, 定时器/计数器T1是对内部系统时钟计数, 则:

T1工作在1T模式时的输出频率 = $\text{SYSclk} / (256 - \text{TH1}) / 2$

T1工作在12T模式时的输出频率 = $\text{SYSclk} / 12 / (256 - \text{TH1}) / 2$

如果 $\text{C}/\overline{\text{T}}=1$, 定时器/计数器T1是对外部脉冲输入(P3.5/T1)计数, 则:

输出时钟频率 = $(\text{T1_Pin_CLK}) / (256 - \text{TH1}) / 2$

0: 不允许将P3.5/T1脚配置为定时器T1的时钟输出CLKOUT1

B0 - T0CLKO: 是否允许将P3.4/T0脚配置为定时器T0的时钟输出CLKOUT0

1: 允许将P3.4/T0脚配置为定时器T0的时钟输出CLKOUT0, 此时定时器T0只能工作在模式2(8位自动重装模式), CLKOUT0输出时钟频率 = $\text{T0溢出率} / 2$

如果 $\text{C}/\overline{\text{T}}=0$, 定时器/计数器T0是对内部系统时钟计数, 则:

T0工作在1T模式时的输出频率 = $\text{SYSclk} / (256 - \text{TH0}) / 2$

T0工作在12T模式时的输出频率 = $\text{SYSclk} / 12 / (256 - \text{TH0}) / 2$

如果 $\text{C}/\overline{\text{T}}=1$, 定时器/计数器T0是对外部脉冲输入(P3.4/T0)计数, 则:

输出时钟频率 = $(\text{T0_Pin_CLK}) / (256 - \text{TH0}) / 2$

0: 不允许将P3.4/T0脚配置为定时器T0的时钟输出CLKOUT0

特殊功能寄存器: AUXR(地址: 0x8E)

AUXR: Auxiliary register(不可位寻址)

SFR Name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXR	8EH	name	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	S2SMOD	BRTx12	EXTRAM	S1BRS

B7 - T0x12: 定时器0速度控制位。

- 0: 定时器0速度是8051单片机定时器的速度, 即12分频;
- 1: 定时器0速度是8051单片机定时器速度的12倍, 即不分频。

B6 - T1x12: 定时器1速度控制位。

- 0: 定时器1速度是8051单片机定时器的速度, 即12分频;
- 1: 定时器1速度是8051单片机定时器速度的12倍, 即不分频。

如果UART串口用T1作为波特率发生器, 则由T1x12位决定UART串口是12T还是1T。

B5 - UART_M0x6: 串口模式0的通信速度设置位。

- 0: UART串口模式0的速度是传统8051单片机串口的速度, 即12分频;
- 1: UART串口模式0的速度是传统8051单片机串口速度的6倍, 即2分频。

B4 - BRTR: 独立波特率发生器运行控制位。

- 0: 不允许独立波特率发生器运行;
- 1: 允许独立波特率发生器运行。

B3 - S2SMOD: UART2的波特率加倍控制位。

- 0: UART2的波特率不加倍;
- 1: UART2的波特率加倍。

B2 - BRTx12: 独立波特率发生器计数控制位。

- 0: 独立波特率发生器每12个时钟计数一次;
- 1: 独立波特率发生器每1个时钟计数一次。

B1 - EXTRAM: 内部/外部RAM存取控制位。

- 0: 允许使用内部扩展的1024字节扩展RAM;
- 1: 禁止使用内部扩展的1024字节扩展RAM。

B0 - S1BRS: 串口1(UART1)的波特率发生器选择位。

- 0: 选择定时器1作为串口1(UART1)的波特率发生器;
- 1: 选择独立波特率发生器作为串口1(UART1)的波特率发生器, 此时定时器1得到释放, 可以作为独立定时器使用。

如何利用CLKOUT2/P1.0管脚输出时钟

CLKOUT2/P1.0的时钟输出频率 = $\text{BRT溢出率} / 2$

BRTx12 = 1, 独立波特率发生器工作在1T模式

CLKOUT2工作在1T模式时的输出频率 = $\text{SYSclk} / (256 - \text{BRT}) / 2$

BRTx12 = 0, 独立波特率发生器工作在12T 模式

CLKOUT2工作在12T模式时的输出频率 = $\text{SYSclk} / 12 / (256 - \text{BRT}) / 2$

用户在程序中如何具体设置CLKOUT2/P1.0管脚输出时钟

1. 对BRT寄存器独立波特率发生器定时器送8位重装载值, $\text{BRT} = \# \text{reload_data}$
2. 对AUXR寄存器中的BRTR位置1, 让独立波特率发生器定时器运行
3. 对WAKE_CLKO寄存器中的BRTCLKO位置1, 让独立波特率发生器定时器的溢出在P1.0口输出时钟

STC MCU Limited.

```

/* 本程序演示CLKOUT0/INT/T0/P3.4, CLKOUT1/INT/T1/P3.5, CLKOUT2/P1.0输出时钟演示程序*/
/* 时钟频率 SYSclk = 18.432MHz, T0, T1, 独立波特率发生器均工作在12T 模式*/
#include "reg51.h"
sfr WAKE_CLKO = 0x8F;
sfr AUXR = 0x8E;
sfr BRT = 0x9C;

main()
{
/* 附加的 SFR WAKE_CLKO (地址: 0x8F)
B7 - PCAWAKEUP : 允许 PCA 上升沿 / 下降沿中断 唤醒 powerdown。
B6 - RXD_PIN_IE: 1, 允许 RxD/P3.0(或RxD/P1.6)下降沿置RI, 也能使RxD脚唤醒 powerdown。
B5 - T1_PIN_IE : 1, 允许 T1/P3.5脚下降沿置T1中断标志, 也能使T1脚唤醒 powerdown。
B4 - T0_PIN_IE : 1, 允许 T0/P3.4脚下降沿置T0中断标志, 也能使T0脚唤醒 powerdown。
B3 - N/A
B2 - BRTCLKO :
    1, 允许P1.0 脚输出时钟, 输出时钟频率 = 1/2 BRT 溢出率
        BRT 工作在1T 模式时的输出频率CLKOUT2 =( SYSclk / 2 ) / ( 256 - BRT )
        BRT 工作在12T 模式时的输出频率CLKOUT2 =(SYSclk / 2) / 12 / (256 - BRT)
    0, 不允许BRT 在P1.0 脚输出时钟
B1 - T1CLKO :
    1, 允许 T1 脚输出 T1(P3.5) 溢出脉冲, 输出时钟频率 = 1/2 T1 溢出率
        T1 工作在1T 模式时的输出频率CLKOUT1 =( SYSclk / 2 ) / ( 256 - TH1 )
        T1 工作在12T 模式时的输出频率CLKOUT1 =( SYSclk / 2 ) / 12 / ( 256 - TH1 )
    0, 不允许 T1 脚输出 T1(P3.5) 溢出脉冲
B0 - T0CLKO :
    1, 允许 T0 脚输出 T0(P3.4) 溢出脉冲, 输出时钟频率 = 1/2 T0 溢出率
        T0 工作在1T 模式时的输出频率CLKOUT0 =( SYSclk / 2 ) / ( 256 - TH0 )
        T0 工作在12T 模式时的输出频率CLKOUT0 =( SYSclk / 2 ) / 12 / ( 256 - TH0 )
    0, 不允许 T0 脚输出 T0(P3.4) 溢出脉冲

*/

TMOD = 0x22; //T0, T1 工作在模式2, 8 位自动重装计数器
AUXR = (AUXR | 0x80); //T0 工作在1T 模式
AUXR = (AUXR | 0x40); //T1 工作在1T 模式
AUXR = (AUXR | 0x04); //独立波特率发生器工作在1T 模式
BRT = (256-74); //对BRT独立波特率发生器定时器送8位重装载值
//输出时钟频率124.540KHz
TH0 = (256-74); //对T0做时钟输出的8位重装载数,
//18432000/2/74 = 124540.54 约等于125K
TH1 = (256-240); //对T1 做时钟输出的8位重装载数,
//输出时钟频率18432000/2/240 = 38400
WAKE_CLKO = (WAKE_CLKO|0x07); //允许T0, T1, 独立波特率发生器输出时钟
TRO = 1; //启动T0开始计数工作, 对系统时钟进行分频输出
TR1 = 1; //启动T1开始计数工作, 对系统时钟进行分频输出
AUXR = (AUXR|0x10); //启动独立波特率发生器开始计数工作, 对系统时钟进行分频输出
//至此时钟已经输出, 用户可以通过示波器观看到输出的时钟频率
while(1);
}

```

2.2 STC12C5A60S2系列单片机的省电模式

STC12C5A60S2系列单片机可以运行3种省电模式以降低功耗，它们分别是：空闲模式，低速模式和掉电模式。正常工作模式下，STC12C5A60S2系列单片机的典型功耗是2mA ~ 7mA，而掉电模式下的典型功耗是<0.1uA，空闲模式下的典型功耗是<1.3mA。

低速模式由时钟分频器CLK_DIV控制，而空闲模式和掉电模式的进入由电源控制寄存器PCON的相应位控制。PCON寄存器定义如下：

PCON (Power Control Register) (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCON	87H	name	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL


LVDF：低压检测标志位，同时也是低压检测中断请求标志位。

在正常工作和空闲工作状态时，如果内部工作电压Vcc低于低压检测门槛电压，该位自动置1，与低压检测中断是否被允许无关。即在内部工作电压Vcc低于低压检测门槛电压时，不管有没有允许低压检测中断，该位都自动为1。该位要用软件清0，清0后，如内部工作电压Vcc继续低于低压检测门槛电压，该位又被自动设置为1。

在进入掉电工作状态前，如果低压检测电路未被允许可产生中断，则在进入掉电模式后，该低压检测电路不工作以降低功耗。如果被允许可产生低压检测中断，则在进入掉电模式后，该低压检测电路继续工作，在内部工作电压Vcc低于低压检测门槛电压后，产生低压检测中断，可将MCU从掉电状态唤醒。

POF：上电复位标志位，单片机停电后，上电复位标志位为1，可由软件清0。

实际应用：要判断是上电复位（冷启动），还是外部复位脚输入复位信号产生的复位，还是内部看门狗复位，还是软件复位或者其他复位，可通过如下方法来判断：

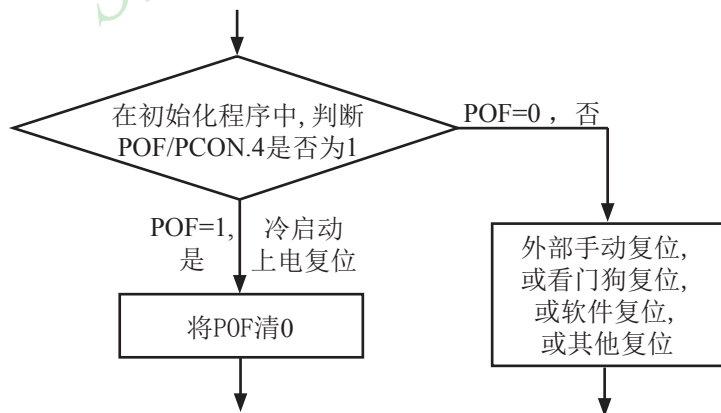

判断复位种类流程图

PD: 将其置1时, 进入Power Down模式, 可由外部中断低电平触发或下降沿触发唤醒, 进入掉电模式时, 内部时钟停振, 由于无时钟CPU、定时器、串行口等功能部件停止工作, 只有外部中断继续工作。可将CPU从掉电模式唤醒的外部管脚有: INT0/P3.2, INT1/P3.3, INT/T0/P3.4, INT/T1/P3.5, INT/RxD/P3.0, CCP0/P1.3(或P4.2), CCP1/P1.4(或P4.3), EX_LVD/P4.6。掉电模式也叫停机模式, 此时功耗<0.1uA

IDL: 将其置1, 进入IDLE模式(空闲), 除系统不给CPU供时钟, CPU不执行指令外, 其余功能部件仍可继续工作, 可由外部中断、定时器中断、低压检测中断及A/D转换中断中的任何一个中断唤醒。可将CPU从空闲模式(IDLE 模式)唤醒的外部中断脚有:

INT0/P3.2, INT1/P3.3, INT/T0/P3.4, INT/T1/P3.5, INT/RxD/P3.0,

内部定时器Timer0, Timer1也可以将单片机从空闲模式唤醒,

串行口中断(UART)也可以将单片机从空闲模式唤醒

GF1,GF0: 两个通用工作标志位, 用户可以任意使用。

SMOD, SMOD0: 与电源控制无关, 与串口有关, 在此不作介绍。

STC MCU Limited.


2.2.1 低速模式

时钟分频器可以对系统时钟(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)进行分频, 从而降低工作时钟频率, 降低功耗, 降低EMI。

时钟分频寄存器CLK_DIV各位的定义如下:

SFR Name	SFR Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CLK_DIV	97H	name	-	-	-	-	-	CLKS2	CLKS1	CLKS0

CLKS2	CLKS1	CLKS0	分频后CPU的实际工作时钟
0	0	0	外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟
0	0	1	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/2
0	1	0	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/4
0	1	1	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/8
1	0	0	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/16
1	0	1	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/32
1	1	0	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/64
1	1	1	(外部晶体时钟或内部R/C振荡时钟)/128

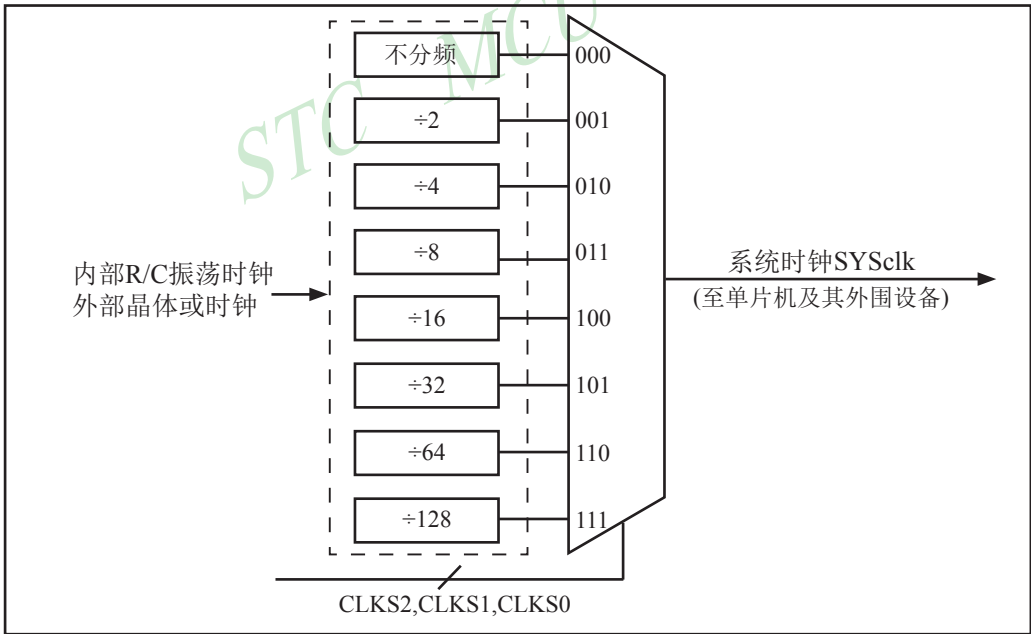

时钟结构

STC12C5A60S2系列单片机可以在空闲模式时分频工作, 也可以在正常工作时分频。

2.2.2 空闲模式

将IDL/PCON.0置为1, 单片机将进入IDLE(空闲)模式。在空闲模式下, 仅CPU无时钟停止工作, 但是外部中断、外部低压检测电路、定时器、A/D转换、串行口等仍正常运行。而看门狗在空闲模式下是否工作取决于其自身有一个“IDLE”模式位: IDLE_WDT(WDT_CONTR.3)。当IDLE_WDT位被设置为“1”时, 看门狗定时器在“空闲模式”计数, 即正常工作。当IDLE_WDT位被清“0”时, 看门狗定时器在“空闲模式”时不计数, 即停止工作。在空闲模式下, RAM、堆栈指针(SP)、程序计数器(PC)、程序状态字(PSW)、累加器(A)等寄存器都保持原有数据。I/O口保持着空闲模式被激活前那一刻的逻辑状态。空闲模式下单片机的所有外围设备都能正常运行(除CPU无时钟不工作外)。当任何一个中断产生时, 它们都可以将单片机唤醒, 单片机被唤醒后, CPU将继续执行进入空闲模式语句的下一条指令。

有两种方式可以退出空闲模式。任何一个中断的产生都会引起IDL/PCON.0被硬件清除, 从而退出空闲模式。另一个退出空闲模式的方法是: 外部RST引脚复位, 将复位脚拉高, 产生复位。这种拉高复位引脚来产生复位的信号源需要被保持24个时钟加上10us, 才能产生复位, 再将RST引脚拉低, 结束复位, 单片机从用户程序的0000H处开始正常工作。


2.2.3 掉电模式/停机模式

将PD/PCON.1置为1, 单片机将进入Power Down(掉电)模式, 掉电模式也叫停机模式。进入掉电模式后, 内部时钟停振, 由于无时钟源, CPU、定时器、看门狗、A/D转换、串行口等停止工作, 外部中断继续工作。如果低压检测电路被允许可产生中断, 则低压检测电路也可继续工作, 否则将停止工作。进入掉电模式后, 所有I/O口、SFRs(特殊功能寄存器)维持进入掉电模式前那一刻的状态不变。

可将CPU从掉电模式唤醒的外部管脚有: $\overline{\text{INT0}}/\text{P3.2}$, $\overline{\text{INT1}}/\text{P3.3}$, $\overline{\text{INT}}/\text{T0}/\text{P3.4}$, $\overline{\text{INT}}/\text{T1}/\text{P3.5}$, $\overline{\text{INT}}/\text{Rx}/\text{P3.0}$

另外, 外部复位也将MCU从掉电模式中唤醒, 复位唤醒后的MCU将从用户程序的0000H处开始正常工作。

当用户系统无外部中断源将单片机从掉电模式唤醒时, 下面的电路能够定时唤醒掉电模式。

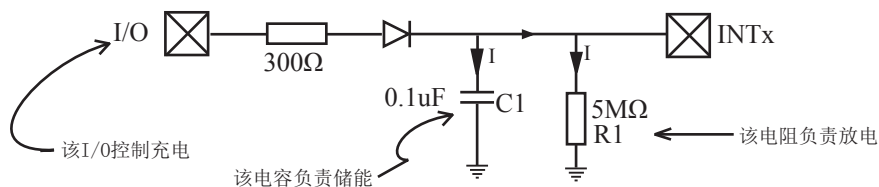

控制充电的I/O口首先配置为推挽/强上拉模式并置高, 上面的电路会给储能电容C1充电。在单片机进入掉电模式之前, 将控制充电的I/O口拉低, 上面电路通过电阻R1给储能电容C1放电。当电容C1的电被放到小于0.8V时, 外部中断INTx会产生一个下降沿中断, 从而自动地将单片机从掉电模式中唤醒。

```

/*可由外部中断唤醒的掉电唤醒示例程序 -----*/
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机由外部中断唤醒掉电模式 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/*如果要在程序中使用或在文章中引用该程序 -----*/
/*请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit      Begin_LED = P1^2;                                //Begin-LED indicator indicates system start-up
unsigned char   Is_Power_Down = 0;                          //Set this bit before go into Power-down mode
sbit      Is_Power_Down_LED_INT0      = P1^7; //Power-Down wake-up LED indicator on INT0
sbit      Not_Power_Down_LED_INT0     = P1^6; //Not Power-Down wake-up LED indicator on INT0
sbit      Is_Power_Down_LED_INT1      = P1^5; //Power-Down wake-up LED indicator on INT1
sbit      Not_Power_Down_LED_INT1     = P1^4; //Not Power-Down wake-up LED indicator on INT1
sbit      Power_Down_Wakeup_Pin_INT0  = P3^2; //Power-Down wake-up pin on INT0
sbit      Power_Down_Wakeup_Pin_INT1  = P3^3; //Power-Down wake-up pin on INT1
sbit      Normal_Work_Flashing_LED    = P1^3; //Normal work LED indicator

void Normal_Work_Flashing(void);
void INT_System_init(void);
void INT0_Routine(void);
void INT1_Routine(void);

void main(void)
{
    unsigned char   j = 0;
    unsigned char   wakeup_counter = 0;
                                //clear interrupt wakeup counter variable wakeup_counter

    Begin_LED = 0;              //system start-up LED
    INT_System_init ( );        //Interrupt system initialization
    while(1)
    {
        P2 = wakeup_counter;
        wakeup_counter++;
        for(j=0; j<2; j++)
        {
            Normal_Work_Flashing( ); //System normal work
        }
    }
}

```

```

        Is_Power_Down = 1;                //Set this bit before go into Power-down mode
        PCON  = 0x02;                    //after this instruction, MCU will be in power-down mode
                                         //external clock stop

        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

void INT_System_init(void)
{
    IT0    = 0;                        /* External interrupt 0, low electrical level triggered */
    // IT0    = 1;                    /* External interrupt 0, negative edge triggered */
    EX0    = 1;                        /* Enable external interrupt 0
    IT1    = 0;                        /* External interrupt 1, low electrical level triggered */
    // IT1    = 1;                    /* External interrupt 1, negative edge triggered */
    EX1    = 1;                        /* Enable external interrupt 1
    EA      = 1;                        /* Set Global Enable bit

}

void INT0_Routine(void) interrupt 0
{
    if(Is_Power_Down)
    {
        //Is_Power_Down == 1;        /* Power-Down wakeup on INT0 */
        Is_Power_Down = 0;
        Is_Power_Down_LED_INT0 = 0;
                                /*open external interrupt 0 Power-Down wake-up LED indicator */
        while (Power_Down_Wakeup_Pin_INT0 == 0)
        {
            /* wait higher */
        }
        Is_Power_Down_LED_INT0 = 1;
                                /* close external interrupt 0 Power-Down wake-up LED indicator */
    }
    else
    {
        Not_Power_Down_LED_INT0 = 0;    /* open external interrupt 0 normal work LED */
        while (Power_Down_Wakeup_Pin_INT0 == 0)
        {
            /* wait higher */
        }
        Not_Power_Down_LED_INT0 = 1;    /* close external interrupt 0 normal work LED */
    }
}
}

```

```
void INT1_Routine (void) interrupt 2
{
    if (Is_Power_Down)
    {
        //Is_Power_Down ==1;      /* Power-Down wakeup on INT1 */
        Is_Power_Down = 0;
        Is_Power_Down_LED_INT1= 0;
        /*open external interrupt 1 Power-Down wake-up LED indicator */
        while (Power_Down_Wakeup_Pin_INT1 == 0)
        {
            /* wait higher */
        }
        Is_Power_Down_LED_INT1 = 1;
        /* close external interrupt 1 Power-Down wake-up LED indicator */
    }
    else
    {
        Not_Power_Down_LED_INT1 = 0;      /* open external interrupt 1 normal work LED */
        while (Power_Down_Wakeup_Pin_INT1 ==0)
        {
            /* wait higher */
        }
        Not_Power_Down_LED_INT1 = 1;      /* close external interrupt 1 normal work LED */
    }
}

void delay (void)
{
    unsigned int    j = 0x00;
    unsigned int    k = 0x00;
    for (k=0; k<2; ++k)
    {
        for (j=0; j<=30000; ++j)
        {
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
        }
    }
}
```

```
void Normal_Work_Flashing (void)
```

```
{
    Normal_Work_Flashing_LED = 0;
    delay ();
    Normal_Work_Flashing_LED = 1;
    delay ();
}
```

```
;通过外部中断从掉电模式唤醒单片机（汇编语言）
```

```
*****
```

```
;Wake Up Idle and Wake Up Power Down
```

```
*****
```

```
;/* --- STC MCU International Limited -----*/
```

```
;/* --- 演示STC 1T 系列单片机由外部中断唤醒掉电模式 -----*/
```

```
;/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
```

```
;/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
```

```
;/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
```

```
;/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
```

```
;/*如果要在程序中使用或在文章中引用该程序 -----*/
```

```
;/*请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
```

```
;/*-----*/
```

```
ORG    0000H
AJMP   MAIN
ORG    0003H
```

```
int0_interrupt:
```

```
CLR    P1.7           ;open P1.7 LED indicator
ACALL  delay          ;delay in order to observe
CLR    EA             ;clear global enable bit, stop all interrupts
RETI
ORG    0013H
```

```
int1_interrupt:
```

```
CLR    P1.6           ;open P1.6 LED indicator
ACALL  delay          ;;delay in order to observe
CLR    EA             ;clear global enable bit, stop all interrupts
RETI
ORG    0100H
```

```
delay:
```

```
CLR    A
MOV    R0,    A
MOV    R1,    A
MOV    R2,    #02
```

```

main:
    MOV    R3,    #0                ;P1 LED increment mode changed
                                        ;start to run program

main_loop:
    MOV    A,     R3
    CPL    A
    MOV    P1,    A
    ACALL  delay
    INC    R3
    MOV    A,     R3
    SUBB   A,     #18H
    JC     main_loop
    MOV    P1,    #0FFH            ;close all LED, MCU go into power-down mode
    CLR    IT0                ;low electrical level trigger external interrupt 0
;    SETB   IT0                ;negative edge trigger external interrupt 0
    SETB   EX0                ;enable external interrupt 0
    CLR    IT1                ;low electrical level trigger external interrupt 1
;    SETB   IT1                ;negative edge trigger external interrupt 1
    SETB   EX1                ;enable external interrupt 1
    SETB   EA                ;set the global enable
                                        ;if don't so, power-down mode cannot be wake up

;MCU will go into idle mode or power-down mode after the following instructions
    MOV    PCON,  #00000010B      ;Set PD bit, power-down mode (PD = PCON.1)
;    NOP
;    NOP
;    NOP
;    MOV    PCON,  #00000001B      ;Set IDL bit, idle mode (IDL = PCON.0)
    MOV    P1,    #0DFH            ;1101,1111
    NOP
    NOP
    NOP


WAIT1:
    SJMP   $                    ;dynamically stop
    END
    
```


2.3 复位

STC12C5A60S2系列单片机有5种复位方式: 外部RST引脚复位, 外部低压检测复位(新增第二复位功能脚RST2复位, 实现外部可调复位门槛电压复位), 软件复位, 掉电复位/上电复位(并可选择增加额外的复位延时200mS, 也叫MAX810专用复位电路, 其实就是在上电复位后增加一个200mS复位延时), 看门狗复位。

2.3.1 外部RST引脚复位(第一复位功能脚)

外部RST引脚复位就是从外部向RST引脚施加一定宽度的复位脉冲, 从而实现单片机的复位。P4.7/RST管脚出厂时被配置为RST复位管脚, 要将其配置为I/O口, 需在STC-ISP编程器中设置。如果P4.7/RST未在STC-ISP编程器中被设置I/O口, 那P4.7/RST就是芯片复位的输入脚。将RST复位管脚拉高并维持至少24个时钟加10us后, 单片机会进入复位状态, 将RST复位管脚拉回低电平后, 单片机结束复位状态并从用户程序区的0000H处开始正常工作。

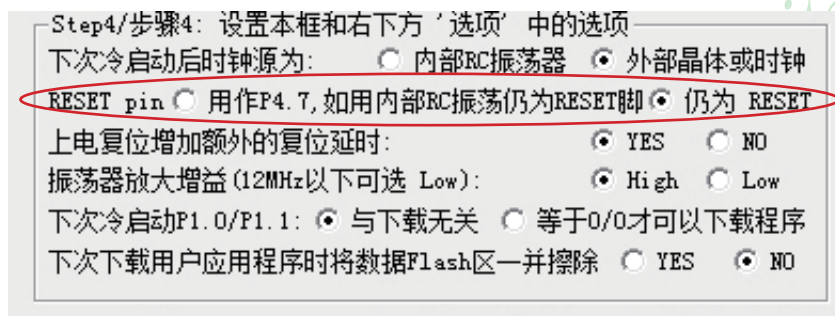


2.3.2 外部低压检测复位(高可靠复位, 新增第二复位功能脚RST2复位)

新增第二复位功能脚选择与应用:

新增第二复位功能脚(可以不用), 低于1.33V复位, 通过2个电阻分压实现外部可调复位门槛电压复位。


用户可以自己设置将P4.6脚设置为第二复位脚,

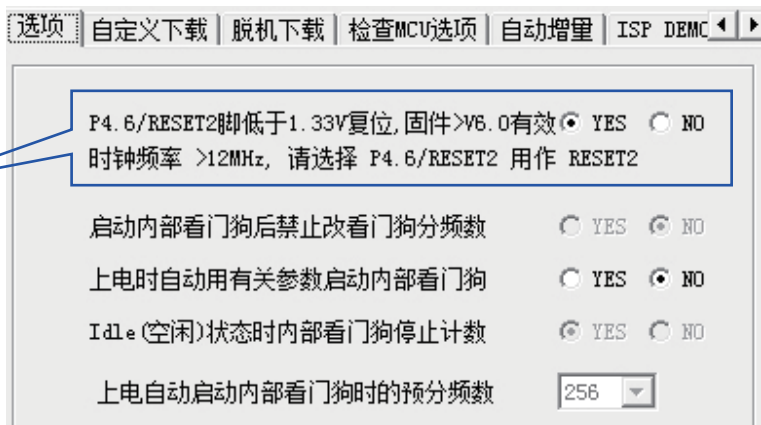

关于复位电路:


时钟频率高于12MHz时, 建议使用第二复位功能脚(STC12C5A60S2系列在RST2/EX_LVD/P4.6口)

利用增加的外部低压检测LVD功能作外部低压检测复位脚, 典型应用线路图

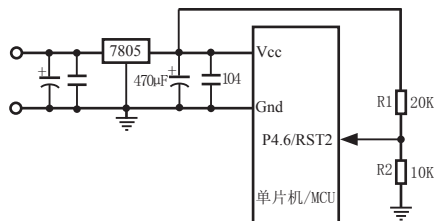

STC12C5A60S2系列外部低压检测LVD在P4.6口, 可作第二复位功能脚

上图中, 稳压块7805后端的直流电是5V, 稳压块7805后端的直流电压掉到4V附近时, 上图中的电阻R1和R2将4V附近的电压分压到低于低压检测门槛电压(1.33V附近), 此时第二复位功能脚RST2就让CPU处于复位状态。当稳压块7805后端的直流电压高于4V以上时, 上图中的电阻R1和R2将4V的电压分压到高于低压检测门槛电压(1.33V附近), 单片机就解除复位状态, 恢复到正常工作状态。

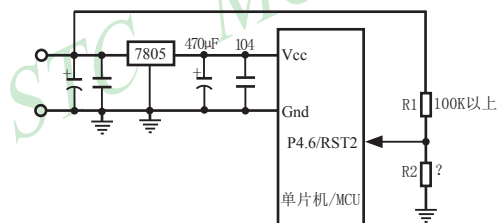

如交流电在220V时, 稳压块7805前端的直流电是11V, 当交流电压降到160V时, 稳压块7805前端的直流电是8.5V, 上图中的电阻R1和R2将8.5V的电压分压到低于低压检测门槛电压(1.33V附近)。此时第二复位功能脚RST2就让CPU处于复位状态, 当稳压块7805前端的直流电压高于8.5V以上时, 上图中的电阻R1和R2将8.5V的电压分压到高于低压检测门槛电压(1.33V附近), 单片机就解除复位状态, 恢复到正常工作状态。

2.3.3 外部低压检测若不作第二复位功能时, 可作外部低压检测中断


STC12C5A60S2系列单片机在P4.6口增加的外部低压检测比较功能, 可产生中断。这样用户可以用查询方式或中断方式检查外部电压是否偏低。5伏单片机内部检测门槛电压是1.33V($\pm 5\%$), 3伏单片机内部检测门槛电压是1.31V($\pm 3\%$)。

当外部供电电压过低时, 无法保证单片机正常工作。此时, 可以利用单片机的外部低压检测功能来保护现场; 当保护完成后, 单片机处于等待状态。

上电复位后外部低压检测标志位(LVDF/PCON.5)是1, 要由软件清零(注意该位不可位寻址), 建议清零后, 再读一次该位是否为零, 如为零, 才代表P4.6口的外部电压高于检测门槛电压。


如果要求在掉电模式下外部低压检测中断继续工作, 可将CPU从掉电模式唤醒, 应将特殊功能寄存器WAKE_CLKO中的相应控制位LVD_WAKE置1。

利用增加的外部低压检测LVD功能作外部低压检测, 典型应用线路图如下图所示。

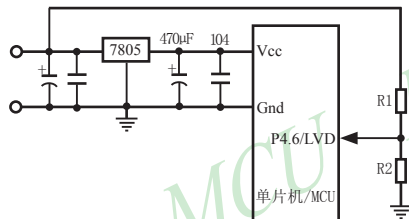

STC12C5A60S2系列外部低压检测LVD在P4.6口

如交流电在220V时, 稳压块7805前端的直流电是11V, 当交流电降到160V时, 稳压块7805前端的直流电是8.5V, 图中的电阻R1和R2将8.5V的电压分压到低于低压检测门槛电压。此时CPU可以用查询方式查询, 推荐使用中断, 在中断服务程序里面, 将LVDF位清零, 再读LVDF位。如果为0, 则认为是电源抖动, 如果为1, 则认为电源掉电, 立即进行保存现场数据的工作。保存现场完成后, 再将LVDF位清零, 再读LVDF位的值。如果为0, 则认为电源系统恢复正常, 此时CPU可恢复正常工作, 如果为1, 继续将LVDF位清0, 再读LVDF的值, 用此方法, 等到电源恢复正常, 或电源彻底掉电, CPU进入复位状态。

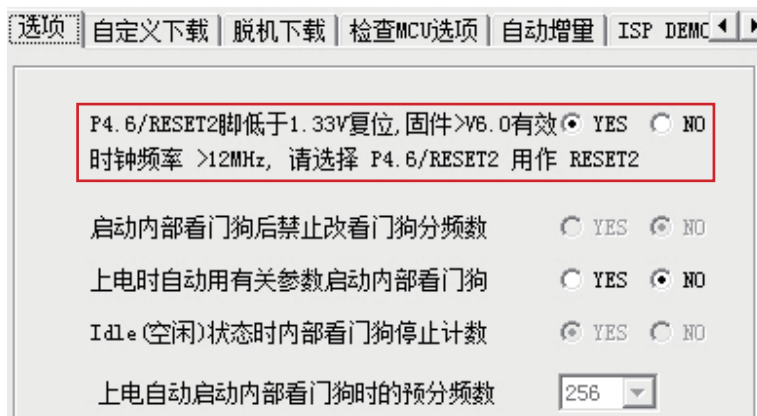

与外部低压检测LVD有关的特殊功能寄存器表

Mnemonic	Add	Name	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	Reset Value
PCON	87H	Power Control	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
WAKE_CLKO	8FH	Clk_output Powerdown_Wakeup Control register	PCAWAKEUP	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	T0_PIN_IE	LVD_WAKE	BRTCLKO	T1CLKO	T0CLKO	0000,0x00
IE	A8H	Interrupt Enable	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IP	B8H	Interrupt Priority Low	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	0000,0000
IPH	B7H	Interrupt Priority High	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	0000,0000

外部低压检测相应的中断控制允许位是：EA/ELVD，ELVD是低压检测中断允许位
外部低压检测相应的中断优先级控制位是：PLVDH/PLVD，0/0,0/1,1/0,1/1,四级中断优先级
外部低压检测相应的中断请求标志位是：LVDF，要由软件清零

与低压检测相关的一些寄存器：

PCON：电源控制寄存器(不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCON	87H	name	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL

LVDF：低压检测标志位,同时也是低压检测中断请求标志位。

在正常工作和空闲工作状态时，如果内部工作电压Vcc低于低压检测门槛电压，该位自动置1，与低压检测中断是否被允许无关。即在内部工作电压Vcc低于低压检测门槛电压时，不管有没有允许低压检测中断，该位都自动为1。该位要用软件清0，清0后，如内部工作电压Vcc继续低于低压检测门槛电压，该位又被自动设置为1。

在进入掉电工作状态前，如果低压检测电路未被允许可产生中断，则在进入掉电模式后，该低压检测电路不工作以降低功耗。如果被允许可产生低压检测中断，则在进入掉电模式后，该低压检测电路继续工作，在内部工作电压Vcc低于低压检测门槛电压后，产生低压检测中断，可将MCU从掉电状态唤醒。

IE：中断允许寄存器(可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IE	A8H	name	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

EA：中断允许总控制位。
EA=0,屏蔽了所有的中断请求；
EA=1，开放总中断，但每个中断源还有自己的独立允许控制位。
ELVD：低压检测中断允许位。
ELVD=0,禁止低压检测中断；
ELVD = 1，允许低压检测中断。

IPH：中断优先级控制寄存器高(不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IPH	B7H	name	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H

IP：中断优先级控制寄存器低(可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IE	B8H	name	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0

PLVDH, PLVD: 低压检测中断优先级控制位。

当PLVDH=0且PLVD=0时，低压检测中断为最低优先级中断(优先级0)

当PLVDH=0且PLVD=1时，低压检测中断为较低优先级中断(优先级1)

当PLVDH=1且PADC=0时，低压检测中断为较高优先级中断(优先级2)

当PLVDH=1且PLVD=1时，低压检测中断为最高优先级中断(优先级3)

;本程序用查询方式演示P4. 6口外部低压检测(汇编语言)

```
;/* --- STC MCU International Limited -----*/
;/* --- 演示STC 1T 系列单片机P4. 6口的低压检测功能 -----*/
;/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
;/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
;/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
;/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
;/*如果要在程序中使用或在文章中引用该程序 -----*/
;/*请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
;/*-----*/
```

;IE: EA, ELVD, EADC, ES, ET1, EX1, ET0, EX0

;IP: PPCA, PLVD, PADC, PS, PT1, PX1, PT1 PX0

;IPH: PPCAH,PLVDH,PADCH,PSH,PT1H,PX1H,PT0H,PX0H

;PCON: SMOD, SMOD0,LVDF, POF,GF1, GF0, PD, IDL

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0100H

MAIN:

MOV	SP,	#0E0H	;堆栈指针指向0E0H单元
MOV	P1,	#0F0H	;演示程序开始工作
LCALL	Delay		;延时
MOV	P1,	#0FH	;演示程序开始工作
LCALL	Delay		;延时
MOV	P1,	#0FFH	

MAIN1:

```
MOV    A,    PCON
JBC    ACC.5, POWER_ON_1
CLR    P3.7                                     //ERROR_LED
SETB   P3.5
SETB   P3.4
SETB   P3.3
```

ERROR:

```
SJMP   ERROR
```

POWER_ON_1:

```
SETB   P3.7
CLR    P3.5                                     //POWER_ON_LED
SETB   P3.4
SETB   P3.3
LCALL  Delay                                     ;延时
```

Continue_Read:

```
MOV    A,    #11011111B
ANL    PCON, A
NOP
MOV    A,    PCON
JBC    ACC.5, Low_Voltage
```

High_Voltage:

```
SETB   P3.7
SETB   P3.5
CLR    P3.4                                     //High_Voltage_LED
SETB   P3.3
SJMP   Continue_Read
```

Low_Voltage:

```
SETB   P3.7
SETB   P3.5
SETB   P3.4
CLR    P3.3                                     //Low_Voltage_LED
SJMP   Continue_Read
```

Delay:

```
CLR    A
MOV    R0,    A
MOV    R1,    A
MOV    R2,    #30H
```

Delay_Loop:

```
DJNZ   R0,    Delay_Loop
DJNZ   R1,    Delay_Loop
DJNZ   R2,    Delay_Loop
RET
```

```
;-----
END
```

2.3.4 软件复位

用户应用程序在运行过程当中, 有时会有特殊需求, 需要实现单片机系统软复位(热启动之一), 传统的8051单片机由于硬件上未支持此功能, 用户必须用软件模拟实现, 实现起来较麻烦。现STC新推出的增强型8051根据客户要求增加了IAP_CONTR特殊功能寄存器, 实现了此功能。用户只需简单的控制IAP_CONTR特殊功能寄存器的其中两位SWBS/SWRST就可以系统复位了。

IAP_CONTR: ISP/IAP 控制寄存器

SFR Name	SFR Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_CONTR	C7H	name	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	WT2	WT1	WT0

IAPEN: ISP/IAP功能允许位。

0: 禁止IAP读/写/擦除Data Flash/EEPROM;

1: 允许读/写/擦除Data Flash/EEPROM。

SWBS: 软件选择从用户应用程序区启动(0), 还是从ISP程序区启动(1)。要与SWRST直接配合才可以实现

SWRST: 0: 不操作; 1: 产生软件系统复位, 硬件自动清零。

CMD_FAIL: 如果送了ISP/IAP命令, 并对IAP_TRIG送5Ah/A5h触发失败, 则为1, 需由软件清零。

;从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV IAP_CONTR, #00100000B ;SWBS = 0(选择AP区), SWRST = 1(软复位)

;从系统ISP监控程序区软件复位并切换到用户应用程序区(AP区)开始执行程序

MOV IAP_CONTR, #00100000B ;SWBS = 0(选择AP区), SWRST = 1(软复位)

;从用户应用程序区(AP区)软件复位并切换到系统ISP监控程序区开始执行程序

MOV IAP_CONTR, #01100000B ;SWBS = 1(选择ISP区), SWRST = 1(软复位)

;从系统ISP监控程序区软件复位并切换到系统ISP监控程序区开始执行程序

MOV IAP_CONTR, #01100000B ;SWBS = 1(选择ISP区), SWRST = 1(软复位)


本复位是整个系统复位, 所有的特殊功能寄存器都会复位到初始值, I/O口也会初始化

2.3.5 上电复位/掉电复位

当电源电压VCC低于上电复位电路的检测门槛电压时, 所有的逻辑电路都会复位。当VCC重新恢复正常电压时, 延迟32768个时钟后, 上电复位/掉电复位结束。进入掉电模式时, 上电复位/掉电复位功能被关闭。

2.3.6 MAX810专用复位电路

STC12C5A60S2系列单片机内部集成了MAX810专用复位电路。若MAX810专用复位电路在STC-ISP编程器中被允许,则以后上电复位后将再产生约200mS延迟,复位才能被解除。

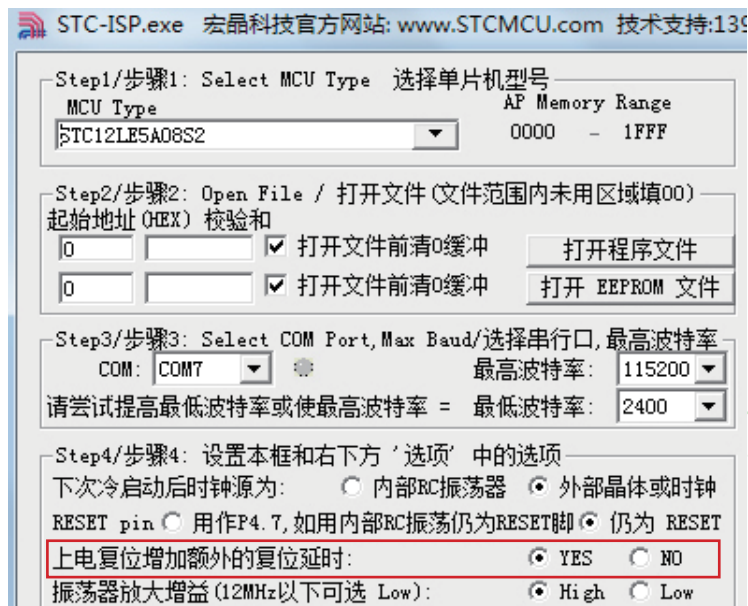

2.3.7 看门狗(WDT)复位

在工业控制/汽车电子/航空航天等需要高可靠性的系统中,为了防止“系统在异常情况下,受到干扰,MCU/CPU程序跑飞,导致系统长时间异常工作”,通常是引进看门狗,如果MCU/CPU不在规定的时间内按要求访问看门狗,就认为MCU/CPU处于异常状态,看门狗就会强迫MCU/CPU复位,使系统重新从头开始按规律执行用户程序。STC12C5A60S2系列单片机内部也引进了此看门狗功能,使单片机系统可靠性设计变得更加方便/简洁。为此功能,我们增加如下特殊功能寄存器WDT_CONTR:

WDT_CONTR: 看门狗(Watch-Dog-Timer)控制寄存器

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
WDT_CONTR	0C1H	name	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0

Symbol符号 Function功能

WDT_FLAG: When WDT overflows, this bit is set. It can be cleared by software.

看门狗溢出标志位,当溢出时,该位由硬件置1,可用软件将其清0。

EN_WDT: Enable WDT bit. When set, WDT is started

看门狗允许位,当设置为“1”时,看门狗启动。

CLR_WDT: WDT clear bit. If set, WDT will recount. Hardware will automatically clear this bit.

看门狗清“0”位,当设为“1”时,看门狗将重新计数。硬件将自动清“0”此位。

IDLE_WDT: When set, WDT is enabled in IDLE mode. When clear, WDT is disabled in IDLE
看门狗“IDLE”模式位, 当设置为“1”时, 看门狗定时器在“空闲模式”计数
当清“0”该位时, 看门狗定时器在“空闲模式”时不计数

PS2,PS1,PS0: Pre-scale value of Watchdog timer is shown as the bellowed table:
看门狗定时器预分频值, 如下表所示

PS2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT overflow Time @20MHz
0	0	0	2	39.3 mS
0	0	1	4	78.6 mS
0	1	0	8	157.3 mS
0	1	1	16	314.6 mS
1	0	0	32	629.1 mS
1	0	1	64	1.25 S
1	1	0	128	2.5 S
1	1	1	256	5 S

The WDT period is determined by the following equation 看门狗溢出时间计算

看门狗溢出时间 = $(12 \times \text{Pre-scale} \times 32768) / \text{Oscillator frequency}$

设时钟为12MHz:

看门狗溢出时间 = $(12 \times \text{Pre-scale} \times 32768) / 12000000 = \text{Pre-scale} \times 393216 / 12000000$

PS2	PS1	PS0	Pre-scale 预分频	WDT overflow Time @12MHz
0	0	0	2	65.5 mS
0	0	1	4	131.0 mS
0	1	0	8	262.1 mS
0	1	1	16	524.2 mS
1	0	0	32	1.0485 S
1	0	1	64	2.0971 S
1	1	0	128	4.1943 S
1	1	1	256	8.3886 S

设时钟为11.0592MHz:

看门狗溢出时间 = $(12 \times \text{Pre-scale} \times 32768) / 11059200 = \text{Pre-scale} \times 393216 / 11059200$

PS2	PS1	PS0	Pre-scale	WDT overflow Time @11.0592MHz
0	0	0	2	71.1 mS
0	0	1	4	142.2 mS
0	1	0	8	284.4 mS
0	1	1	16	568.8 mS
1	0	0	32	1.1377 S
1	0	1	64	2.2755 S
1	1	0	128	4.5511 S
1	1	1	256	9.1022 S

看门狗测试程序，在宏晶的下载板上可以直接测试

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 看门狗及其溢出时间计算公式-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序， -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

```

;本演示程序在STC-ISP Ver 4.86.PCB的下载编程工具上测试通过, 相关的工作状态在P1口上显示

;看门狗及其溢出时间 = $(12 * \text{Pre_scale} * 32768) / \text{Oscillator frequency}$

WDT_CONTR EQU 0C1H ;看门狗地址

WDT_TIME_LED EQU P1.5 ;用 P1.5 控制看门狗溢出时间指示灯,

;看门狗溢出时间可由该指示灯亮的时间长度或熄灭的时间长度表示

WDT_FLAG_LED EQU P1.7

;用P1.7控制看门狗溢出复位指示灯, 如点亮表示为看门狗溢出复位

Last_WDT_Time_LED_Status EQU 00H ;位变量, 存储看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位

;WDT复位时间(所用的Oscillator frequency = 18.432MHz):

;Pre_scale_Word EQU 00111100B ;清0, 启动看门狗, 预分频数=32, 0.68S

Pre_scale_Word EQU 00111101B ;清0, 启动看门狗, 预分频数=64, 1.36S

;Pre_scale_Word EQU 00111110B ;清0, 启动看门狗, 预分频数=128, 2.72S

;Pre_scale_Word EQU 00111111B ;清0, 启动看门狗, 预分频数=256, 5.44S

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0100H

MAIN:

MOV A, WDT_CONTR ;检测是否为看门狗复位

ANL A, #10000000B

JNZ WDT_Reset ;WDT_CONTR.7 = 1, 看门狗复位, 跳转到看门狗复位程序

;WDT_CONTR.7 = 0, 上电复位, 冷启动, RAM单元内容为随机值

SETB Last_WDT_Time_LED_Status ;上电复位,

;初始化看门狗溢出时间指示灯的状态位 = 1

CLR WDT_TIME_LED ;上电复位, 点亮看门狗溢出时间指示灯

MOV WDT_CONTR, #Pre_scale_Word ;启动看门狗

WAIT1:

SJMP WAIT1 ;循环执行本语句(停机), 等待看门狗溢出复位

;WDT_CONTR.7 = 1, 看门狗复位, 热启动, RAM 单元内容不变, 为复位前的值

WDT_Reset: ;看门狗复位, 热启动

CLR WDT_FLAG_LED ;是看门狗复位, 点亮看门狗溢出复位指示灯

JB Last_WDT_Time_LED_Status, Power_Off_WDT_TIME_LED
;为1熄灭相应的灯, 为0亮相应灯

;根据看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位设置 WDT_TIME_LED 灯,

;若上次亮本次就熄灭, 若上次熄灭本次就亮

CLR WDT_TIME_LED ;上次熄灭本次点亮看门狗溢出时间指示灯

CPL Last_WDT_Time_LED_Status ;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反

WAIT2:

SJMP WAIT2 ;循环执行本语句(停机), 等待看门狗溢出复位

Power_Off_WDT_TIME_LED:

SETB WDT_TIME_LED ;上次亮本次就熄灭看门狗溢出时间指示灯

CPL Last_WDT_Time_LED_Status ;将看门狗溢出时间指示灯的上一次状态位取反

WAIT3:

SJMP WAIT3 ;循环执行本语句(停机), 等待看门狗溢出复位

END

2.3.8 冷启动复位和热启动复位


	复位源	现象
热启动复位	内部看门狗复位	会使单片机直接从用户程序区0000H处开始执行用户程序
	通过控制RESET脚产生的硬复位	会使系统 从用户程序区0000H处开始直接执行用户程序
	通过对IAP_CONTR寄存器送入20H产生的软复位	会使系统从用户程序区0000H处开始直接执行用户程序
	通过对IAP_CONTR寄存器送入60H产生的软复位	会使系统从系统ISP监控程序区开始执行程序，检测不到合法的ISP下载命令流后，会软复位到用户程序区执行用户程序
冷启动复位	系统停电后再上电引起的硬复位	会使系统从系统ISP监控程序区开始执行程序，检测不到合法的ISP下载命令流后，会软复位到用户程序区执行用户程序

第3章 片内存储器和特殊功能寄存器(SFRs)

STC12C5A60S2系列单片机的程序存储器和数据存储器是各自独立编址的。STC12C5A60S2系列单片机的所有程序存储器都是片上Flash存储器,不能访问外部程序存储器,因为没有外部访问使能信号— \overline{EA} 和程序存储启用信号— \overline{PSEN} 。STC12C5A60S2系列单片机内部有1280字节的数据存储器,其在物理和逻辑上都分为两个地址空间:内部RAM(256字节)和内部扩展RAM(1024字节)。另外,STC12C5A60S2系列单片机还可以访问在片外扩展的64KB外部数据存储器。

3.1 程序存储器

程序存储器用于存放用户程序、数据和表格等信息。STC12C5A60S2系列单片机内部集成了8K~62K字节的Flash程序存储器。STC12C5A60S2系列各种型号单片机的程序Flash存储器的地址如下表所示。

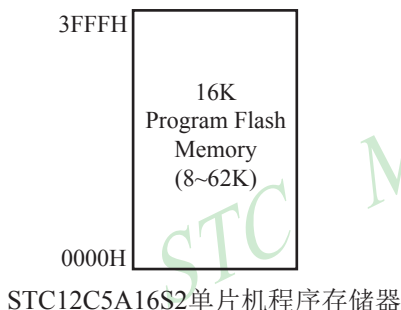

Type	Program Memory
STC12C/LE5A08S2/AD	0000H~1FFFH (8K)
STC12C/LE5A16S2/AD	0000H~3FFFH (16K)
STC12C/LE5A20S2/AD	0000H~4FFFH (20K)
STC12C/LE5A32S2/AD	0000H~7FFFH (32K)
STC12C/LE5A40S2/AD	0000H~9FFFH (40K)
STC12C/LE5A48S2/AD	0000H~0BFFFH (48K)
STC12C/LE5A52S2/AD	0000H~0CFFFH (52K)
STC12C/LE5A56S2/AD	0000H~0DFFFH (56K)
STC12C/LE5A60S2/AD	0000H~0EFFFH (60K)
IAP12C/LE5A62S2/AD	0000H~0F7FFFH (62K)

单片机复位后,程序计数器(PC)的内容为0000H,从0000H单元开始执行程序。另外中断服务程序的入口地址(又称中断向量)也位于程序存储器单元。在程序存储器中,每个中断都有一个固定的入口地址,当中断发生并得到响应后,单片机就会自动跳转到相应的中断入口地址去执行程序。外部中断0的中断服务程序的入口地址是0003H,定时器/计数器0中断服务程序的入口地址是000BH,外部中断1的中断服务程序的入口地址是0013H,定时器/计数器1的中断服务程序的入口地址是001BH等。更多的中断服务程序的入口地址(中断向量)见单独的中断章节。由于相邻中断入口地址的间隔区间(8个字节)有限,一般情况下无法保存完整的中断服务程序,因此,一般在中断响应的地址区域存放一条无条件转移指令,指向真正存放中断服务程序的空间去执行。

程序Flash存储器可在线反复编程擦写10万次以上,提高了使用的灵活性和方便性。

3.2 数据存储器(SRAM)

STC12C5A60S2系列单片机内部集成了1280字节RAM, 可用于存放程序执行的中间结果和过程数据。内部数据存储器在物理和逻辑上都分为两个地址空间: 内部RAM(256字节)和内部扩展RAM(1024字节)。此外, STC12C5A60S2系列单片机还可以访问在片外扩展的64KB外部数据存储器。

3.2.1 内部RAM

内部RAM共256字节, 可分为3个部分: **低128字节RAM(与传统8051兼容)**、**高128字节RAM(Intel在8052中扩展了高128字节RAM)**及特殊功能寄存器区。低128字节的数据存储器既可直接寻址也可间接寻址。高128字节RAM与特殊功能寄存器区貌似共用相同的地址范围, 都使用80H~FFH, 地址空间虽然貌似重叠, 但物理上是独立的, 使用时通过不同的寻址方式加以区分。高128字节RAM只能间接寻址, 特殊功能寄存器区只可直接寻址。

内部RAM的结构如下图所示, 地址范围是00H~FFH。



低128字节RAM也称通用RAM区。通用RAM区又可分为工作寄存器组区, 可位寻址区, 用户RAM区和堆栈区。工作寄存器组区地址从00H~1FH共32B(字节)单元, 分为4组(每一组称为一个寄存器组), 每组包含8个8位的工作寄存器, 编号均为R0~R7, 但属于不同的物理空间。通过使用工作寄存器组, 可以提高运算速度。R0~R7是常用的寄存器, 提供4组是因为1组往往不够用。程序状态字PSW寄存器中的RS1和RS0组合决定当前使用的工作寄存器组。见下面PSW寄存器的介绍。可位寻址区的地址从20H~2FH共16个字节单元。20H~2FH单元既可向普通RAM单元一样按字节存取, 也可以对单元中的任何一位单独存取, 共128位, 所对应的地址范围是00H~7FH。位地址范围是00H~7FH, 内部RAM低128字节的地址也是00H~7FH; 从外表看, 二者地址是一样的, 实际上二者具有本质的区别: 位地址指向的是一个位, 而字节地址指向的是一个字节单元, 在程序中使用不同的指令区分。内部RAM中的30H~FFH单元是用户RAM和堆栈区。一个8位的堆栈指针(SP), 用于指向堆栈区。单片机复位后, 堆栈指针SP为07H, 指向了工作寄存器组0中的R7, 因此, 用户初始化程序都应对SP设置初值, 一般设置在80H以后的单元为宜。

PSW：程序状态字寄存器(可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PSW	D0H	name	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P

CY：标志位。进行加法运算时，当最高位即B7位有进位，或执行减法运算最高位有借位时，CY为1；反之为0

AC：进位辅助位。进行加法运算时，当B3位有进位，或执行减法运算B3有借位时，AC为1；反之为0。设置辅助进位标志AC的目的是为了便于BCD码加法、减法运算的调整。

F0：用户标志位0。

RS1、RS0：工作寄存器组的选择位。如下表

RS1	RS0	当前使用的工作寄存器组(R0~R7)
0	0	0组(00H~07H)
0	1	1组(08H~0FH)
1	0	2组(10H~17H)
1	1	3组(18H~1FH)

OV：溢出标志位。

B1：保留位

F1：用户标志位1。

P：奇偶标志位。该标志位始终体现累加器ACC中1的个数的奇偶性。如果累加器ACC中1的个数为奇数，则P置1；当累加器ACC中的个数为偶数(包括0个)时，P位为0

堆栈指针(SP):

堆栈指针是一个8位专用寄存器。它指示出堆栈顶部在内部RAM块中的位置。系统复位后，SP初始化位07H，使得堆栈事实上由08H单元开始，考虑08H~1FH单元分别属于工作寄存器组1~3，若在程序设计中用到这些区，则最好把SP值改变为80H或更大的值为宜。STC12C5A60S2系列单片机的堆栈是向上生长的，即将数据压入堆栈后，SP内容增大。

3.2.2 内部扩展RAM


STC12C5A60S2单片机片内除了集成256字节的内部RAM外，还集成了1024字节的扩展RAM，地址范围是0000H~03FFH. 访问内部扩展RAM的方法和传统8051单片机访问外部扩展RAM的方法相同，但是不影响P0口、P2口、P3.6、P3.7和ALE。在汇编语言中，内部扩展RAM通过MOVX指令访问，即使用“MOVX @DPTR”或者“MOVX @Ri”指令访问。在C语言中，可使用xdata声明存储类型即可，如“unsigned char xdata i=0;”。

单片机内部扩展RAM是否可以访问受辅助寄存器AUXR(地址为8EH)中的EXTRAM位控制。

STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机8051单片机 扩展RAM管理及禁止ALE输出 特殊功能寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR	8EH	Auxiliary Register	T0x12	T1x12	UAR_M0x6	BRTR	S2SM0D	BRTx12	EXTRAM	S1BRS	0000,0000

EXTRAM: Internal/External RAM access 内部/外部RAM存取
0: 内部扩展的EXT_RAM可以存取。
STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机
在00H到3FFH单元(1024字节), 使用MOVX @DPTR指令访问, 超过400H的地址空间总是访问外部数据存储器（含400H单元），MOVX @Ri只能访问00H到FFH单元
1: External data memory access. 外部数据存储器存取
禁止访问内部扩展RAM, 此时MOVX @DPTR/MOVX @Ri的使用同普通8052单片机

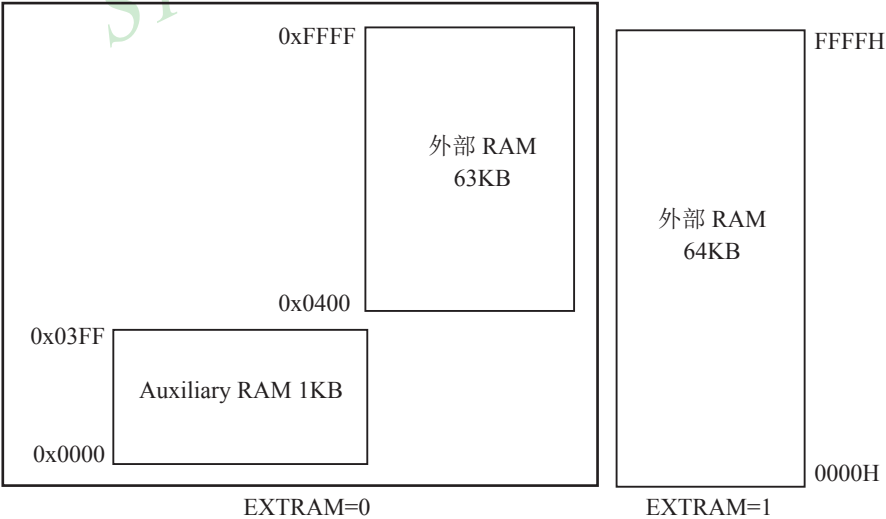

应用示例供参考(汇编):

访问内部扩展的EXTRAM

;新增特殊功能寄存器声明(汇编方式)

```
AUXR          DATA      8EH;           或者用    AUXR EQU 8EH    定义
MOV           AUXR, #00000000B; EXTRAM位清为"0", 其实上电复位时此位就为"0".
;MOVX A, @DPTR / MOVX      @DPTR, A指令可访问内部扩展的EXTRAM
;MOVX A, @Ri / MOVX A, @Ri 指令可直接访问内部扩展的EXTRAM
;使用此指令STC12C5A60S2系列只能访问内部扩展的EXTRAM(00H-FFH, 共256字节)
```

;写芯片内部扩展的EXTRAM

```
MOV           DPTR, #address
MOV           A,      #value
MOVX          @DPTR, A
```

;读芯片内部扩展的EXTRAM

```
MOV           DPTR, #address
MOVX A,       @DPTR
```

RD+系列

- ; 如果 #address < 400H, 则在EXTRAM位为"0"时, 访问物理上在内部, 逻辑上在外部的此EXTRAM
- ; 如果 #address >= 400H, 则总是访问物理上外部扩展的RAM或I/O空间(400H-FFFFH)

禁止访问内部扩展的EXTRAM, 以防冲突

MOV AUXR, #00000010B; EXTRAM控制位设置为"1", 禁止访问EXTRAM, 以防冲突
有些用户系统因为外部扩展了I/O 或者用片选去选多个RAM 区, 有时与此内部扩展的EXTRAM逻辑地址上有冲突, 将此位设置为"1", 禁止访问此内部扩展的EXTRAM就可以了。

大实话:

其实不用设置AUXR寄存器即可直接用MOVX @DPTR指令访问此内部扩展的EXTRAM, 超过此RAM空间, 将访问片外单元. 如果系统外扩了SRAM, 而实际使用的空间小于1024字节, 则可直接将此SRAM省去, 比如省去STC62WV256, IS62C256, UT6264等。

应用示例供参考(C语言):

```
/*      访问内部扩展的EXTRAM */
/* STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机为(00H - 3FFH, 共1024字节扩展的EXTRAM) */
/* 新增特殊功能寄存器声明(C语言方式) */
sfr AUXR = 0x8e; /*如果不需设置AUXR就不用声明AUXR */
AUXR = 0x00; /*0000, 0000 EXTRAM位清0, 其实上电复位时此位就为0 */
unsigned char xdata sum, loop_counter, test_array[128];
/* 将变量声明成 xdata 即可直接访问此内部扩展的EXTRAM*/
```

```
/* 写芯片内部扩展的EXTRAM */
    sum      =      0;
    loop_counter  =      128;
    test_array[0] =      5;
/* 读芯片内部扩展的EXTRAM */
    sum      =      test_array[0];
如果#address<400H, 则在EXTRAM位为” 0” 时, 访问物理上在内部, 逻辑上在外部的此EXTRAM
如果#address>=400H, 则总是访问物理上外部扩展的RAM或I/O空间 (400H-FFFFH)
*/
```

禁止访问内部扩展的EXTRAM, 以防冲突

AUXR = 0x02; /* 0000, 0010, EXTRAM位设为” 1”, 禁止访问EXTRAM, 以防冲突*/
有些用户系统因为外部扩展了I/O 或者用片选去选多个RAM 区, 有时与此内部扩展的
EXTRAM逻辑上有冲突, 将此位设置为” 1”, 禁止访问此内部扩展的EXTRAM就可以了.

STC MCU Limited

STC12C5A60S2系列单片机内部扩展RAM演示程序

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 设计 2006/1/6 V1.0 ----- */
;/* --- 演示 STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机 MCU 内部扩展RAM演示程序----- */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82905966 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.STCMCU.com ----- */
;/* --- 本演示程序在STC-ISP Ver 3.0A.PCB的下载编程工具上测试通过 ----- */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
```

```
#include <reg52.h>
```

```
#include <intrins.h> /* use _nop() function */
```

```
sfr AUXR = 0x8e;
```

```
sbit ERROR_LED = P1^5;
```

```
sbit OK_LED = P1^7;
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    unsigned int array_point = 0;
```

```
    /* 测试数组 Test_array_one[512],Test_array_two[512]*/
```

```
    unsigned char xdata Test_array_one[512] =
```

```
{
```

```
    0x00,    0x01,    0x02,    0x03,    0x04,    0x05,    0x06,    0x07,
    0x08,    0x09,    0x0a,    0x0b,    0x0c,    0x0d,    0x0e,    0x0f,
    0x10,    0x11,    0x12,    0x13,    0x14,    0x15,    0x16,    0x17,
    0x18,    0x19,    0x1a,    0x1b,    0x1c,    0x1d,    0x1e,    0x1f,
    0x20,    0x21,    0x22,    0x23,    0x24,    0x25,    0x26,    0x27,
```

0x28,	0x29,	0x2a,	0x2b,	0x2c,	0x2d,	0x2e,	0x2f,
0x30,	0x31,	0x32,	0x33,	0x34,	0x35,	0x36,	0x37,
0x38,	0x39,	0x3a,	0x3b,	0x3c,	0x3d,	0x3e,	0x3f,
0x40,	0x41,	0x42,	0x43,	0x44,	0x45,	0x46,	0x47,
0x48,	0x49,	0x4a,	0x4b,	0x4c,	0x4d,	0x4e,	0x4f,
0x50,	0x51,	0x52,	0x53,	0x54,	0x55,	0x56,	0x57,
0x58,	0x59,	0x5a,	0x5b,	0x5c,	0x5d,	0x5e,	0x5f,
0x60,	0x61,	0x62,	0x63,	0x64,	0x65,	0x66,	0x67,
0x68,	0x69,	0x6a,	0x6b,	0x6c,	0x6d,	0x6e,	0x6f,
0x70,	0x71,	0x72,	0x73,	0x74,	0x75,	0x76,	0x77,
0x78,	0x79,	0x7a,	0x7b,	0x7c,	0x7d,	0x7e,	0x7f,
0x80,	0x81,	0x82,	0x83,	0x84,	0x85,	0x86,	0x87,
0x88,	0x89,	0x8a,	0x8b,	0x8c,	0x8d,	0x8e,	0x8f,
0x90,	0x91,	0x92,	0x93,	0x94,	0x95,	0x96,	0x97,
0x98,	0x99,	0x9a,	0x9b,	0x9c,	0x9d,	0x9e,	0x9f,
0xa0,	0xa1,	0xa2,	0xa3,	0xa4,	0xa5,	0xa6,	0xa7,
0xa8,	0xa9,	0xaa,	0xab,	0xac,	0xad,	0xae,	0xaf,
0xb0,	0xb1,	0xb2,	0xb3,	0xb4,	0xb5,	0xb6,	0xb7,
0xb8,	0xb9,	0xba,	0xbb,	0xbc,	0xbd,	0xbe,	0xbf,
0xc0,	0xc1,	0xc2,	0xc3,	0xc4,	0xc5,	0xc6,	0xc7,
0xc8,	0xc9,	0xca,	0xcb,	0xcc,	0xcd,	0xce,	0xcf,
0xd0,	0xd1,	0xd2,	0xd3,	0xd4,	0xd5,	0xd6,	0xd7,
0xd8,	0xd9,	0xda,	0xdb,	0xdc,	0xdd,	0xde,	0xdf,
0xe0,	0xe1,	0xe2,	0xe3,	0xe4,	0xe5,	0xe6,	0xe7,
0xe8,	0xe9,	0xea,	0xeb,	0xec,	0xed,	0xee,	0xef,
0xf0,	0xf1,	0xf2,	0xf3,	0xf4,	0xf5,	0xf6,	0xf7,
0xf8,	0xf9,	0xfa,	0xfb,	0xfc,	0xfd,	0xfe,	0xff,
0xff,	0xfe,	0xfd,	0xfc,	0xfb,	0xfa,	0xf9,	0xf8,
0xf7,	0xf6,	0xf5,	0xf4,	0xf3,	0xf2,	0xf1,	0xf0,
0xef,	0xee,	0xed,	0xec,	0xeb,	0xea,	0xe9,	0xe8,
0xe7,	0xe6,	0xe5,	0xe4,	0xe3,	0xe2,	0xe1,	0xe0,
0xdf,	0xde,	0xdd,	0xdc,	0xdb,	0xda,	0xd9,	0xd8,
0xd7,	0xd6,	0xd5,	0xd4,	0xd3,	0xd2,	0xd1,	0xd0,
0xcf,	0xce,	0xcd,	0xcc,	0xcb,	0xca,	0xc9,	0xc8,
0xc7,	0xc6,	0xc5,	0xc4,	0xc3,	0xc2,	0xc1,	0xc0,

```

0xbf,    0xbe,    0xbd,    0xbc,    0xbb,    0xba,    0xb9,    0xb8,
0xb7,    0xb6,    0xb5,    0xb4,    0xb3,    0xb2,    0xb1,    0xb0,
0xaf,    0xae,    0xad,    0xac,    0xab,    0xaa,    0xa9,    0xa8,
0xa7,    0xa6,    0xa5,    0xa4,    0xa3,    0xa2,    0xa1,    0xa0,
0x9f,    0x9e,    0x9d,    0x9c,    0x9b,    0x9a,    0x99,    0x98,
0x97,    0x96,    0x95,    0x94,    0x93,    0x92,    0x91,    0x90,
0x8f,    0x8e,    0x8d,    0x8c,    0x8b,    0x8a,    0x89,    0x88,
0x87,    0x86,    0x85,    0x84,    0x83,    0x82,    0x81,    0x80,
0x7f,    0x7e,    0x7d,    0x7c,    0x7b,    0x7a,    0x79,    0x78,
0x77,    0x76,    0x75,    0x74,    0x73,    0x72,    0x71,    0x70,
0x6f,    0x6e,    0x6d,    0x6c,    0x6b,    0x6a,    0x69,    0x68,
0x67,    0x66,    0x65,    0x64,    0x63,    0x62,    0x61,    0x60,
0x5f,    0x5e,    0x5d,    0x5c,    0x5b,    0x5a,    0x59,    0x58,
0x57,    0x56,    0x55,    0x54,    0x53,    0x52,    0x51,    0x50,
0x4f,    0x4e,    0x4d,    0x4c,    0x4b,    0x4a,    0x49,    0x48,
0x47,    0x46,    0x45,    0x44,    0x43,    0x42,    0x41,    0x40,
0x3f,    0x3e,    0x3d,    0x3c,    0x3b,    0x3a,    0x39,    0x38,
0x37,    0x36,    0x35,    0x34,    0x33,    0x32,    0x31,    0x30,
0x2f,    0x2e,    0x2d,    0x2c,    0x2b,    0x2a,    0x29,    0x28,
0x27,    0x26,    0x25,    0x24,    0x23,    0x22,    0x21,    0x20,
0x1f,    0x1e,    0x1d,    0x1c,    0x1b,    0x1a,    0x19,    0x18,
0x17,    0x16,    0x15,    0x14,    0x13,    0x12,    0x11,    0x10,
0x0f,    0x0e,    0x0d,    0x0c,    0x0b,    0x0a,    0x09,    0x08,
0x07,    0x06,    0x05,    0x04,    0x03,    0x02,    0x01,    0x00
};

```

```

unsigned char xdata Test_array_two[512] =
{
    0x00,    0x01,    0x02,    0x03,    0x04,    0x05,    0x06,    0x07,
    0x08,    0x09,    0x0a,    0x0b,    0x0c,    0x0d,    0x0e,    0x0f,
    0x10,    0x11,    0x12,    0x13,    0x14,    0x15,    0x16,    0x17,
    0x18,    0x19,    0x1a,    0x1b,    0x1c,    0x1d,    0x1e,    0x1f,
    0x20,    0x21,    0x22,    0x23,    0x24,    0x25,    0x26,    0x27,

```

0x28,	0x29,	0x2a,	0x2b,	0x2c,	0x2d,	0x2e,	0x2f,
0x30,	0x31,	0x32,	0x33,	0x34,	0x35,	0x36,	0x37,
0x38,	0x39,	0x3a,	0x3b,	0x3c,	0x3d,	0x3e,	0x3f,
0x40,	0x41,	0x42,	0x43,	0x44,	0x45,	0x46,	0x47,
0x48,	0x49,	0x4a,	0x4b,	0x4c,	0x4d,	0x4e,	0x4f,
0x50,	0x51,	0x52,	0x53,	0x54,	0x55,	0x56,	0x57,
0x58,	0x59,	0x5a,	0x5b,	0x5c,	0x5d,	0x5e,	0x5f,
0x60,	0x61,	0x62,	0x63,	0x64,	0x65,	0x66,	0x67,
0x68,	0x69,	0x6a,	0x6b,	0x6c,	0x6d,	0x6e,	0x6f,
0x70,	0x71,	0x72,	0x73,	0x74,	0x75,	0x76,	0x77,
0x78,	0x79,	0x7a,	0x7b,	0x7c,	0x7d,	0x7e,	0x7f,
0x80,	0x81,	0x82,	0x83,	0x84,	0x85,	0x86,	0x87,
0x88,	0x89,	0x8a,	0x8b,	0x8c,	0x8d,	0x8e,	0x8f,
0x90,	0x91,	0x92,	0x93,	0x94,	0x95,	0x96,	0x97,
0x98,	0x99,	0x9a,	0x9b,	0x9c,	0x9d,	0x9e,	0x9f,
0xa0,	0xa1,	0xa2,	0xa3,	0xa4,	0xa5,	0xa6,	0xa7,
0xa8,	0xa9,	0xaa,	0xab,	0xac,	0xad,	0xae,	0xaf,
0xb0,	0xb1,	0xb2,	0xb3,	0xb4,	0xb5,	0xb6,	0xb7,
0xb8,	0xb9,	0xba,	0xbb,	0xbc,	0xbd,	0xbe,	0xbf,
0xc0,	0xc1,	0xc2,	0xc3,	0xc4,	0xc5,	0xc6,	0xc7,
0xc8,	0xc9,	0xca,	0xcb,	0xcc,	0xcd,	0xce,	0xcf,
0xd0,	0xd1,	0xd2,	0xd3,	0xd4,	0xd5,	0xd6,	0xd7,
0xd8,	0xd9,	0xda,	0xdb,	0xdc,	0xdd,	0xde,	0xdf,
0xe0,	0xe1,	0xe2,	0xe3,	0xe4,	0xe5,	0xe6,	0xe7,
0xe8,	0xe9,	0xea,	0xeb,	0xec,	0xed,	0xee,	0xef,
0xf0,	0xf1,	0xf2,	0xf3,	0xf4,	0xf5,	0xf6,	0xf7,
0xf8,	0xf9,	0xfa,	0xfb,	0xfc,	0xfd,	0xfe,	0xff,
0xff,	0xfe,	0xfd,	0xfc,	0xfb,	0xfa,	0xf9,	0xf8,
0xf7,	0xf6,	0xf5,	0xf4,	0xf3,	0xf2,	0xf1,	0xf0,
0xef,	0xee,	0xed,	0xec,	0xeb,	0xea,	0xe9,	0xe8,
0xe7,	0xe6,	0xe5,	0xe4,	0xe3,	0xe2,	0xe1,	0xe0,
0xdf,	0xde,	0xdd,	0xdc,	0xdb,	0xda,	0xd9,	0xd8,
0xd7,	0xd6,	0xd5,	0xd4,	0xd3,	0xd2,	0xd1,	0xd0,
0xcf,	0xce,	0xcd,	0xcc,	0xcb,	0xca,	0xc9,	0xc8,
0xc7,	0xc6,	0xc5,	0xc4,	0xc3,	0xc2,	0xc1,	0xc0,

```

0xbf,    0xbe,    0xbd,    0xbc,    0xbb,    0xba,    0xb9,    0xb8,
0xb7,    0xb6,    0xb5,    0xb4,    0xb3,    0xb2,    0xb1,    0xb0,
0xaf,    0xae,    0xad,    0xac,    0xab,    0xaa,    0xa9,    0xa8,
0xa7,    0xa6,    0xa5,    0xa4,    0xa3,    0xa2,    0xa1,    0xa0,
0x9f,    0x9e,    0x9d,    0x9c,    0x9b,    0x9a,    0x99,    0x98,
0x97,    0x96,    0x95,    0x94,    0x93,    0x92,    0x91,    0x90,
0x8f,    0x8e,    0x8d,    0x8c,    0x8b,    0x8a,    0x89,    0x88,
0x87,    0x86,    0x85,    0x84,    0x83,    0x82,    0x81,    0x80,
0x7f,    0x7e,    0x7d,    0x7c,    0x7b,    0x7a,    0x79,    0x78,
0x77,    0x76,    0x75,    0x74,    0x73,    0x72,    0x71,    0x70,
0x6f,    0x6e,    0x6d,    0x6c,    0x6b,    0x6a,    0x69,    0x68,
0x67,    0x66,    0x65,    0x64,    0x63,    0x62,    0x61,    0x60,
0x5f,    0x5e,    0x5d,    0x5c,    0x5b,    0x5a,    0x59,    0x58,
0x57,    0x56,    0x55,    0x54,    0x53,    0x52,    0x51,    0x50,
0x4f,    0x4e,    0x4d,    0x4c,    0x4b,    0x4a,    0x49,    0x48,
0x47,    0x46,    0x45,    0x44,    0x43,    0x42,    0x41,    0x40,
0x3f,    0x3e,    0x3d,    0x3c,    0x3b,    0x3a,    0x39,    0x38,
0x37,    0x36,    0x35,    0x34,    0x33,    0x32,    0x31,    0x30,
0x2f,    0x2e,    0x2d,    0x2c,    0x2b,    0x2a,    0x29,    0x28,
0x27,    0x26,    0x25,    0x24,    0x23,    0x22,    0x21,    0x20,
0x1f,    0x1e,    0x1d,    0x1c,    0x1b,    0x1a,    0x19,    0x18,
0x17,    0x16,    0x15,    0x14,    0x13,    0x12,    0x11,    0x10,
0x0f,    0x0e,    0x0d,    0x0c,    0x0b,    0x0a,    0x09,    0x08,
0x07,    0x06,    0x05,    0x04,    0x03,    0x02,    0x01,    0x00
};
ERROR_LED = 1;
OK_LED = 1;
for(array_point=0; array_point<512; array_point++)
{
    if(Test_array_one[array_point]!=Test_array_two [array_point]){
        ERROR_LED = 0;
        OK_LED = 1;
        break;
    }
    else{
        OK_LED = 0;
        ERROR_LED = 1;
    }
}
while(1);
}

```

3.2.3 外部扩展的64KB数据存储器(片外RAM)

STC12C5A60S2系列单片机具有扩展64KB外部数据存储器 and I/O口的能力。访问外部数据存储器期间， \overline{WR} 或 \overline{RD} 信号要有效。STC12C5A60S2系列单片机新增了一个控制外部64KB数据总线速度的特殊功能寄存器—BUS_SPEED，该寄存器的格式如下。

Mnemonic	Add	Name	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	Reset Value
BUS_SPEED	A1H	Bus-Speed Control	-	-	ALES1	ALES0	-	RWS2	RWS1	RWS0	xx10,x011

ALES1	ALES0	
0	0	P0地址建立时间和保持时间到ALE信号的下降沿是1个时钟
0	1	P0地址建立时间和保持时间到ALE信号的下降沿是2个时钟
1	0	P0地址建立时间和保持时间到ALE信号的下降沿是3个时钟(复位之后默认设置)
1	1	P0地址建立时间和保持时间到ALE信号的下降沿是4个时钟


RWS2	RWS1	RWS0	
0	0	0	MOVX 读/写 脉冲是1个时钟
0	0	1	MOVX 读/写 脉冲是2个时钟
0	1	0	MOVX 读/写 脉冲是3个时钟
0	1	1	MOVX 读/写 脉冲是4个时钟(复位之后默认设置)
1	0	0	MOVX 读/写 脉冲是5个时钟
1	0	1	MOVX 读/写 脉冲是6个时钟
1	1	0	MOVX 读/写 脉冲是7个时钟
1	1	1	MOVX 读/写 脉冲是8个时钟

当MOVX指令访问物理上在内部，逻辑上在外部的片内扩展的1024字节EXTRAM时，以上设置均被忽略，以上设置只是在访问真正的片外扩展器件时有效。


助记符	功能说明	字节数	1时钟/机器周期 单片机所需时钟	效率提升
MOVX A,@Ri	逻辑上在外部的片内扩展RAM, (8位地址)送入累加器	1	4	6倍
MOVX A,@DPTR	逻辑上在外部的片内扩展RAM, (16位地址)送入累加器	1	3	8倍
MOVX @Ri,A	累加器送逻辑上在外部的片内扩展RAM(8位地址)	1	3	8倍
MOVX @DPTR,A	累加器送逻辑上在外部的片内扩展RAM(16位地址)	1	3	8倍
MOVX A,@Ri	物理上在外部的片外扩展RAM, (8位地址)送入累加器	1	7 + ?	*Notel
MOVX A,@DPTR	物理上在外部的片外扩展RAM, (16位地址)送入累加器	1	7 + ?	*Notel
MOVX @Ri,A	累加器送物理上在外部的片外扩展RAM, (8位地址)	1	7 + ?	*Notel
MOVX @DPTR,A	累加器送物理上在外部的片外扩展RAM, (16位地址)	1	7 + ?	*Notel

Note1:访问物理上在片外的扩展RAM所需时钟：7+2 x ALE_Bus_Speed+RW_Bus_Speed
其中ALE_Bus_Speed由BUS_SPEED控制寄存器中的ALES1/ALES0决定
其中RW_Bus_Speed由BUS_SPEED控制寄存器中的RWS2/RWS1/RWS0决定

Timing diagram for MOVX @DPTR, A without stretch

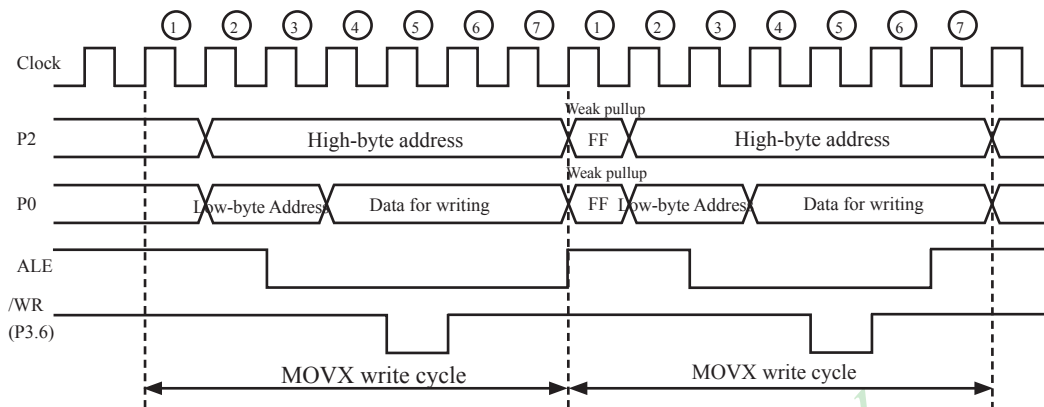


Timing diagram for MOVX A, @DPTR without stretch

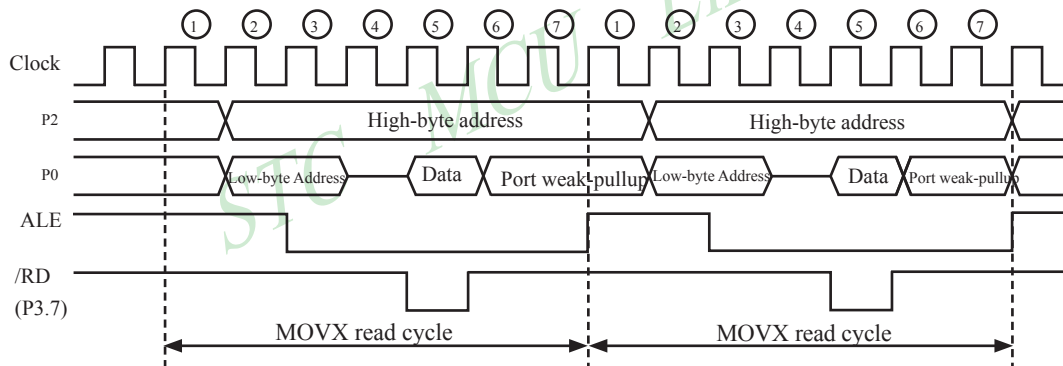

Timing diagram for MOVX @DPTR, A with stretch {RWS2,RWS1,RWS0} = 3'b111


$T_{wr} = 8$ clock cycles (T_{wr} is stretched by 7 cycles).

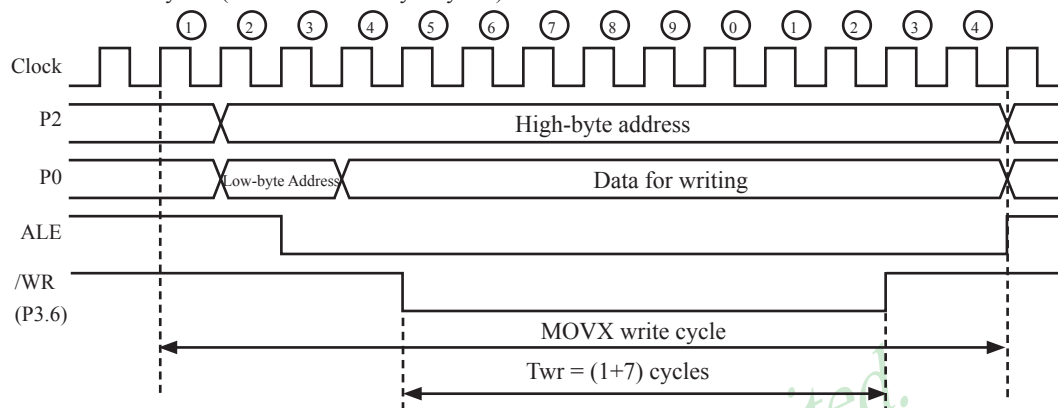

Timing diagram for MOVX @DPTR, A with stretch {RWS2,RWS1,RWS0} = 3'b111 and

{ALES1,ALES0} = 2'b11

The T_{rd} is stretched by 7, so $T_{wr} = 8$ clock cycles. T_{ALES} is stretched by 3, so $T_{ALES} = 4$ clock cycles and $T_{ALEH} = 4$ clock cycles.

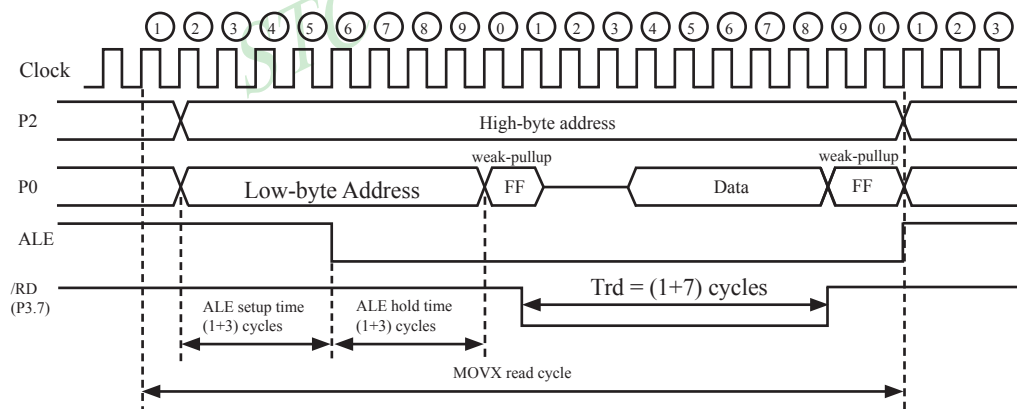

3.3 特殊功能寄存器(SFRs)

特殊功能寄存器(SFR)是用来对片内各功能模块进行管理、控制、监视的控制寄存器和状态寄存器,是一个特殊功能的RAM区。STC12C5A60S2系列单片机内的特殊功能寄存器(SFR)与内部高128字节RAM貌似共用相同的地址范围,都使用80H~FFH,但特殊功能寄存器(SFR)必须用直接寻址指令访问。

STC12C5A60S2系列单片机的特殊功能寄存器名称及地址映象如下表所示

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	
0F8H		CH 0000,0000	CCAP0H 0000,0000	CCAP1H 0000,0000					0FFH
0F0H	B 0000,0000		PCA_PWM0 xxxx,xx00	PCA_PWM1 xxxx,xx00					0F7H
0E8H		CL 0000,0000	CCAP0L 0000,0000	CCAP1L 0000,0000					0EFH
0E0H	ACC 0000,0000								0E7H
0D8H	CCON 00xx,xx00	CMOD 0xxx,0000	CCAPM0 x000,0000	CCAPM1 x000,0000					0DFH
0D0H	PSW 0000,0000								0D7H
0C8H	P5 xxxx,1111	P5M1 xxxx,0000	P5M0 xxxx,0000			SPSTAT 00xx,xxxx	SPCTL 0000,0100	SPDAT 0000,0000	0CFH
0C0H	P4 1111,1111	WDT_CONR 0x00,0000	IAP_DATA 1111,1111	IAP_ADDRH 0000,0000	IAP_ADDRL 0000,0000	IAP_CMD xxxx,xx00	IAP_TRIG xxxx,xxxx	IAP_CONTR 0000,x000	0C7H
0B8H	IP 0000,0000	SADEN		P4SW x000,xxxx	ADC_CONTR 0000,0000	ADC_RES 0000,0000	ADC_RESL 0000,0000		0BFH
0B0H	P3 1111,1111	P3M1 0000,0000	P3M0 0000,0000	P4M1 0000,0000	P4M0 0000,0000	IP2 xxxx,xx00	IP2H xxxx,xx00	IPH 0000,0000	0B7H
0A8H	IE 0000,0000	SADDR						IE2 xxxx,xx00	0AFH
0A0H	P2 1111,1111	BUS_SPEED xx10,x011	AUXR1 0000,0000					Don't use	0A7H
098H	SCON 0000,0000	SBUF xxxx,xxxx	S2CON 0000,0000	S2BUF xxxx,xxxx	BRT 0000,0000	P1ASF 0000,0000			09FH
090H	P1 1111,1111	P1M1 0000,0000	P1M0 0000,0000	P0M1 0000,0000	P0M0 0000,0000	P2M1 0000,0000	P2M0 0000,0000	CLK_DIV xxxx,x000	097H
088H	TCON 0000,0000	TMOD 0000,0000	TL0 0000,0000	TL1 0000,0000	TH0 0000,0000	TH1 0000,0000	AUXR 0000,0000	WAKE_CLKO 0000,0000	08FH
080H	P0 1111,1111	SP 0000,0111	DPL 0000,0000	DPH 0000,0000				PCON 0011,0000	087H
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F	

↑
可位寻址

不可位寻址

注意: 寄存器地址能够被8整除的才可以进行位操作, 不能够被8整除的不可以进行位操作

符号	描述	地址	位地址及符号								复位值
			MSB				LSB				
P0	Port 0	80H	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0	1111 1111B
SP	堆栈指针	81H									0000 0111B
DPTR	DPL	数据指针(低)									0000 0000B
	DPH	数据指针(高)									0000 0000B
PCON	电源控制寄存器	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011 0000B
TCON	定时器控制寄存器	88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000 0000B
TMOD	定时器工作方式寄存器	89H	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0	0000 0000B
TL0	定时器0低8位寄存器	8AH									0000 0000B
TL1	定时器1低8位寄存器	8BH									0000 0000B
TH0	定时器0高8位寄存器	8CH									0000 0000B
TH1	定时器1高8位寄存器	8DH									0000 0000B
AUXR	辅助寄存器	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	BRTR	S2SMOD	BRTx12	EXTRAM	S1BRS	0000 0000B
WAKE_CLKO	掉电唤醒和时钟输出寄存器	8FH	PCAWAKEUP	RXD_PIN_IE	T1_PIN_IE	T0_PIN_IE	LVD_WAKE	BRTCLKO	T1CLKO	T0CLKO	0000 0000B
P1	Port 1	90H	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0	1111 1111B
P1M1	P1口模式配置寄存器1	91H									0000 0000B
P1M0	P1口模式配置寄存器0	92H									0000 0000B
P0M1	P0口模式配置寄存器1	93H									0000 0000B
P0M0	P0口模式配置寄存器0	94H									0000 0000B
P2M1	P2口模式配置寄存器1	95H									0000 0000B
P2M0	P2口模式配置寄存器0	96H									0000 0000B
CLK_DIV	时钟分频寄存器	97H	-	-	-	-	CLKS2	CLKS1	CLKS0		xxxx x000B
SCON	串口1控制寄存器	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
SBUF	串口1数据缓冲器	99H									xxxx,xxxx
S2CON	串口2控制寄存器	9AH	S2SM0	S2SM1	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI	0000,0000
S2BUF	串口2数据缓冲器	9BH									xxxx,xxxx
BRT	独立波特率发生器寄存器	9CH									0000,0000
P1ASF	P1 Analog Function Configure register	9DH	P17ASF	P16ASF	P15ASF	P14ASF	P13ASF	P12ASF	P11ASF	P10ASF	0000 0000B
P2	Port 2	A0H	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0	1111 1111B
BUS_SPEED	Bus-Speed Control	A1H	-	-	ALES1	ALES0	-	RWS2	RWS1	RWS0	xx10 x011B
AUXR1	辅助寄存器1	A2H	-	PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ	-	DPS	x000 00x0B

符号	描述	地址	位地址及符号								复位值
			MSB				LSB				
IE	中断允许寄存器	A8H	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000 0000B
SADDR	从机地址控制寄存器	A9H									0000 0000B
IE2	中断允许寄存器	AFH	-	-	-	-	-	-	ESPI	ES2	xxxx xx00B
P3	Port 3	B0H	P3.7	P3.6	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0	1111 1111B
P3M1	P3口模式配置寄存器1	B1H									0000 0000B
P3M0	P3口模式配置寄存器0	B2H									0000 0000B
P4M1	P4口模式配置寄存器1	B3H									0000 0000B
P4M0	P4口模式配置寄存器0	B4H									0000 0000B
IP2	第二中断优先级低字节寄存器	B5H	-	-	-	-	-	-	PSPI	PS2	xxxx xx00B
IP2H	第二中断优先级高字节寄存器	B6H	-	-	-	-	-	-	PSPIH	PS2H	xxxx xx00B
IPH	中断优先级高字节寄存器	B7H	PPCAH	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	0000 0000B
IP	中断优先级寄存器	B8H	PPCA	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	0000 0000B
SADEN	从机地址掩模寄存器	B9H									0000 0000B
P4SW	Port - 4 switch	BBH	-	LVD_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4	-	-	-	-	x000,xxxxB
ADC_CONTR	A/D转换控制寄存器	BCH	ADC_POWER	SPEED1	SPEED0	ADC_FLAG	ADC_START	CHS2	CHS1	CHS0	0000 0000B
ADC_RES	A/D转换结果寄存器高	BDH									0000 0000B
ADC_RESL	A/D转换结果寄存器低	BEH									0000 0000B
P4	Port 4	C0H	P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0	1111 1111B
WDT_CONTR	看门狗控制寄存器	C1H	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDLE_WDT	PS2	PS1	PS0	0x00 0000B
IAP_DATA	ISP/IAP 数据寄存器	C2H									1111 1111B
IAP_ADDRH	ISP/IAP 高8位地址寄存器	C3H									0000 0000B
IAP_ADDRL	ISP/IAP 低8位地址寄存器	C4H									0000 0000B
IAP_CMD	ISP/IAP 命令寄存器	C5H	-	-	-	-	-	-	MS1	MS0	xxxx xx00B
IAP_TRIG	ISP/IAP 命令触发寄存器	C6H									xxxx xxxxB
IAP_CONTR	ISP/IAP控制寄存器	C7H	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	WT2	WT1	WT0	0000 x000B
P5	Port 5	C8H	-	-	-	-	P5.3	P5.2	P5.1	P5.0	xxxx 1111B
P5M1	P5口模式配置寄存器1	C9H									xxxx 0000B
P5M0	P5口模式配置寄存器0	CAH									xxxx 0000B
SPSTAT	SPI状态寄存器	CDH	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-	00xx xxxxB
SPCTL	SPI控制寄存器	CEH	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CAPHA	SPR1	SPR0	0000 0100B
SPDAT	SPI数据寄存器	CFH									0000 0000B
PSW	程序状态字寄存器	D0H	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P	0000 0000B
CCON	PCA控制寄存器	D8H	CF	CR	-	-	-	-	CCF1	CCF0	00xx xx00B
CMOD	PCA模式寄存器	D9H	CIDL	-	-	-	CPS2	CPS1	CPS0	ECF	0xxx 0000B

符号	描述	地址	位地址及符号								复位值
			MSB				LSB				
CCAPM0	PCA Module 0 Mode Register	DAH	-	ECOM0	CAPP0	CAPN0	MAT0	TOG0	PWM0	ECCF0	x000 0000B
CCAPM1	PCA Module 1 Mode Register	DBH	-	ECOM1	CAPP1	CAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000 0000B
ACC	累加器	E0H									0000 0000B
CL	PCA Base Timer Low	E9H									0000 0000B
CCAP0L	PCA Module-0 Capture Register Low	EAH									0000 0000B
CCAP1L	PCA Module-1 Capture Register Low	EBH									0000 0000B
B	B寄存器	F0H									0000 0000B
PCA_PWM0	PCA PWM Mode Auxiliary Register 0	F2H	-	-	-	-	-	-	EPC0H	EPC0L	xxxx xx00B
PCA_PWM1	PCA PWM Mode Auxiliary Register 1	F3H	-	-	-	-	-	-	EPC1H	EPC1L	xxxx xx00B
IP2H	第二中断优先级高字节寄存器	B6H	-	-	-	-	-	-	PSPIH	PS2H	xxxx xx00B
CH	PCA Base Timer High	F9H									0000 0000B
CCAP0H	PCA Module-0 Capture Register High	FAH									0000 0000B
CCAP1H	PCA Module-1 Capture Register High	FBH									0000 0000B

下面简单的介绍一下普通8051单片机常用的一些寄存器:

1. 程序计数器(PC)

程序计数器PC在物理上是独立的, 不属于SFR之列。PC字长16位, 是专门用来控制指令执行顺序的寄存器。单片机上电或复位后, PC=0000H, 强制单片机从程序的零单元开始执行程序。

2. 累加器(ACC)

累加器ACC是8051单片机内部最常用的寄存器, 也可写作A。常用于存放参加算术或逻辑运算的操作数及运算结果。

3. B寄存器

B寄存器在乘法和除法运算中须与累加器A配合使用。MUL AB指令把累加器A和寄存器B中的8位无符号数相乘, 所得的16位乘积的低字节存放在A中, 高字节存放在B中。DIV AB指令用B除以A, 整数商存放在A中, 余数存放在B中。寄存器B还可以用作通用暂存寄存器。

4. 程序状态字(PSW)寄存器

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PSW	D0H	name	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P

CY : 标志位。进行加法运算时, 当最高位即B7位有进位, 或执行减法运算最高位有借位时, CY为1; 反之为0

AC : 进位辅助位。进行加法运算时, 当B3位有进位, 或执行减法运算B3有借位时, AC为1; 反之为0。设置辅助进位标志AC的目的是为了便于BCD码加法、减法运算的调整。

F0 : 用户标志位0。

RS1、RS0: 工作寄存器组的选择位。RS1、RS0: 工作寄存器组的选择位。如下表

RS1	RS0	当前使用的工作寄存器组(R0~R7)
0	0	0组(00H~07H)
0	1	1组(08H~0FH)
1	0	2组(10H~17H)
1	1	3组(18H~1FH)

OV: 溢出标志位。

F0 : 用户标志位1。

B1 : 保留位

P : 奇偶标志位。该标志位始终体现累加器ACC中1的个数的奇偶性。如果累加器ACC中1的个数为奇数, 则P置1; 当累加器ACC中的个数为偶数(包括0个)时, P位为0

5. 堆栈指针(SP)

堆栈指针是一个8位专用寄存器。它指示出堆栈顶部在内部RAM块中的位置。系统复位后，SP初始化位07H，使得堆栈事实上由08H单元开始，考虑08H~1FH单元分别属于工作寄存器组1~3，若在程序设计中用到这些区，则最好把SP值改变为80H或更大的值为宜。STC12C5A60S2系列单片机的堆栈是向上生长的，即将数据压入堆栈后，SP内容增大。

6. 数据指针(DPTR)

数据指针 (DPTR) 是一个16位专用寄存器，由DPL (低8位) 和DPH (高8位) 组成，地址是82H (DPL, 低字节) 和83H (DPH, 高字节)。DPTR是传统8051机中唯一可以直接进行16位操作的寄存器也可分别对DPL和DPH按字节进行操作。STC12C5A60S2系列单片机有两个16位的数据指针DPTR0和DPTR1. 这两个数据指针共用同一个地址空间，可通过设置DPS/AUXR1. 0来选择具体被使用的数据指针。

12C5A60PWM/AD/S2 系列8051 单片机 双数据指针 特殊功能寄存器

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR1	A2H	Auxiliary Register 1	-	PCA_P4	SPL_P4	S2_P4	GF2	ADRJ	-	DPS	0000,0000

DPS DPTR registers select bit. DPTR 寄存器选择位

0: DPTR0 is selected DPTR0被选择

1: DPTR1 is selected DPTR1被选择

此系列单片机有两个16-bit数据指针，DPTR0，DPTR1. 当DPS选择位为0时，选择DPTR0，当DPS选择位为1时，选择DPTR1.

AUXR1特殊功能寄存器，位于A2H单元，其中的位不可用布尔指令快速访问. 但由于DPS位位于bit0，故对AUXR1寄存器用INC指令，DPS位便会反转，由0变成1或由1变成0，即可实现双数据指针的快速切换。

应用示例供参考：

;新增特殊功能寄存器定义

```
AUXR1    DATA    0A2H
MOV      AUXR1, #0          ;此时DPS为0, DPTR0有效

MOV      DPTR,  #1FFH      ;置DPTR0为1FFH
MOV      A,      #55H
MOVX     @DPTR,  A          ;将1FFH单元置为55H

MOV      DPTR,  #2FFH      ;置DPTR0为2FFH
MOV      A,      #0AAH
MOVX     @DPTR,  A          ;将2FFH单元置为0AAH
```


INC	AUXR1		; 此时DPS为1, DPTR1有效
MOV	DPTR,	#1FFH	; 置DPTR1为1FFH
MOVX	A,	@DPTR	; 读DPTR1数据指针指向的1FFH单元的内容, 累加器A变为55H.
INC	AUXR1		; 此时DPS为0, DPTR0有效
MOVX	A,	@DPTR	; 读DPTR0数据指针指向的2FFH单元的内容, 累加器A变为0AAH.
INC	AUXR1		; 此时DPS为1, DPTR1有效
MOVX	A,	@DPTR	; 读DPTR1数据指针指向的1FFH单元的内容, 累加器A变为55H.
INC	AUXR1		; 此时DPS为0, DPTR0有效
MOVX	A,	@DPTR	; 读DPTR0数据指针指向的2FFH单元的内容, 累加器A变为0AAH.

STC MCU Limited.

第4章 STC12C5A60S2系列单片机的I/O口结构

4.1 I/O口各种不同的工作模式及配置介绍

I/O口配置

STC12C5A60S2系列单片机所有I/O口均(新增P4口和P5口)可由软件配置成4种工作类型之一,如下表所示。4种类型分别为:准双向口/弱上拉(标准8051输出模式)、强推挽输出/强上拉、仅为输入(高阻)或开漏输出功能。每个口由2个控制寄存器中的相应位控制每个引脚工作类型。STC12C5A60S2系列单片机上电复位后为准双向口/弱上拉(传统8051的I/O口)模式。2V以上时为高电平,0.8V以下时为低电平。每个I/O口驱动能力均可达到20mA,但整个芯片最大不得超过120mA。

I/O口工作类型设定

P5口设定 <P5.3, P5.2, P5.1, P5.0口>(P5口地址: C8H)

P5M1[3 : 0]	P5M0[3 : 0]	I/O 口模式
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式) , 灌电流可达20mA,拉电流为230μA, 由于制造误差, 实际为250uA~ 150uA
0	1	强推挽输出(强上拉输出, 可达20mA,要加限流电阻)
1	0	仅为输入(高阻)
1	1	开漏(Open Drain), 内部上拉电阻断开, 要外加

举例: MOV P5M1, #xxxx1010B
MOV P5M0, #xxxx1100B
;P5.3为开漏,P5.2为强推挽输出,P5.1为高阻输入,P5.0为准双向口/弱上拉

P4口设定 <P4.7, P4.6, P4.5, P4.4, P4.3, P4.2, P4.1, P4.0口>(P4口地址: C0H)

P4M1[7 : 0]	P4M0[7 : 0]	I/O 口模式
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式) , 灌电流可达20mA,拉电流为230μA, 由于制造误差, 实际为250uA~ 150uA
0	1	强推挽输出(强上拉输出, 可达20mA,要加限流电阻)
1	0	仅为输入(高阻)
1	1	开漏(Open Drain), 内部上拉电阻断开, 要外加

举例: MOV P4M1, #10100000B
MOV P4M0, #11000000B
;P4.7为开漏,P4.6为强推挽输出,P4.5为高阻输入,P4.4/P4.3/P4.2/P4.1/P4.0为准双向口/弱上拉

P3口设定 <P3.7, P3.6, P3.5, P3.4, P3.3, P3.2, P3.1, P3.0口>(P3口地址: B0H)

P3M1 [7 : 0]	P3M0 [7 : 0]	I/O 口模式
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式) , 灌电流可达20mA, 拉电流为230 μ A, 由于制造误差, 实际为250 μ A~ 150 μ A
0	1	强推挽输出 (强上拉输出, 可达20mA, 要加限流电阻)
1	0	仅为输入 (高阻)
1	1	开漏(Open Drain), 内部上拉电阻断开, 要外加

举例: MOV P3M1, #10100000B

MOV P3M0, #11000000B

;P3.7为开漏,P3.6为强推挽输出,P3.5为高阻输入,P3.4/P3.3/P3.2/P3.1/P3.0为准双向口/弱上拉

P2口设定 <P2.7, P2.6, P2.5, P2.4, P2.3, P2.2, P2.1, P2.0>(P2口地址: A0H)

P2M1 [7 : 0]	P2M0 [7 : 0]	I/O 口模式
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式) , 灌电流可达20mA, 拉电流为230 μ A, 由于制造误差, 实际为250 μ A~ 150 μ A
0	1	强推挽输出 (强上拉输出, 可达20mA, 要加限流电阻)
1	0	仅为输入 (高阻)
1	1	开漏(Open Drain), 内部上拉电阻断开, 要外加

举例: MOV P2M1, #10100000B

MOV P2M0, #11000000B

;P2.7为开漏,P2.6为强推挽输出,P2.5为高阻输入,P2.4/P2.3/P2.2/P2.1/P2.0为准双向口/弱上拉

P1口设定 <P1.7, P1.6, P1.5, P1.4, P1.3, P1.2, P1.1, P1.0口>(P1口地址: 90H)

P1M1 [7 : 0]	P1M0 [7 : 0]	I/O 口模式 (P1.x 如做A/D使用, 需先将其设置成开漏或高阻输入)
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式) , 灌电流可达20mA, 拉电流为230 μ A, 由于制造误差, 实际为250 μ A~ 150 μ A
0	1	推挽输出 (强上拉输出, 可达20mA, 要加限流电阻)
1	0	仅为输入 (高阻), 如果该I/O口需作为A/D使用, 可选此模式
1	1	开漏(Open Drain), 如果该I/O口需作为A/D使用, 可选此模式

举例: MOV P1M1, #10100000B

MOV P1M0, #11000000B

;P1.7为开漏,P1.6为强推挽输出,P1.5为高阻输入,P1.4/P1.3/P1.2/P1.1/P1.0为准双向口/弱上拉

P0口设定 < P0. 7, P0. 6, P0. 5, P0. 4, P0. 3, P0. 2, P0. 1, P0. 0口>(P0口地址: 80H)

P0M1 [1 : 0]	P0M0 [1 : 0]	I/O 口模式
0	0	准双向口(传统8051 I/O 口模式) , 灌电流可达20mA ,拉电流为230μA , 由于制造误差, 实际为250uA~ 150uA
0	1	推挽输出 (强上拉输出, 可达20mA, 要加限流电阻)
1	0	仅为输入 (高阻)
1	1	开漏(Open Drain), 内部上拉电阻断开, 要外加

举例: MOV P0M1, #10100000B
 MOV P0M0, #11000000B
;P0.7为开漏,P0.6为强推挽输出,P0.5为高阻输入,P0.4/P0.3/P0.2/P0.1/P0.0为准双向口/弱上拉

注意:

虽然每个I/O口在弱上拉时都能承受20mA的灌电流(还是要加限流电阻, 如1K, 560Ω等), 在强推挽输出时都能输出20mA的拉电流 (也要加限流电阻), 但整个芯片的工作电流推荐不要超过120mA。即从MCU-VCC流入的电流不超过120mA, 从MCU-Gnd流出电流不超过120mA, 整体流入/流出电流都不能超过120mA.

下面将与I/O口相关的寄存器及其地址列于此处, 以方便用户查询

P5 register (可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P5	C8H	name	-	-	-	-	P5.3	P5.2	P5.1	P5.0

P5M1 register (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P5M1	C9H	name	-	-	-	-	P5M1.3	P5M1.2	P5M1.1	P3M1.0

P5M0 register (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P5M0	CAH	name	-	-	-	-	P5M0.3	P5M0.2	P5M0.1	P5M0.0

P4 register (可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P4	C0H	name	P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0

P4M1 register (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P4M1	B3H	name	P4M1.7	P4M1.6	P4M1.5	P4M1.4	P4M1.3	P4M1.2	P4M1.1	P4M1.0

P4M0 register (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P4M0	B4H	name	P4M0.7	P4M0.6	P4M0.5	P4M0.4	P4M0.3	P4M0.2	P4M0.1	P4M0.0

P3 register (可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P3	B0H	name	P3.7	P3.6	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0

P3M1 register (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P3M1	B1H	name	P3M1.7	P3M1.6	P3M1.5	P3M1.4	P3M1.3	P3M1.2	P3M1.1	P3M1.0

P3M0 register (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P3M0	B2H	name	P3M0.7	P3M0.6	P3M0.5	P3M0.4	P3M0.3	P3M0.2	P3M0.1	P3M0.0

P2 register (可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P2	A0H	name	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0

P2M1 register (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P2M1	95H	name	P2M1.7	P2M1.6	P2M1.5	P2M1.4	P2M1.3	P2M1.2	P2M1.1	P2M1.0

P2M0 register (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P2M0	96H	name	P2M0.7	P2M0.6	P2M0.5	P2M0.4	P2M0.3	P2M0.2	P2M0.1	P2M0.0

P1 register (可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P1	90H	name	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0

P1M1 register (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P1M1	91H	name	P1M1.7	P1M1.6	P1M1.5	P1M1.4	P1M1.3	P1M1.2	P1M1.1	P1M1.0

P1M0 register (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P1M0	92H	name	P1M0.7	P1M0.6	P1M0.5	P1M0.4	P1M0.3	P1M0.2	P1M0.1	P1M0.0

P0 register (可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0	80H	name	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0

P0M1 register

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0M1	93H	name	P0M1.7	P0M1.6	P0M1.5	P0M1.4	P0M1.3	P0M1.2	P0M1.1	P0M1.0

P0M0 register (不可位寻址)

SFR name	Address	bit	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0M0	94H	name	P0M0.7	P0M0.6	P0M0.5	P0M0.4	P0M0.3	P0M0.2	P0M0.1	P0M0.0

4.2 STC12C5A60S2系列单片机P4/P5口的使用

对STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机的P4/P5口的访问, 如同访问常规的P1/P2/P3口, 并且均可位寻址, P4 的地址C0h, P5口的地址在C8h。

P4端口的地址在C0h, P4口中的每一位均可位寻址, 位地址如下:								
位	P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0
位地址	C7h	C6h	C5h	C4h	C3h	C2h	C1h	C0h

P5端口的地址在C8h, P5 口中的每一位均可位寻址, 位地址如下:								
位	-	-	-	-	P5.3	P5.2	P5.1	P5.0
位地址					CBh	CAh	C9h	C8h

由P4SW寄存器设置 (NA/P4.4, ALE/P4.5, EX_LVD/P4.6) 三个端口的第二功能

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
P4SW	BBH	Port - 4 switch	-	LVD_P4.6	ALE_P4.5	NA_P4.4					x000,xxxx

NA/P4.4: 0, 复位后P4SW.4 = 0, NA/P4.4脚是弱上拉, 无任何功能

1, 通过设置P4SW.4 = 1, 将NA/P4.4脚设置成I/O口 (P4.4)

ALE/P4.5: 0, 复位后P4SW.5=0, ALE/P4.5脚是ALE信号, 只有在用MOVX指令访问片外扩展器件时才有信号输出

1, 通过设置P4SW.5 = 1, 将ALE/P4.5脚设置成I/O口 (P4.5)

EX_LVD/P4.6: 0, 复位后P4SW.6 = 0, EX_LVD/P4.6是外部低压检测脚, 可使用查询方式或设置成中断来检测

1, 通过设置P4SW.6 = 1将EX_LVD/P4.6脚设置成I/O口 (P4.6)

在ISP烧录程序时设置RST/P4.7的第二功能

RST/P4.7在ISP烧录程序时选择是复位脚还是P4.7口, 如设置成P4.7口, 必须使用外部时钟。

Step4/步骤4: 设置本框和右下方 '选项' 中的选项

下次冷启动后时钟源为: ☐ 内部RC振荡器 ☒ 外部晶体或时钟

☒ RESET pin ☐ 用作P4.7, 如用内部RC振荡仍为RESET脚 ☒ 仍为 RESET

上电复位增加额外的复位延时: ☒ YES ☐ NO

振荡器放大增益 (12MHz以下可选 Low): ☒ High ☐ Low

下次冷启动P1.0/P1.1: ☒ 与下载无关 ☐ 等于0/0才可以下载程序

下次下载用户应用程序时将数据Flash区一并擦除 ☐ YES ☒ NO

由AUXR1寄存器设置(PCA/PWM/SPI/UART2)是在P1口还是在P4口

Mnemonic	Add	Name	7	6	5	4	3	2	1	0	Reset Value
AUXR1	A2H	Auxiliary Register 1		PCA_P4	SPI_P4	S2_P4	GF2	ADRJ		DPS	0000,0000

- PCA_P4: 0, 缺省PCA在P1口
 1, PCA/PWM从P1口切换到P4口
 ECI从P1. 2切换到P4. 1口
 PCA0/PWM0从P1. 3切换到P4. 2口
 PCA1/PWM1从P1. 4切换到P4. 3口
- SPI_P4: 0, 缺省SPI在P1口
 1, SPI从P1口切换到P4口
 SPICLK从P1. 7切换到P4. 3口
 MISO从P1. 6切换到P4. 2口
 MOSI从P1. 5切换到P4. 1口
 SS从P1. 4切换到P4. 0口
- S2_P4: 0, 缺省UART2在P1口
 1, UART2从P1口切换到P4口
 TxD2从P1. 3切换到P4. 3口
 RxD2从P1. 2切换到P4. 2口
- GF2: 通用标志位
- ADRJ: 0, 10位A/D转换结果的高8位放在ADC_RES寄存器,
 低2位放在ADC_RESL寄存器
 1, 10位A/D转换结果的最高2位放在ADC_RES寄存器的低2位,
 低8位放在ADC_RESL寄存器
- DPS: 0, 使用缺省数据指针DPTR0
 1, 使用另一个数据指针DPTR1

4.3 I/O口各种不同的工作模式结构框图

4.3.1 准双向口输出配置


准双向口输出类型可用作输出和输入功能而不需重新配置口线输出状态。这是因为当口线输出为1时驱动能力很弱，允许外部装置将其拉低。当引脚输出为低时，它的驱动能力很强，可吸收相当大的电流。准双向口有3个上拉晶体管适应不同的需要。

在3个上拉晶体管中，有1个上拉晶体管称为“弱上拉”，当口线寄存器为1且引本身也为1时打开。此上拉提供基本驱动电流使准双向口输出为1。如果一个引脚输出为1而由外部装置下拉到低时，弱上拉关闭而“极弱上拉”维持开状态，为了把这个引脚强拉为低，外部装置必须有足够的灌电流能力使引脚上的电压降到阈值电压以下。

第2个上拉晶体管，称为“极弱上拉”，当口线锁存为1时打开。当引脚悬空时，这个极弱的上拉源产生很弱的上拉电流将引脚上拉为高电平。

第3个上拉晶体管称为“强上拉”。当口线锁存器由0到1跳变时，这个上拉用来加快准双向口由逻辑0到逻辑1转换。当发生这种情况时，强上拉打开约2个时钟以使引脚能够迅速地上拉到高电平。

准双向口输出如下图所示。

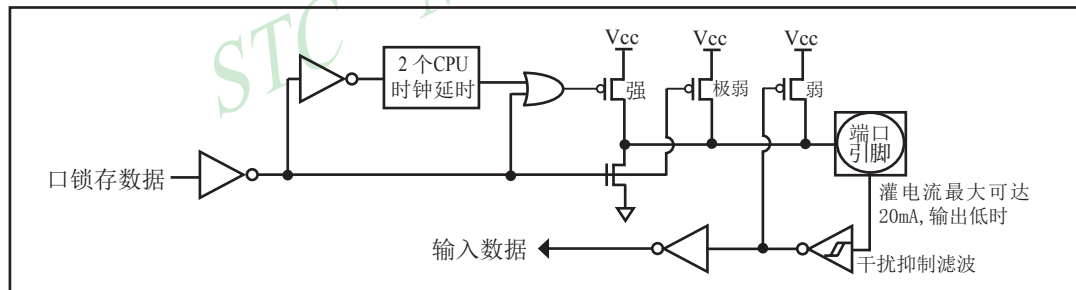

准双向输出

STC12LE5A60S2系列单片机为3V器件，如果用户在引脚加上5V电压，将会有电流从引脚流向Vcc，这样导致额外的功率消耗。因此，建议不要在准双向口模式中向3V单片机引脚施加5V电压，如使用的话，要加限流电阻，或用二极管做输入隔离，或用三极管做输出隔离。


准双向口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

准双向口读外部状态前，要先锁存为‘1’，才可读到外部正确的状态。

4.3.2 强推挽输出配置


强推挽输出配置的下拉结构与开漏输出以及准双向口的下拉结构相同,但当锁存器为1时提供持续的强上拉。推挽模式一般用于需要更大驱动电流的情况。

强推挽引脚配置如下图所示。

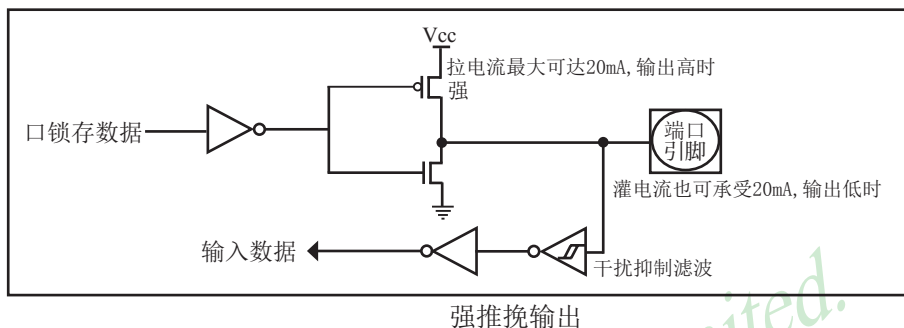

4.3.3 仅为输入（高阻）配置

输入口配置如下图所示。

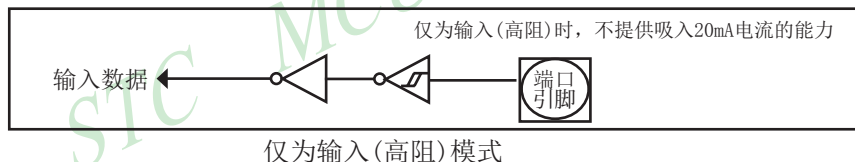


输入口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

4.3.4 开漏输出配置(若外加上拉电阻, 也可读)

当口线锁存器为0时,开漏输出关闭所有上拉晶体管。当作为一个逻辑输出时,这种配置方式必须有外部上拉,一般通过电阻外接到Vcc。如果外部有上拉电阻,开漏的I/O口还可读外部状态,即此时被配置为开漏模式的I/O口还可作为输入I/O口。这种方式的下拉与准双向口相同。输出口线配置如下图所示。

开漏端口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

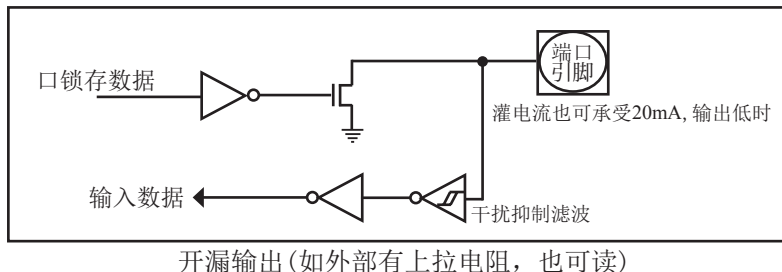

关于I/O口应用注意事项:

少数用户反映I/O口有损坏现象, 后发现有

有些是I/O口由低变高读外部状态时, 读不对, 实际没有损坏, 软件处理一下即可。

因为1T的8051单片机速度太快了, 软件执行由低变高指令后立即读外部状态, 此时由于实际输出还没有变高, 就有可能读不对, 正确的方法是在软件设置由低变高后加1到2个空操作指令延时, 再读就对了。

有些实际没有损坏, 加上拉电阻就OK了


有些是外围接的是NPN三极管, 没有加上拉电阻, 其实基极串多大电阻, I/O口就应该上拉多大的电阻, 或者将该I/O口设置为强推挽输出。

有些确实是损坏了, 原因:

发现有些是驱动LED发光二极管没有加限流电阻, 建议加1K以上的限流电阻, 至少也要加470欧姆以上


发现有些是做行列矩阵按键扫描电路时, 实际工作时没有加限流电阻, 实际工作时可能出现2个I/O口均输出为低, 并且在按键按下时, 短接在一起, 我们知道一个CMOS电路的2个输出脚不应该直接短接在一起, 按键扫描电路中, 此时一个口为了读另外一个口的状态, 必须先置高才能读另外一个口的状态, 而8051单片机的弱上拉口在由0变为1时, 会有2个时钟的强推挽高输出电流, 输出到另外一个输出为低的I/O口, 就有可能造成I/O口损坏. 建议在其中的一侧加1K限流电阻, 或者在软件处理上, 不要出现按键两端的I/O口同时为低。

4.4 一种典型三极管控制电路

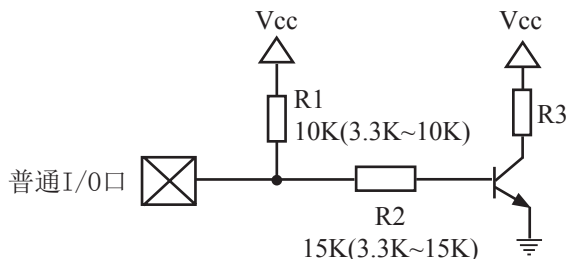


如果用弱上拉控制, 建议加上拉电阻R1(3.3K~10K), 如果不加上拉电阻R1(3.3K~10K), 建议R2的值在15K以上, 或用强推挽输出。

4.5 典型发光二极管控制电路



4.6 混合电压供电系统3V/5V器件I/O口互连


STC12C5A60S2系列5V单片机连接3.3V器件时, 为防止3.3V器件承受不了5V, 可将相应的5V单片机I/O口先串一个330Ω的限流电阻到3.3V器件I/O口, 程序初始化时将5V器件的I/O口设置成开漏配置, 断开内部上拉电阻, 相应的3.3V器件I/O口外部加10K上拉电阻到3.3V器件的Vcc, 这样高电平是3.3V, 低电平是0V, 输入输出一切正常。

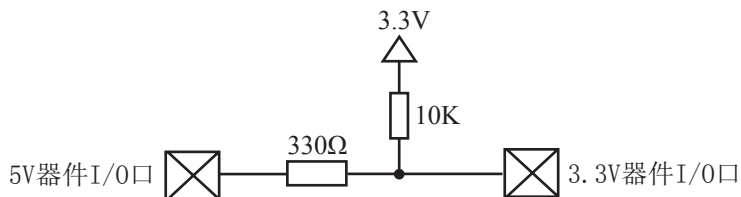

STC12LE5A60S2系列3V单片机连接5V器件时, 为防止3V器件承受不了5V, 如果相应的I/O口是输入, 可在该I/O口上串接一个隔离二极管, 隔离高压部分。外部信号电压高于单片机工作电压时截止, I/O口因内部上拉到高电平, 所以读I/O口状态是高电平; 外部信号电压为低时导通, I/O口被钳位在0.7V, 小于0.8V时单片机读I/O口状态是低电平。




STC12LE5A60S2系列3V单片机连接5V器件时, 为防止3V器件承受不了5V, 如果相应的I/O口是输出, 可用一个NPN三极管隔离, 电路如下:

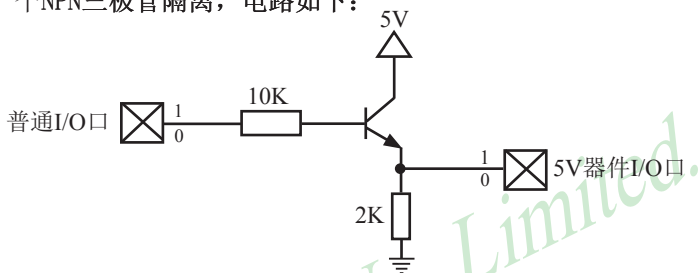

4.7 如何让I/O口上电复位时为低电平

普通8051单片机上电复位时普通I/O口为弱上拉高电平输出, 而很多实际应用要求上电时某些I/O口为低电平输出, 否则所控制的系统(如马达)就会误动作, 现STC12系列单片机由于既有弱上拉输出又有强推挽输出, 就可以很轻松的解决此问题。

现可在STC12系列单片机I/O口上加一个下拉电阻(1K/2K/3K), 这样上电复位时, 虽然单片机内部I/O口是弱上拉/高电平输出, 但由于内部上拉能力有限, 而外部下拉电阻又较小, 无法将其拉高, 所以该I/O口上电复位时外部为低电平。如果要将此I/O口驱动为高电平, 可将此I/O口设置为强推挽输出, 而强推挽输出时, I/O口驱动电流可达20mA, 故肯定可以将该口驱动为高电平输出。

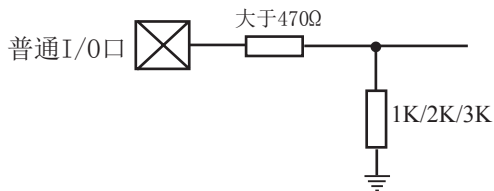

4.8 PWM输出时I/O口的状态



当某个I/O口作为PWM输出用时, 该口的状态:

PWM 之前口的状态	PWM时口的状态
弱上拉/准双向口	强推挽输出/强上拉输出 要加输出限流电阻10K ~ 1K
强推挽输出	强推挽输出/强上拉输出 要加输出限流电阻10K ~ 1K
仅为输入/高阻	PWM无效
开漏	开漏




STC MCU Limited.


4.9 I/O口直接驱动LED数码管应用线路图

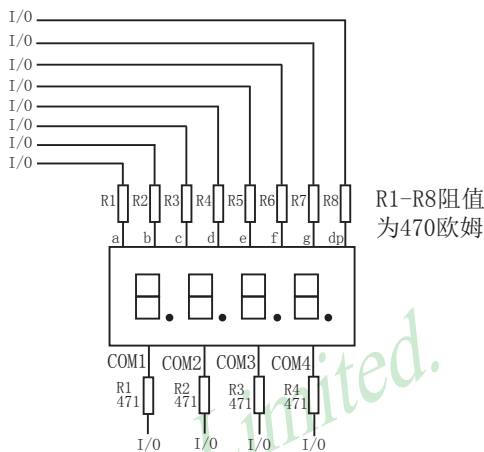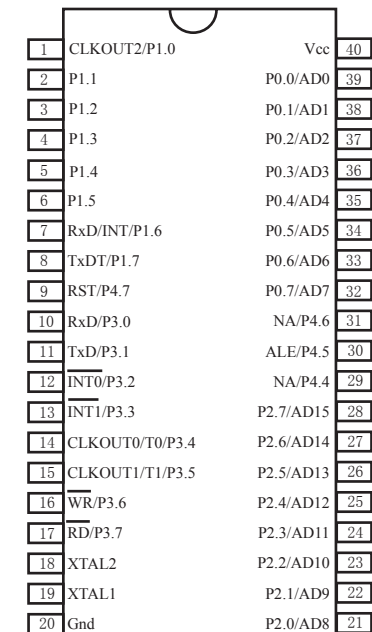

I/O口动态扫描驱动4个共阴极数码管参考电路图

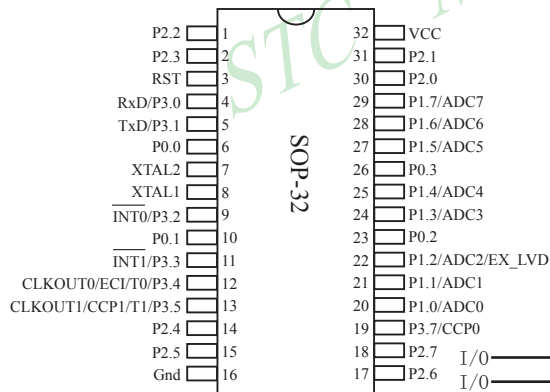


I/O口动态扫描驱动数码管时，可以一次点亮一个数码管中的8段，但为降低功耗，建议可以一次只点亮其中的4段或者2段

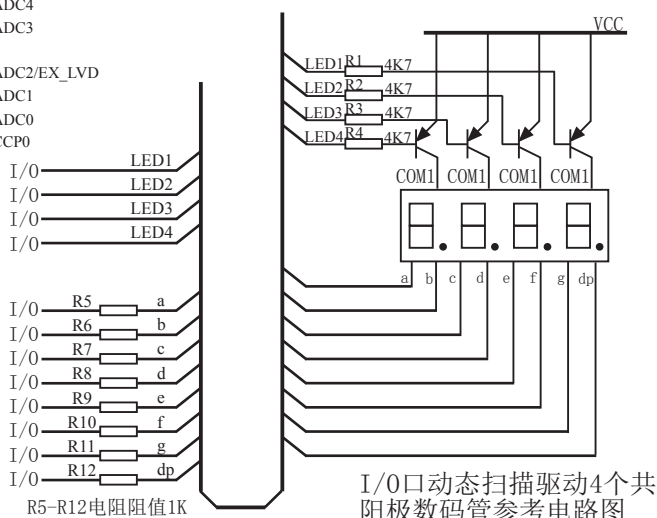

I/O口动态扫描驱动4个共阳极数码管参考电路图

4.10 I/O口直接驱动LCD应用线路图

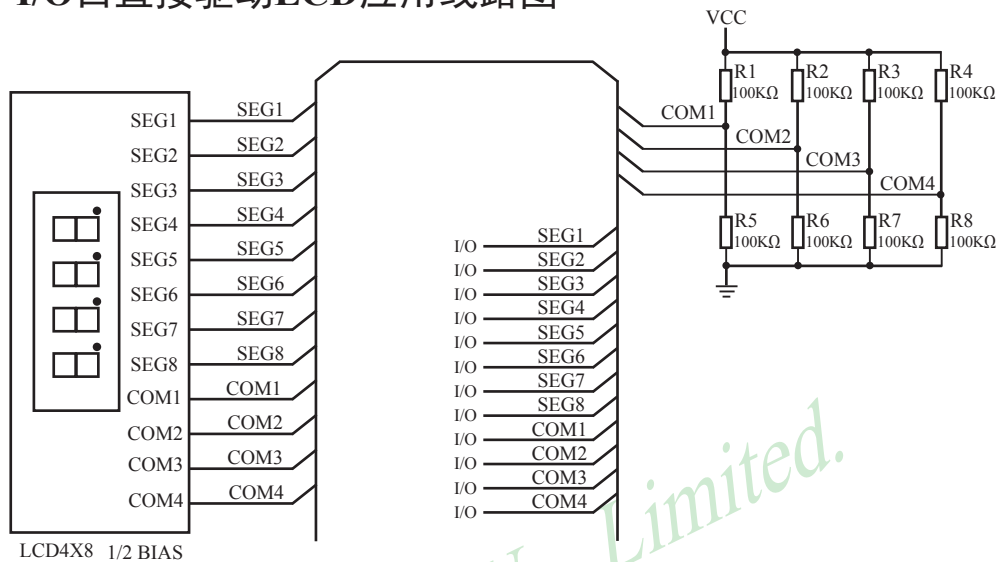

LCD4X8 1/2 BIAS

如何点亮相应的LCD像素:


当相应的Common端和相应的Segment端压差大于 $1/2V_{CC}$ 时, 相应的像素就显示, 当压差小于 $1/2V_{CC}$ 时, 相应的像素就不显示

I/O口如何控制Segment:

I/O口直接控制Segment, 程序控制相应的口输出高或低时, 对应的Segment就是Vcc或0V

I/O口如何控制Common:



I/O口和2个100K的分压电阻组成Common, 当I/O口输出为0时, 相应的Common端为0V, 当I/O口强推挽输出为1时, 相应的Common端为Vcc, 当I/O口为高阻输入时, 相应的Common端为 $1/2V_{CC}$,

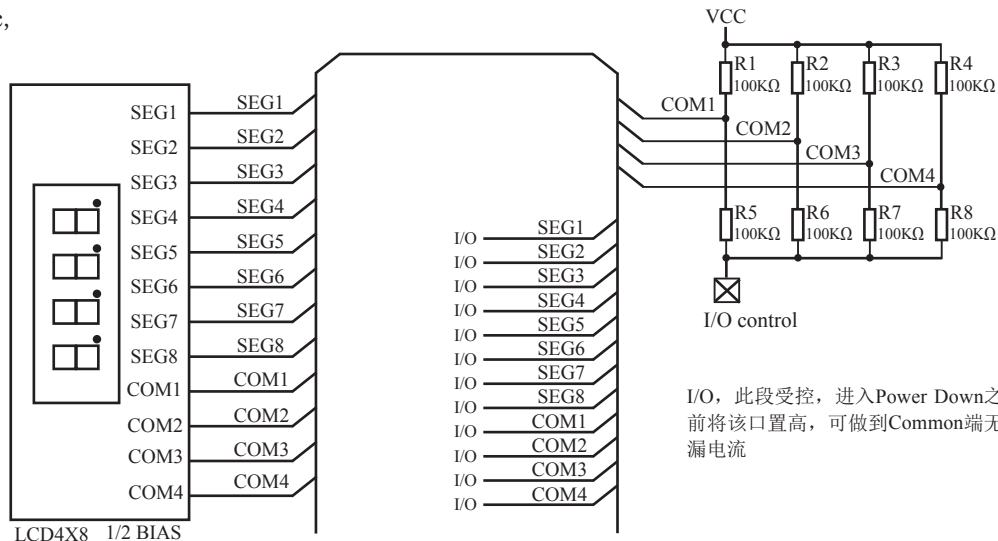

LCD4X8 1/2 BIAS

I/O, 此段受控, 进入Power Down之前将该口置高, 可做到Common端无漏电流

4.11 A/D做按键扫描应用线路图

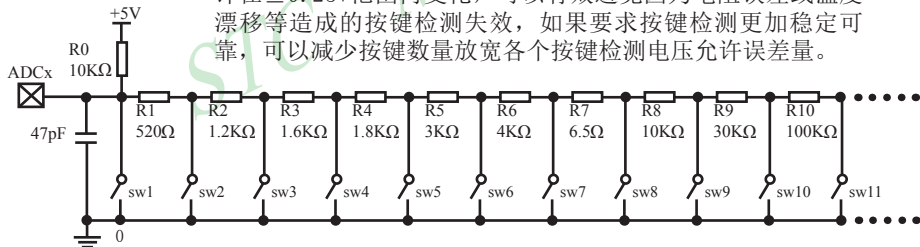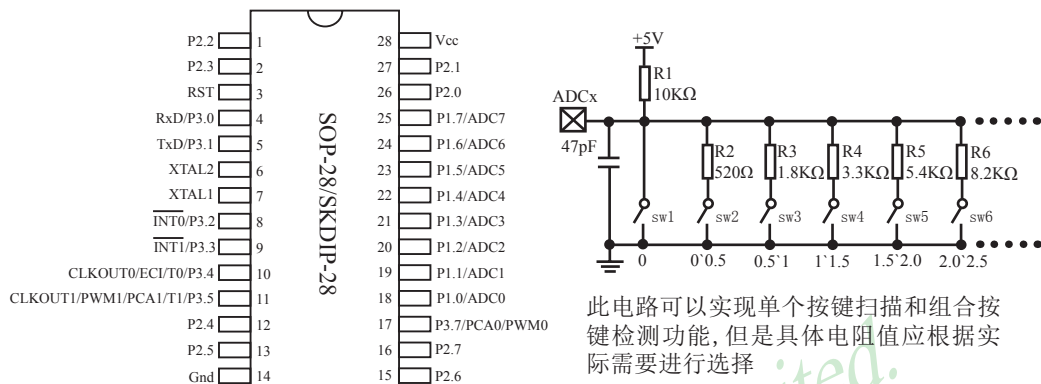

第5章 指令系统

5.1 寻址方式

寻址方式是每一种计算机的指令集中不可缺少的部分。寻址方式规定了数据的来源和目的地。对不同的程序指令, 来源和目的地的规定也会不同。在STC单片机中的寻址方式可概括为:

- 立即寻址
- 直接寻址
- 间接寻址
- 寄存器寻址
- 相对寻址
- 变址寻址
- 位寻址

5.1.1 立即寻址

立即寻址也称立即数, 它是在指令操作数中直接给出参加运算的操作数, 其指令格式如下:

如: `MOV A, #70H`

这条指令的功能是将立即数70H传送到累加器A中

5.1.2 直接寻址

在直接寻址方式中, 指令操作数域给出的是参加运算操作数地址。直接寻址方式只能用来表示特殊功能寄存器、内部数据寄存器和位地址空间。其中特殊功能寄存器和位地址空间只能用直接寻址方式访问。

如: `ANL 70H, #48H`

表示70H单元中的数与立即数48H相“与”, 结果存放在70H单元中。其中70H为直接地址, 表示内部数据存储器RAM中的一个单元。

5.1.3 间接寻址

间接寻址采用R0或R1前添加“@”符号来表示。例如, 假设R1中的数据是40H, 内部数据存储器40H单元所包含的数据为55H, 那么如下指令:

`MOV A, @R1`

把数据55H传送到累加器。

5.1.4 寄存器寻址

寄存器寻址是对选定的工作寄存器R7~R0、累加器A、通用寄存器B、地址寄存器和进位C中的数进行操作。其中寄存器R7~R0由指令码的低3位表示, ACC、B、DPTR及进位位C隐含在指令码中。因此, 寄存器寻址也包含一种隐含寻址方式。

寄存器工作区的选择由程序状态字寄存器PSW中的RS1、RS0来决定。指令操作数指定的寄存器均指当前工作区中的寄存器。

如: INC R0 ;(R0)+1 → R0

5.1.5 相对寻址

相对寻址是将程序计数器PC中的当前值与指令第二字节给出的数相加, 其结果作为转移指令的转移地址。转移地址也称为转移目的地址, PC中的当前值称为基地址, 指令第二字节给出的数称为偏移量。由于目的地址是相对于PC中的基地址而言, 所以这种寻址方式称为相对寻址。偏移量为带符号的数, 所能表示的范围为+127~-128。这种寻址方式主要用于转移指令。

如: JC 80H ;C=1 跳转

表示若进位位C为0, 则程序计数器PC中的内容不改变, 即不转移。若进位位C为1, 则以PC中的当前值为基地址, 加上偏移量80H后所得到的结果作为该转移指令的目的地址。

5.1.6 变址寻址

在变址寻址方式中, 指令操作数指定一个存放变址基值的变址寄存器。变址寻址时, 偏移量与变址基值相加, 其结果作为操作数的地址。变址寄存器有程序计数器PC和地址寄存器DPTR。

如: MOVC A, @A+DPTR

表示累加器A为偏移量寄存器, 其内容与地址寄存器DPTR中的内容相加, 其结果作为操作数的地址, 取出该单元中的数送入累加器A。

5.1.7 位寻址

位寻址是指对一些内部数据存储器RAM和特殊功能寄存器进行位操作时的寻址。在进行位操作时, 借助于进位位C作为位操作累加器, 指令操作数直接给出该位的地址, 然后根据操作码的性质对该位进行位操作。位地址与字节直接寻址中的字节地址形式完全一样, 主要由操作码加以区分, 使用时应注意。

如: MOV C, 20H ; 片内位单元位操作型指令

5.2 指令系统分类总结

- 与普通8051指令代码完全兼容，但执行的时间效率大幅提升
- 其中INC DPTR指令的执行速度大幅提升24倍
- 共有12条指令，一个时钟就可以执行完成，平均速度快8~12倍

如果按功能分类，STC12C5A60S2系列单片机指令系统可分为：

- 1. 数据传送类指令；
- 2. 算术操作类指令；
- 3. 逻辑操作类指令；
- 4. 控制转移类指令；
- 5. 布尔变量操作类指令。

按功能分类的指令系统表如下表所示。



算术操作类指令

助记符	功能说明	字节数	12时钟/机器周期所需时钟	1时钟/机器周期所需时钟	效率提升
ADD A, Rn	寄存器内容加到累加器	1	12	2	6倍
ADD A, direct	直接地址单元中的数据加到累加器	2	12	3	4倍
ADD A, @Ri	间接RAM中的数据加到累加器	1	12	3	4倍
ADD A, #data	立即数加到累加器	2	12	2	6倍
ADDC A, Rn	寄存器带进位加到累加器	1	12	2	6倍
ADDC A, direct	直接地址单元的内容带进位加到累加器	2	12	3	4倍
ADDC A, @Ri	间接RAM内容带进位加到累加器	1	12	3	4倍
ADDC A, #data	立即数带进位加到累加器	2	12	2	6倍
SUBB A, Rn	累加器带借位减寄存器内容	1	12	2	6倍
SUBB A, direct	累加器带借位减直接地址单元的内容	2	12	3	4倍
SUBB A, @Ri	累加器带借位减间接RAM中的内容	1	12	3	4倍
SUBB A, #data	累加器带借位减立即数	2	12	2	6倍
INC A	累加器加1	1	12	2	6倍
INC Rn	寄存器加1	1	12	3	4倍
INC direct	直接地址单元加1	2	12	4	3倍
INC @Ri	间接RAM单元加1	1	12	4	3倍
DEC A	累加器减1	1	12	2	6倍
DEC Rn	寄存器减1	1	12	3	4倍
DEC direct	直接地址单元减1	2	12	4	3倍
DEC @Ri	间接RAM单元减1	1	12	4	3倍
INC DPTR	地址寄存器DPTR加1	1	24	1	24倍
MUL AB	A乘以B	1	48	4	12倍
DIV AB	A除以B	1	48	5	9.6倍
DA A	累加器十进制调整	1	12	4	3倍

逻辑操作类指令

助记符	功能说明	字节数	12时钟/机器周期所需时钟	1时钟/机器周期所需时钟	效率提升
ANL A, Rn	累加器与寄存器相“与”	1	12	2	6倍
ANL A, direct	累加器与直接地址单元相“与”	2	12	3	4倍
ANL A, @Ri	累加器与间接RAM单元相“与”	1	12	3	4倍
ANL A, #data	累加器与立即数相“与”	2	12	2	6倍
ANL direct, A	直接地址单元与累加器相“与”	2	12	4	3倍
ANL direct, #data	直接地址单元与立即数相“与”	3	24	4	6倍
ORL A, Rn	累加器与寄存器相“或”	1	12	2	6倍
ORL A, direct	累加器与直接地址单元相“或”	2	12	3	4倍
ORL A, @Ri	累加器与间接RAM单元相“或”	1	12	3	4倍
ORL A, #data	累加器与立即数相“或”	2	12	2	6倍
ORL direct, A	直接地址单元与累加器相“或”	2	12	4	3倍
ORL direct, #data	直接地址单元与立即数相“或”	3	24	4	6倍
XRL A, Rn	累加器与寄存器相“异或”	1	12	2	6倍
XRL A, direct	累加器与直接地址单元相“异或”	2	12	3	4倍
XRL A, @Ri	累加器与间接RAM单元相“异或”	1	12	3	4倍
XRL A, #data	累加器与立即数相“异或”	2	12	2	6倍
XRL direct, A	直接地址单元与累加器相“异或”	2	12	4	3倍
XRL direct, #data	直接地址单元与立即数相“异或”	3	24	4	6倍
CLR A	累加器清“0”	1	12	1	12倍
CPL A	累加器求反	1	12	2	6倍
RL A	累加器循环左移	1	12	1	12倍
RLC A	累加器带进位位循环左移	1	12	1	12倍
RR A	累加器循环右移	1	12	1	12倍
RRC A	累加器带进位位循环右移	1	12	1	12倍
SWAP A	累加器内高低半字节交换	1	12	1	12倍

数据传送类指令

助记符	功能说明	字节数	12时钟/机器周期所需时钟	1时钟/机器周期所需时钟	效率提升
MOV A, Rn	寄存器内容送入累加器	1	12	1	12倍
MOV A, direct	直接地址单元中的数据送入累加器	2	12	2	6倍
MOV A, @Ri	间接RAM中的数据送入累加器	1	12	2	6倍
MOV A, #data	立即数送入累加器	2	12	2	6倍
MOV Rn, A	累加器内容送入寄存器	1	12	2	6倍
MOV Rn, direct	直接地址单元中的数据送入寄存器	2	24	4	6倍
MOV Rn, #data	立即数送入寄存器	2	12	2	6倍
MOV direct, A	累加器内容送入直接地址单元	2	12	3	4倍
MOV direct, Rn	寄存器内容送入直接地址单元	2	24	3	8倍
MOV direct, direct	直接地址单元中的数据送入另一个直接地址单元	3	24	4	6倍
MOV direct, @Ri	间接RAM中的数据送入直接地址单元	2	24	4	6倍
MOV direct, #data	立即数送入直接地址单元	3	24	3	8倍
MOV @Ri, A	累加器内容送间接RAM单元	1	12	3	4倍
MOV @Ri, direct	直接地址单元数据送入间接RAM单元	2	24	4	6倍
MOV @Ri, #data	立即数送入间接RAM单元	2	12	3	4倍
MOV DPTR, #data16	16位立即数送入数据指针	3	24	3	8倍
MOVC A, @A+DPTR	以DPTR为基地址变址寻址单元中的数据送入累加器	1	24	4	6倍
MOVC A, @A+PC	以PC为基地址变址寻址单元中的数据送入累加器	1	24	4	6倍
MOVX A, @Ri	逻辑上在外部的片内扩展RAM, (8位地址) 送入累加器	1	24	3	8倍
MOVX @Ri, A	累加器送入逻辑上在外部的片内扩展RAM (8位地址)	1	24	4	6倍
MOVX A, @DPTR	逻辑上在外部的片内扩展RAM, (16位地址) 送入累加器	1	24	3	8倍
MOVX @DPTR, A	累加器送逻辑上在外部的片内扩展RAM (16位地址)	1	24	3	8倍
PUSH direct	直接地址单元中的数据压入堆栈	2	24	4	6倍
POP direcct	栈底数据弹出送入直接地址单元	2	24	3	8倍
XCH A, Rn	寄存器与累加器交换	1	12	3	4倍
XCH A, direct	直接地址单元与累加器交换	2	12	4	3倍
XCH A, @Ri	间接RAM与累加器交换	1	12	4	3倍
XCHD A, @Ri	间接RAM的低半字节与累加器交换	1	12	4	3倍

布尔变量操作类指令

助记符	功能说明	字节数	12时钟/机器周期所需时钟	1时钟/机器周期所需时钟	效率提升
CLR C	清零进位位	1	12	1	12倍
CLR bit	清0直接地址位	2	12	4	3倍
SETB C	置1进位位	1	12	1	12倍
SETB bit	置1直接地址位	2	12	4	3倍
CPL C	进位位求反	1	12	1	12倍
CPL bit	直接地址位求反	2	12	4	3倍
ANL C, bit	进位位和直接地址位相“与”	2	24	3	8倍
ANL C, /bit	进位位和直接地址位的反码相“与”	2	24	3	8倍
ORL C, bit	进位位和直接地址位相“或”	2	24	3	8倍
ORL C, /bit	进位位和直接地址位的反码相“或”	2	24	3	8倍
MOV C, bit	直接地址位送入进位位	2	12	3	4倍
MOV bit, C	进位位送入直接地址位	2	24	4	6倍
JC rel	进位位为1则转移	2	24	3	8倍
JNC rel	进位位为0则转移	2	24	3	8倍
JB bit, rel	直接地址位为1则转移	3	24	4	6倍
JNB bit, rel	直接地址位为0则转移	3	24	4	6倍
JBC bit, rel	直接地址位为1则转移, 该位清0	3	24	5	4.8倍

控制转移类指令

助记符	功能说明	字节数	12时钟/机器周期所需时钟	1时钟/机器周期所需时钟	效率提升
ACALL addr11	绝对(短)调用子程序	2	24	6	4倍
LCALL addr16	长调用子程序	3	24	6	4倍
RET	子程序返回	1	24	4	6倍
RETI	中断返回	1	24	4	6倍
AJMP addr11	绝对(短)转移	2	24	3	8倍
LJMP addr16	长转移	3	24	4	6倍
SJMP rel	相对转移	2	24	3	8倍
JMP @A+DPTR	相对于DPTR的间接转移	1	24	3	8倍
JZ rel	累加器为零转移	2	24	3	8倍
JNZ rel	累加器非零转移	2	24	3	8倍
CJNE A, direct, rel	累加器与直接地址单元比较, 不相等则转移	3	24	5	4.8倍
CJNE A, #data, rel	累加器与立即数比较, 不相等则转移	3	24	4	6倍
CJNE Rn, #data, rel	寄存器与立即数比较, 不相等则转移	3	24	4	6倍
CJNE @Ri, #data, rel	间接RAM单元与立即数比较, 不相等则转移	3	24	5	4.8倍
DJNZ Rn, rel	寄存器减1, 非零转移	2	24	4	6倍
DJNZ direct, rel	直接地址单元减1, 非零转移	3	24	5	4.8倍
NOP	空操作	1	12	1	12倍

指令执行速度效率提升总结:

指令系统共包括111条指令, 其中:

执行速度快24倍的	共1条
执行速度快12倍的	共12条
执行速度快9.6倍的	共1条
执行速度快8倍的	共19条
执行速度快6倍的	共39条
执行速度快4.8倍的	共4条
执行速度快4倍的	共21条
执行速度快3倍的	共14条

根据对指令的使用频率分析统计, STC12系列 1T的8051单片机比普通的8051单片机在同样的工作频率下运行速度提升了8~12倍。

指令执行时钟数统计 (供参考):

指令系统共包括111条指令, 其中:

1个时钟就可执行完成的指令	共12条
2个时钟就可执行完成的指令	共20条
3个时钟就可执行完成的指令	共39条
4个时钟就可执行完成的指令	共33条
5个时钟就可执行完成的指令	共5条
6个时钟就可执行完成的指令	共2条

5.3 传统8051单片机的指令定义

ACALL addr 11

Function: Absolute Call

Description: ACALL unconditionally calls a subroutine located at the indicated address. The instruction increments the PC twice to obtain the address of the following instruction, then pushes the 16-bit result onto the stack (low-order byte first) and increments the Stack Pointer twice. The destination address is obtained by successively concatenating the five high-order bits of the incremented PC opcode bits 7-5, and the second byte of the instruction. The subroutine called must therefore start within the same 2K block of the program memory as the first byte of the instruction following ACALL. No flags are affected.

Example: Initially SP equals 07H. The label “SUBRTN” is at program memory location 0345H. After executing the instruction,

ACALL SUBRTN

at location 0123H, SP will contain 09H, internal RAM locations 08H and 09H will contain 25H and 01H, respectively, and the PC will contain 0345H.

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

a10	a9	a8	1	0	0	1	0	a7	a6	a5	a4	a3	a2	a1	a0
-----	----	----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Operation: ACALL
 $(PC) \leftarrow (PC) + 2$
 $(SP) \leftarrow (SP) + 1$
 $((SP)) \leftarrow (PC_{7-0})$
 $(SP) \leftarrow (SP) + 1$
 $((SP)) \leftarrow (PC_{15-8})$
 $(PC_{10-0}) \leftarrow \text{page address}$

ADD A,<src-byte>

Function: Add

Description: ADD adds the byte variable indicated to the Accumulator, leaving the result in the Accumulator. The carry and auxiliary-carry flags are set, respectively, if there is a carry-out from bit 7 or bit 3, and cleared otherwise. When adding unsigned integers, the carry flag indicates an overflow occurred.

OV is set if there is a carry-out of bit 6 but not out of bit 7, or a carry-out of bit 7 but not bit 6; otherwise OV is cleared. When adding signed integers, OV indicates a negative number produced as the sum of two positive operands, or a positive sum from two negative operands.

Four source operand addressing modes are allowed: register, direct register-indirect, or immediate.

Example: The Accumulator holds 0C3H(11000011B) and register 0 holds 0AAH (10101010B). The instruction,

ADD A,R0

will leave 6DH (01101101B) in the Accumulator with the AC flag cleared and both the carry flag and OV set to 1.

ADD A,Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	0
---	---	---	---

1	r	r	r
---	---	---	---

Operation: ADD
 $(A) \leftarrow (A) + (Rn)$

ADD A,direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	0
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

direct address

Operation: ADD
 $(A) \leftarrow (A) + (\text{direct})$

ADD A,@Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	0
---	---	---	---

0	1	1	i
---	---	---	---

Operation: ADD
 $(A) \leftarrow (A) + ((Ri))$

ADD A,#data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	0
---	---	---	---

0	1	0	0
---	---	---	---

immediate data

Operation: ADD
 $(A) \leftarrow (A) + \#data$

ADDC A,<src-byte>

Function: Add with Carry

Description: ADC simultaneously adds the byte variable indicated, the Carry flag and the Accumulator, leaving the result in the Accumulator. The carry and auxiliary-carry flags are set, respectively, if there is a carry-out from bit 7 or bit 3, and cleared otherwise. When adding unsigned integers, the carry flag indicates an overflow occurred. OV is set if there is a carry-out of bit 6 but not out of bit 7, or a carry-out of bit 7 but not out of bit 6; otherwise OV is cleared. When adding signed integers, OV indicates a negative number produced as the sum of two positive operands or a positive sum from two negative operands. Four source operand addressing modes are allowed: register, direct, register-indirect, or immediate.

Example: The Accumulator holds 0C3H(11000011B) and register 0 holds 0AAH (10101010B) with the Carry. The instruction, ADDC A,R0 will leave 6EH (01101101B) in the Accumulator with the AC flag cleared and both the carry flag and OV set to 1.

ADDC A,Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	1
---	---	---	---

1	r	r	r
---	---	---	---

Operation: ADDC
 $(A) \leftarrow (A) + (C) + (Rn)$

ADDC A,direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	1
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

direct address

Operation: ADDC
 $(A) \leftarrow (A) + (C) + (\text{direct})$

ADDC A,@Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	1
---	---	---	---

0	1	1	i
---	---	---	---

Operation: ADDC
 $(A) \leftarrow (A) + (C) + ((Ri))$

ADDC A,#data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	1
---	---	---	---

0	1	0	0
---	---	---	---

immediate data

Operation: ADDC
 $(A) \leftarrow (A) + (C) + \#data$

AJMP addr 11

Function: Absolute Jump

Description: AJMP transfers program execution to the indicated address, which is formed at run-time by concatenating the high-order five bits of the PC (after incrementing the PC twice), opcode bits 7-5, and the second byte of the instruction. The destination must therefore be within the same 2K block of program memory as the first byte of the instruction following AJMP.

Example: The label "JMPADR" is at program memory location 0123H. The instruction, AJMP JMPADR is at location 0345H and will load the PC with 0123H.

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

a10	a9	a8	0
-----	----	----	---

0	0	0	1
---	---	---	---

a7	a6	a5	a4
----	----	----	----

a3	a2	a1	a0
----	----	----	----

Operation: AJMP
 $(PC) \leftarrow (PC) + 2$
 $(PC_{10-0}) \leftarrow \text{page address}$

ANL <dest-byte> , <src-byte>

Function: Logical-AND for byte variables

Description: ANL performs the bitwise logical-AND operation between the variables indicated and stores the results in the destination variable. No flags are affected.

The two operands allow six addressing mode combinations. When the destination is the Accumulator, the source can use register, direct, register-indirect, or immediate addressing; when the destination is a direct address, the source can be the Accumulator or immediate data.

Note: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch not the input pins.

Example: If the Accumulator holds 0C3H(11000011B) and register 0 holds 55H (01010101B) then the instruction,

ANL A,R0

will leave 41H (01000001B) in the Accumulator.

When the destination is a directly addressed byte, this instruction will clear combinations of bits in any RAM location or hardware register. The mask byte determining the pattern of bits to be cleared would either be a constant contained in the instruction or a value computed in the Accumulator at run-time. The instruction,

ANL PI, #01110011B

will clear bits 7, 3, and 2 of output port 1.

ANL A,Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	1
---	---	---	---

1	r	r	r
---	---	---	---

Operation: ANL
 $(A) \leftarrow (A) \wedge (Rn)$

ANL A,direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	1
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

direct address

Operation: ANL
 $(A) \leftarrow (A) \wedge (\text{direct})$

ANL A,@Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	1
---	---	---	---

0	1	1	i
---	---	---	---

Operation: ANL
 $(A) \leftarrow (A) \wedge ((Ri))$

ANL A,#data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	1
---	---	---	---

0	1	0	0
---	---	---	---

immediate data			
----------------	--	--	--

Operation: ANL
 $(A) \leftarrow (A) \wedge \#data$

ANL direct,A

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	1
---	---	---	---

0	0	1	0
---	---	---	---

direct address			
----------------	--	--	--

Operation: ANL
 $(direct) \leftarrow (direct) \wedge (A)$

ANL direct,#data

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

0	1	0	1
---	---	---	---

0	0	1	1
---	---	---	---

direct address			
----------------	--	--	--

immediate data			
----------------	--	--	--

Operation: ANL
 $(direct) \leftarrow (direct) \wedge \#data$

ANL C, <src-bit>

Function: Logical-AND for bit variables

Description: If the Boolean value of the source bit is a logical 0 then clear the carry flag; otherwise leave the carry flag in its current state. A slash (“/”) preceding the operand in the assembly language indicates that the logical complement of the addressed bit is used as the source value, *but the source bit itself is not affected*. No other flgs are affected.

Only direct addressing is allowed for the source operand.

Example: Set the carry flag if, and only if, P1.0 = 1, ACC. 7 = 1, and OV = 0:

```
MOV C, P1.0           ;LOAD CARRY WITH INPUT PIN STATE
ANL C, ACC.7          ;AND CARRY WITH ACCUM. BIT.7
ANL C, /OV            ;AND WITH INVERSE OF OVERFLOW FLAG
```

ANL C,bit

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

1	0	0	0
---	---	---	---

0	0	1	0
---	---	---	---

bit address			
-------------	--	--	--

Operation: ANL
 $(C) \leftarrow (C) \wedge (bit)$

ANL C, /bit

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

1	0	1	1
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

bit address

Operation: ADD
 $(C) \leftarrow (C) \wedge (\overline{\text{bit}})$

CJNE <dest-byte>, <src-byte>, rel

Function: Compare and Jump if Not Equal

Description: CJNE compares the magnitudes of the first two operands, and branches if their values are not equal. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the last instruction byte to the PC, after incrementing the PC to the start of the next instruction. The carry flag is set if the unsigned integer value of <dest-byte> is less than the unsigned integer value of <src-byte>; otherwise, the carry is cleared. Neither operand is affected.

The first two operands allow four addressing mode combinations: the Accumulator may be compared with any directly addressed byte or immediate data, and any indirect RAM location or working register can be compared with an immediate constant.

Example: The Accumulator contains 34H. Register 7 contains 56H. The first instruction in the sequence

```

                CJNE    R7,#60H, NOT-EQ
;               ...           ; R7 = 60H.
NOT_EQ:        JC      REQ_LOW    ; IF R7 < 60H.
;               ...           ; R7 > 60H.
    
```

sets the carry flag and branches to the instruction at label NOT-EQ. By testing the carry flag, this instruction determines whether R7 is greater or less than 60H.

If the data being presented to Port 1 is also 34H, then the instruction,

```
WAIT:  CJNE  A,P1,WAIT
```

clears the carry flag and continues with the next instruction in sequence, since the Accumulator does equal the data read from P1. (If some other value was being input on P1, the program will loop at this point until the P1 data changes to 34H.)

CJNE A,direct,rel

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

1	0	1	1
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

direct address

rel. address

Operation: $(PC) \leftarrow (PC) + 3$
 IF $(A) < > (direct)$
 THEN
 $(PC) \leftarrow (PC) + \text{relative offset}$
 IF $(A) < (direct)$
 THEN
 $(C) \leftarrow 1$
 ELSE
 $(C) \leftarrow 0$

CJNE A,#data,rel

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

1	0	1	1
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

immediata data			
----------------	--	--	--

rel. address			
--------------	--	--	--

Operation: $(PC) \leftarrow (PC) + 3$
 IF $(A) <> (data)$
 THEN
 $(PC) \leftarrow (PC) + \text{relative offset}$
 IF $(A) < (data)$
 THEN
 $(C) \leftarrow 1$
 ELSE
 $(C) \leftarrow 0$

CJNE Rn,#data,rel

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

1	0	1	1
---	---	---	---

1	r	r	r
---	---	---	---

immediata data			
----------------	--	--	--

rel. address			
--------------	--	--	--

Operation: $(PC) \leftarrow (PC) + 3$
 IF $(Rn) <> (data)$
 THEN
 $(PC) \leftarrow (PC) + \text{relative offset}$
 IF $(Rn) < (data)$
 THEN
 $(C) \leftarrow 1$
 ELSE
 $(C) \leftarrow 0$

CJNE @Ri,#data,rel

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

1	0	1	1
---	---	---	---

0	1	1	i
---	---	---	---

immediate data			
----------------	--	--	--

rel. address			
--------------	--	--	--

Operation: $(PC) \leftarrow (PC) + 3$
 IF $((Ri)) <> (data)$
 THEN
 $(PC) \leftarrow (PC) + \text{relative offset}$
 IF $((Ri)) < (data)$
 THEN
 $(C) \leftarrow 1$
 ELSE
 $(C) \leftarrow 0$

CLR A

Function: Clear Accumulator

Description: The Accumulator is cleared (all bits set on zero). No flags are affected.

Example: The Accumulator contains 5CH (01011100B). The instruction,
CLR A
will leave the Accumulator set to 00H (00000000B).

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	0
---	---	---	---

0	1	0	0
---	---	---	---

Operation: CLR
(A) ← 0

CLR bit

Function: Clear bit

Description: The indicated bit is cleared (reset to zero). No other flags are affected. CLR can operate on the carry flag or any directly addressable bit.

Example: Port 1 has previously been written with 5DH (01011101B). The instruction,
CLR P1.2
will leave the port set to 59H (01011001B).

CLR C

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	0
---	---	---	---

0	0	1	1
---	---	---	---

Operation: CLR
(C) ← 0

CLR bit

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	0
---	---	---	---

0	0	1	0
---	---	---	---

bit address

Operation: CLR
(bit) ← 0

CPL A

Function: Complement Accumulator

Description: Each bit of the Accumulator is logically complemented (one's complement). Bits which previously contained a one are changed to a zero and vice-versa. No flags are affected.

Example: The Accumulator contains 5CH(01011100B). The instruction,

CPL A

will leave the Accumulator set to 0A3H (101000011B).

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	1
---	---	---	---

0	1	0	0
---	---	---	---

Operation: CPL $\overline{\text{A}}$
(A) ← (A)

CPL bit

Function: Complement bit

Description: The bit variable specified is complemented. A bit which had been a one is changed to zero and vice-versa. No other flags are affected. CLR can operate on the carry or any directly addressable bit.

Note: When this instruction is used to modify an output pin, the value used as the original data will be read from the output data latch, not the input pin.

Example: Port 1 has previously been written with 5DH (0101101B). The instruction,

CLR P1.1

CLR P1.2

will leave the port set to 59H (01011001B).

CPL C

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	0	1	1
---	---	---	---

0	0	1	1
---	---	---	---

Operation: CPL $\overline{\text{C}}$
(C) ← (C)

CPL bit

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	0	1	1
---	---	---	---

0	0	1	0
---	---	---	---

bit address

Operation: CPL $\overline{\text{bit}}$
(bit) ← (bit)

DA A

Function: Decimal-adjust Accumulator for Addition

Description: DA A adjusts the eight-bit value in the Accumulator resulting from the earlier addition of two variables (each in packed-BCD format), producing two four-bit digits. Any ADD or ADDC instruction may have been used to perform the addition.

If Accumulator bits 3-0 are greater than nine (xxxx1010-xxxx1111), or if the AC flag is one, six is added to the Accumulator producing the proper BCD digit in the low-order nibble. This internal addition would set the carry flag if a carry-out of the low-order four-bit field propagated through all high-order bits, but it would not clear the carry flag otherwise.

If the carry flag is now set or if the four high-order bits now exceed nine(1010xxxx-111xxxx), these high-order bits are incremented by six, producing the proper BCD digit in the high-order nibble. Again, this would set the carry flag if there was a carry-out of the high-order bits, but wouldn't clear the carry. The carry flag thus indicates if the sum of the original two BCD variables is greater than 100, allowing multiple precision decimal addition. OV is not affected.

All of this occurs during the one instruction cycle. Essentially, this instruction performs the decimal conversion by adding 00H, 06H, 60H, or 66H to the Accumulator, depending on initial Accumulator and PSW conditions.

Note: DA A cannot simply convert a hexadecimal number in the Accumulator to BCD notation, nor does DA A apply to decimal subtraction.

Example: The Accumulator holds the value 56H(01010110B) representing the packed BCD digits of the decimal number 56. Register 3 contains the value 67H (01100111B) representing the packed BCD digits of the decimal number 67. The carry flag is set. The instruction sequence.

```
ADDC A,R3
DA A
```

will first perform a standard twos-complement binary addition, resulting in the value 0BEH (10111110) in the Accumulator. The carry and auxiliary carry flags will be cleared.

The Decimal Adjust instruction will then alter the Accumulator to the value 24H (00100100B), indicating the packed BCD digits of the decimal number 24, the low-order two digits of the decimal sum of 56,67, and the carry-in. The carry flag will be set by the Decimal Adjust instruction, indicating that a decimal overflow occurred. The true sum 56, 67, and 1 is 124.

BCD variables can be incremented or decremented by adding 01H or 99H. If the Accumulator initially holds 30H (representing the digits of 30 decimal), then the instruction sequence,

```
ADD A,#99H
DA A
```

will leave the carry set and 29H in the Accumulator, since 30+99=129. The low-order byte of the sum can be interpreted to mean 30 - 1 = 29.

Bytes: 1
Cycles: 1
Encoding:

1	1	0	1
---	---	---	---

0	1	0	0
---	---	---	---

Operation: DA
 -contents of Accumulator are BCD
 IF $[(A_{3-0}) > 9] \vee [(AC) = 1]$
 THEN $(A_{3-0}) \leftarrow (A_{3-0}) + 6$
 AND
 IF $[(A_{7-4}) > 9] \vee [(C) = 1]$
 THEN $(A_{7-4}) \leftarrow (A_{7-4}) + 6$

DEC byte

Function: Decrement
Description: The variable indicated is decremented by 1. An original value of 00H will underflow to 0FFH.
 No flags are affected. Four operand addressing modes are allowed: accumulator, register, direct, or register-indirect.
Note: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch, not the input pins.

Example: Register 0 contains 7FH (01111111B). Internal RAM locations 7EH and 7FH contain 00H and 40H, respectively. The instruction sequence,

```
DEC @R0
DEC R0
DEC @R0
```

will leave register 0 set to 7EH and internal RAM locations 7EH and 7FH set to 0FFH and 3FH.

DEC A

Bytes: 1
Cycles: 1
Encoding:

0	0	0	1
---	---	---	---

0	1	0	0
---	---	---	---

Operation: DEC
 $(A) \leftarrow (A) - 1$

DEC Rn

Bytes: 1
Cycles: 1
Encoding:

0	0	0	1
---	---	---	---

1	r	r	r
---	---	---	---

Operation: DEC
 $(Rn) \leftarrow (Rn) - 1$

DEC direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	1
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

direct address

Operation: DEC
(direct) ← (direct) - 1

DEC @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	1
---	---	---	---

0	1	1	i
---	---	---	---

Operation: DEC
((Ri)) ← ((Ri)) - 1

DIV AB

Function: Divide

Description: DIV AB divides the unsigned eight-bit integer in the Accumulator by the unsigned eight-bit integer in register B. The Accumulator receives the integer part of the quotient; register B receives the integer remainder. The carry and OV flags will be cleared.

Exception: if B had originally contained 00H, the values returned in the Accumulator and B-register will be undefined and the overflow flag will be set. The carry flag is cleared in any case.

Example: The Accumulator contains 251(0FBH or 11111011B) and B contains 18(12H or 00010010B). The instruction,

DIV AB

will leave 13 in the Accumulator (0DH or 00001101B) and the value 17 (11H or 00010010B) in B, since $251 = (13 \times 18) + 17$. Carry and OV will both be cleared.

Bytes: 1

Cycles: 4

Encoding:

1	0	0	0
---	---	---	---

0	1	0	0
---	---	---	---

Operation: DIV
 $(A)_{15-8} \leftarrow (A)/(B)$
 $(B)_{7-0}$

DJNZ <byte>, <rel-addr>

Function: Decrement and Jump if Not Zero

Description: DJNZ decrements the location indicated by 1, and branches to the address indicated by the second operand if the resulting value is not zero. An original value of 00H will underflow to 0FFH. No flags are affected. The branch destination would be computed by adding the signed relative-displacement value in the last instruction byte to the PC, after incrementing the PC to the first byte of the following instruction.

The location decremented may be a register or directly addressed byte.

Note: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch, not the input pins.

Example: Internal RAM locations 40H, 50H, and 60H contain the values 01H, 70H, and 15H, respectively. The instruction sequence,

```
DJNZ 40H, LABEL_1
DJNZ 50H, LABEL_2
DJNZ 60H, LABEL_3
```

will cause a jump to the instruction at label LABEL_2 with the values 00H, 6FH, and 15H in the three RAM locations. The first jump was not taken because the result was zero.

This instruction provides a simple way of executing a program loop a given number of times, or for adding a moderate time delay (from 2 to 512 machine cycles) with a single instruction. The instruction sequence,

```
MOV R2, #8
TOGGLE: CPL P1.7
        DJNZ R2, TOGGLE
```

will toggle P1.7 eight times, causing four output pulses to appear at bit 7 of output Port 1. Each pulse will last three machine cycles; two for DJNZ and one to alter the pin.

DJNZ Rn,rel

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

1	1	0	1
---	---	---	---

1	r	r	r
---	---	---	---

rel. address			
--------------	--	--	--

Operation: DJNZ
 $(PC) \leftarrow (PC) + 2$
 $(Rn) \leftarrow (Rn) - 1$
 IF $(Rn) > 0$ or $(Rn) < 0$
 THEN
 $(PC) \leftarrow (PC) + rel$

DJNZ direct, rel

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

1	1	0	1
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

direct address			
----------------	--	--	--

rel. address			
--------------	--	--	--

Operation: DJNZ
 $(PC) \leftarrow (PC) + 2$
 $(direct) \leftarrow (direct) - 1$
 IF $(direct) > 0$ or $(direct) < 0$
 THEN
 $(PC) \leftarrow (PC) + rel$

INC <byte>

Function: Increment

Description: INC increments the indicated variable by 1. An original value of 0FFH will overflow to 00H. No flags are affected. Three addressing modes are allowed: register, direct, or register-indirect.

Note: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch, not the input pins.

Example: Register 0 contains 7EH (01111110B). Internal RAM locations 7EH and 7FH contain 0FFH and 40H, respectively. The instruction sequence,

```
INC @R0
INC R0
INC @R0
```

will leave register 0 set to 7FH and internal RAM locations 7EH and 7FH holding (respectively) 00H and 41H.

INC A

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	0	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Operation: INC
 $(A) \leftarrow (A) + 1$

INC Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	0	1	r	r	r
---	---	---	---	---	---	---	---

Operation: INC
 $(Rn) \leftarrow (Rn) + 1$

INC direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

direct address

Operation: INC
 $(direct) \leftarrow (direct) + 1$

INC @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	0
---	---	---	---

0	1	1	i
---	---	---	---

Operation: INC
 $((Ri)) \leftarrow ((Ri)) + 1$

INC DPTR

Function: Increment Data Pointer

Description: Increment the 16-bit data pointer by 1. A 16-bit increment (modulo 2^{16}) is performed; an overflow of the low-order byte of the data pointer (DPL) from 0FFH to 00H will increment the high-order-byte (DPH). No flags are affected.
 This is the only 16-bit register which can be incremented.

Example: Register DPH and DPL contains 12H and 0FEH, respectively. The instruction sequence,
 INC DPTR
 INC DPTR
 INC DPTR
 will change DPH and DPL to 13H and 01H.

Bytes: 1

Cycles: 2

Encoding:

1	0	1	0
---	---	---	---

0	0	1	1
---	---	---	---

Operation: INC
 $(DPTR) \leftarrow (DPTR) + 1$

JB bit, rel

Function: Jump if Bit set

Description: If the indicated bit is a one, jump to the address indicated; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the third instruction byte to the PC, after incrementing the PC to the first byte of the next instruction. *The bit tested is not modified. No flags are affected.*

Example: The data present at input port 1 is 11001010B. The Accumulator holds 56 (01010110B). The instruction sequence,
 JB P1.2, LABEL1
 JB ACC.2, LABEL2
 will cause program execution to branch to the instruction at label LABEL2.

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

0	0	1	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

bit address

rel. address

Operation: JB
 $(PC) \leftarrow (PC) + 3$
 IF (bit) = 1
 THEN
 $(PC) \leftarrow (PC) + rel$

JBC bit, rel**Function:** Jump if Bit is set and Clear bit**Description:** If the indicated bit is one, branch to the address indicated; otherwise proceed with the next instruction. *The bit will not be cleared if it is already a zero.* The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the third instruction byte to the PC, after incrementing the PC to the first byte of the next instruction. No flags are affected.

Note: When this instruction is used to test an output pin, the value used as the original data will be read from the output data latch, not the input pin.

Example: The Accumulator holds 56H (01010110B). The instruction sequence,

JBC ACC.3, LABEL1

JBC ACC.2, LABEL2

will cause program execution to continue at the instruction identified by the label LABEL2, with the Accumulator modified to 52H (01010010B).

Bytes: 3**Cycles:** 2**Encoding:**

0	0	0	1
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

bit address

rel. address

Operation: JBC
 $(PC) \leftarrow (PC) + 3$
IF (bit) = 1
THEN
 (bit) \leftarrow 0
 $(PC) \leftarrow (PC) + rel$ **JC rel****Function:** Jump if Carry is set**Description:** If the carry flag is set, branch to the address indicated; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the second instruction byte to the PC, after incrementing the PC twice. No flags are affected.**Example:** The carry flag is cleared. The instruction sequence,

JC LABEL1

CPL C

JC LABEL2s

will set the carry and cause program execution to continue at the instruction identified by the label LABEL2.

Bytes: 2**Cycles:** 2**Encoding:**

0	1	0	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

rel. address

Operation: JC
 $(PC) \leftarrow (PC) + 2$
IF (C) = 1
THEN
 $(PC) \leftarrow (PC) + rel$

JMP @A+DPTR

Function: Jump indirect

Description: Add the eight-bit unsigned contents of the Accumulator with the sixteen-bit data pointer, and load the resulting sum to the program counter. This will be the address for subsequent instruction fetches. Sixteen-bit addition is performed (modulo 2^{16}): a carry-out from the low-order eight bits propagates through the higher-order bits. Neither the Accumulator nor the Data Pointer is altered. No flags are affected.

Example: An even number from 0 to 6 is in the Accumulator. The following sequence of instructions will branch to one of four AJMP instructions in a jump table starting at JMP_TBL:

```
MOV     DPTR, #JMP_TBL
JMP     @A+DPTR
JMP-TBL: AJMP  LABEL0
          AJMP  LABEL1
          AJMP  LABEL2
          AJMP  LABEL3
```

If the Accumulator equals 04H when starting this sequence, execution will jump to label LABEL2. Remember that AJMP is a two-byte instruction, so the jump instructions start at every other address.

Bytes: 1

Cycles: 2

Encoding:

0	1	1	1
---	---	---	---

0	0	1	1
---	---	---	---

Operation: JMP
(PC) \leftarrow (A) + (DPTR)

JNB bit, rel

Function: Jump if Bit is not set

Description: If the indicated bit is a zero, branch to the indicated address; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the third instruction byte to the PC, after incrementing the PC to the first byte of the next instruction. *The bit tested is not modified.* No flags are affected.

Example: The data present at input port 1 is 11001010B. The Accumulator holds 56H (01010110B). The instruction sequence,

```
JNB     P1.3, LABEL1
JNB     ACC.3, LABEL2
```

will cause program execution to continue at the instruction at label LABEL2

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

0	0	1	1
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

bit address

rel. address

Operation: JNB
(PC) \leftarrow (PC) + 3
IF (bit) = 0
THEN (PC) \leftarrow (PC) + rel

JNC rel

Function: Jump if Carry not set

Description: If the carry flag is a zero, branch to the address indicated; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the second instruction byte to the PC, after incrementing the PC twice to point to the next instruction. The carry flag is not modified

Example: The carry flag is set. The instruction sequence,

```
JNC LABEL1
CPL C
JNC LABEL2
```

will clear the carry and cause program execution to continue at the instruction identified by the label LABEL2.

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

0	1	0	1
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

rel. address

Operation: JNC
 $(PC) \leftarrow (PC) + 2$
 IF $(C) = 0$
 THEN $(PC) \leftarrow (PC) + \text{rel}$

JNZ rel

Function: Jump if Accumulator Not Zero

Description: If any bit of the Accumulator is a one, branch to the indicated address; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the second instruction byte to the PC, after incrementing the PC twice. The Accumulator is not modified. No flags are affected.

Example: The Accumulator originally holds 00H. The instruction sequence,

```
JNZ LABEL1
INC A
JNZ LAEEL2
```

will set the Accumulator to 01H and continue at label LABEL2.

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

0	1	1	1
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

rel. address

Operation: JNZ
 $(PC) \leftarrow (PC) + 2$
 IF $(A) \neq 0$
 THEN $(PC) \leftarrow (PC) + \text{rel}$

JZ rel

Function: Jump if Accumulator Zero

Description: If all bits of the Accumulator are zero, branch to the address indicated; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the second instruction byte to the PC, after incrementing the PC twice. The Accumulator is not modified. No flags are affected.

Example: The Accumulator originally contains 01H. The instruction sequence,
JZ LABEL1
DEC A
JZ LAEEL2
will change the Accumulator to 00H and cause program execution to continue at the instruction identified by the label LABEL2.

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

0	1	1	0
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

rel. address

Operation: JZ
 $(PC) \leftarrow (PC) + 2$
IF $(A) = 0$
THEN $(PC) \leftarrow (PC) + \text{rel}$

LCALL addr16

Function: Long call

Description: LCALL calls a subroutine loated at the indicated address. The instruction adds three to the program counter to generate the address of the next instruction and then pushes the 16-bit result onto the stack (low byte first), incrementing the Stack Pointer by two. The high-order and low-order bytes of the PC are then loaded, respectively, with the second and third bytes of the LCALL instruction. Program execution continues with the instruction at this address. The subroutine may therefore begin anywhere in the full 64K-byte program memory address space. No flags are affected.

Example: Initially the Stack Pointer equals 07H. The label “SUBRTN” is assigned to program memory location 1234H. After executing the instruction,

LCALL SUBRTN

at location 0123H, the Stack Pointer will contain 09H, internal RAM locations 08H and 09H will contain 26H and 01H, and the PC will contain 1234H.

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

0	0	0	1
---	---	---	---

0	0	1	0
---	---	---	---

addr15-addr8

addr7-addr0

Operation: LCALL
 $(PC) \leftarrow (PC) + 3$
 $(SP) \leftarrow (SP) + 1$
 $((SP)) \leftarrow (PC_{7-0})$
 $(SP) \leftarrow (SP) + 1$
 $((SP)) \leftarrow (PC_{15-8})$
 $(PC) \leftarrow \text{addr}_{15-0}$

LJMP addr16

Function: Long Jump

Description: LJMP causes an unconditional branch to the indicated address, by loading the high-order and low-order bytes of the PC (respectively) with the second and third instruction bytes. The destination may therefore be anywhere in the full 64K program memory address space. No flags are affected.

Example: The label “JMPADR” is assigned to the instruction at program memory location 1234H. The instruction,

LJMP JMPADR

at location 0123H will load the program counter with 1234H.

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

0	0	0	0
---	---	---	---

0	0	1	0
---	---	---	---

addr15-addr8			
--------------	--	--	--

addr7-addr0			
-------------	--	--	--

Operation: LJMP
(PC) ← addr₁₅₋₀

MOV <dest-byte> , <src-byte>

Function: Move byte variable

Description: The byte variable indicated by the second operand is copied into the location specified by the first operand. The source byte is not affected. No other register or flag is affected.

This is by far the most flexible operation. Fifteen combinations of source and destination addressing modes are allowed.

Example: Internal RAM location 30H holds 40H. The value of RAM location 40H is 10H. The data present at input port 1 is 11001010B (0CAH).

```
MOV    R0, #30H    ;R0<= 30H
MOV    A, @R0      ;A<= 40H
MOV    R1, A        ;R1<= 40H
MOV    B, @R1      ;B<= 10H
MOV    @R1, P1      ;RAM (40H) <= 0CAH
MOV    P2, P1       ;P2 #0CAH
```

leaves the value 30H in register 0, 40H in both the Accumulator and register 1, 10H in register B, and 0CAH(11001010B) both in RAM location 40H and output on port 2.

MOV A,Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	0
---	---	---	---

1	r	r	r
---	---	---	---

Operation: MOV
(A) ← (Rn)

***MOV A,direct**

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	0
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

direct address			
----------------	--	--	--

Operation: MOV
(A)←(direct)

***MOV A,ACC is not a valid instruction**

MOV A,@Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	0
---	---	---	---

0	1	1	i
---	---	---	---

Operation: MOV
(A)←((Ri))

MOV A,#data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	1
---	---	---	---

0	1	0	0
---	---	---	---

immediate data			
----------------	--	--	--

Operation: MOV
(A)←#data

MOV Rn,A

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	1
---	---	---	---

1	r	r	r
---	---	---	---

Operation: MOV
(Rn)←(A)

MOV Rn,direct

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

1	0	1	0
---	---	---	---

1	r	r	r
---	---	---	---

direct addr.			
--------------	--	--	--

Operation: MOV
(Rn)←(direct)

MOV Rn,#data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	1
---	---	---	---

1	r	r	r
---	---	---	---

immediate data			
----------------	--	--	--

Operation: MOV
(Rn)←#data

MOV direct, A

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	1
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

direct address			
----------------	--	--	--

Operation: MOV
(direct) ← (A)

MOV direct, Rn

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

1	0	0	0
---	---	---	---

1	r	r	r
---	---	---	---

direct address			
----------------	--	--	--

Operation: MOV
(direct) ← (Rn)

MOV direct, direct

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

1	0	0	0
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

dir.addr. (src)			
-----------------	--	--	--

Operation: MOV
(direct) ← (direct)

MOV direct, @Ri

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

1	0	0	0
---	---	---	---

0	1	1	i
---	---	---	---

direct addr.			
--------------	--	--	--

Operation: MOV
(direct) ← ((Ri))

MOV direct, #data

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding:

0	1	1	1
---	---	---	---

0	1	0	1
---	---	---	---

direct address			
----------------	--	--	--

Operation: MOV
(direct) ← #data

MOV @Ri, A

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	1
---	---	---	---

0	1	1	i
---	---	---	---

Operation: MOV
((Ri)) ← (A)

MOV @Ri, direct

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

1	0	1	0
---	---	---	---

0	1	1	i
---	---	---	---

direct addr.

Operation: MOV
((Ri)) ← (direct)

MOV @Ri, #data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	1
---	---	---	---

0	1	1	i
---	---	---	---

immediate data

Operation: MOV
((Ri)) ← #data

MOV <dest-bit>, <src-bit>

Function: Move bit data

Description: The Boolean variable indicated by the second operand is copied into the location specified by the first operand. One of the operands must be the carry flag; the other may be any directly addressable bit. No other register or flag is affected.

Example: The carry flag is originally set. The data present at input Port 3 is 11000101B. The data previously written to output Port 1 is 35H (00110101B).

```
MOV P1.3, C
MOV C, P3.3
MOV P1.2, C
```

will leave the carry cleared and change Port 1 to 39H (00111001B).

MOV C, bit

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	0	1	0
---	---	---	---

0	0	1	1
---	---	---	---

bit address

Operation: MOV
(C) ← (bit)

MOV bit, C

Bytes: 2

Cycles: 2

Encoding:

1	0	0	1
---	---	---	---

0	0	1	0
---	---	---	---

bit address

Operation: MOV
(bit) ← (C)

MOV DPTR, #data 16

- Function:** Load Data Pointer with a 16-bit constant
- Description:** The Data Pointer is loaded with the 16-bit constant indicated. The 16-bit constant is loaded into the second and third bytes of the instruction. The second byte (DPH) is the high-order byte, while the third byte (DPL) holds the low-order byte. No flags are affected. This is the only instruction which moves 16 bits of data at once.
- Example:** The instruction,
MOV DPTR, #1234H
will load the value 1234H into the Data Pointer: DPH will hold 12H and DPL will hold 34H.
- Bytes:** 3
- Cycles:** 2
- Encoding:**

1	0	0	1
---	---	---	---

0	0	0	0
---	---	---	---

immediate data 15-8
- Operation:** MOV
(DPTR) ← #data₁₅₋₀
DPH DPL ← #data₁₅₋₈ #data₇₋₀

MOVC A, @A+ <base-reg>

- Function:** Move Code byte
- Description:** The MOVC instructions load the Accumulator with a code byte, or constant from program memory. The address of the byte fetched is the sum of the original unsigned eight-bit Accumulator contents and the contents of a sixteen-bit base register, which may be either the Data Pointer or the PC. In the latter case, the PC is incremented to the address of the following instruction before being added with the Accumulator; otherwise the base register is not altered. Sixteen-bit addition is performed so a carry-out from the low-order eight bits may propagate through higher-order bits. No flags are affected.
- Example:** A value between 0 and 3 is in the Accumulator. The following instructions will translate the value in the Accumulator to one of four values defined by the DB (define byte) directive.
- ```
REL-PC: INC A
 MOVC A, @A+PC
 RET
 DB 66H
 DB 77H
 DB 88H
 DB 99H
```
- If the subroutine is called with the Accumulator equal to 01H, it will return with 77H in the Accumulator. The INC A before the MOVC instruction is needed to “get around” the RET instruction above the table. If several bytes of code separated the MOVC from the table, the corresponding number would be added to the Accumulator instead.

## MOVC A, @A+DPTR

- Bytes:** 1
- Cycles:** 2
- Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
- Operation:** MOVC  
(A) ← ((A)+(DPTR))



**MOVC A,@A+PC****Bytes:** 1**Cycles:** 2**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** MOVC  
(PC) ← (PC)+1  
(A) ← ((A)+(PC))**MOVX <dest-byte> , <src-byte>****Function:** Move External**Description:** The MOVX instructions transfer data between the Accumulator and a byte of external data memory, hence the “X” appended to MOV. There are two types of instructions, differing in whether they provide an eight-bit or sixteen-bit indirect address to the external data RAM.

In the first type, the contents of R0 or R1 in the current register bank provide an eight-bit address multiplexed with data on P0. Eight bits are sufficient for external I/O expansion decoding or for a relatively small RAM array. For somewhat larger arrays, any output port pins can be used to output higher-order address bits. These pins would be controlled by an output instruction preceding the MOVX.

In the second type of MOVX instruction, the Data Pointer generates a sixteen-bit address. P2 outputs the high-order eight address bits (the contents of DPH) while P0 multiplexes the low-order eight bits (DPL) with data. The P2 Special Function Register retains its previous contents while the P2 output buffers are emitting the contents of DPH. This form is faster and more efficient when accessing very large data arrays (up to 64K bytes), since no additional instructions are needed to set up the output ports.

It is possible in some situations to mix the two MOVX types. A large RAM array with its high-order address lines driven by P2 can be addressed via the Data Pointer, or with code to output high-order address bits to P2 followed by a MOVX instruction using R0 or R1.

**Example:** An external 256 byte RAM using multiplexed address/data lines (e.g., an Intel 8155 RAM/I/O/Timer) is connected to the 8051 Port 0. Port 3 provides control lines for the external RAM. Ports 1 and 2 are used for normal I/O. Registers 0 and 1 contain 12H and 34H. Location 34H of the external RAM holds the value 56H. The instruction sequence,

```
MOVX A, @R1
MOVX @R0, A
```

copies the value 56H into both the Accumulator and external RAM location 12H.

**MOVX A,@Ri****Bytes:** 1**Cycles:** 2**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** MOVX  
(A) ← ((Ri))

## MOVX A,@DPTR

**Bytes:** 1

**Cycles:** 2

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** MOVX  
(A) ← ((DPTR))

## MOVX @Ri,A

**Bytes:** 1

**Cycles:** 2

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | i |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** MOVX  
((Ri)) ← (A)

## MOVX @DPTR,A

**Bytes:** 1

**Cycles:** 2

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** MOVX  
(DPTR) ← (A)

## MUL AB

**Function:** Multiply

**Description:** MUL AB multiplies the unsigned eight-bit integers in the Accumulator and register B. The low-order byte of the sixteen-bit product is left in the Accumulator, and the high-order byte in B. If the product is greater than 255 (0FFH) the overflow flag is set; otherwise it is cleared. The carry flag is always cleared

**Example:** Originally the Accumulator holds the value 80 (50H). Register B holds the value 160 (0A0H). The instruction,

MUL AB

will give the product 12,800 (3200H), so B is changed to 32H (00110010B) and the Accumulator is cleared. The overflow flag is set, carry is cleared.

**Bytes:** 1

**Cycles:** 4

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** MUL  
(A)<sub>7:0</sub> ← (A) × (B)  
(B)<sub>15:8</sub>

**NOP**

**Function:** No Operation

**Description:** Execution continues at the following instruction. Other than the PC, no registers or flags are affected.

**Example:** It is desired to produce a low-going output pulse on bit 7 of Port 2 lasting exactly 5 cycles. A simple SETB/CLR sequence would generate a one-cycle pulse, so four additional cycles must be inserted. This may be done (assuming no interrupts are enabled) with the instruction sequence.

```
CLR P2.7
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB P2.7
```

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** NOP  
(PC) ← (PC)+1

**ORL <dest-byte> , <src-byte>**

**Function:** Logical-OR for byte variables

**Description:** ORL performs the bitwise logical-OR operation between the indicated variables, storing the results in the destination byte. No flags are affected.

The two operands allow six addressing mode combinations. When the destination is the Accumulator, the source can use register, direct, register-indirect, or immediate addressing; when the destination is a direct address, the source can be the Accumulator or immediate data.

Note: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch, not the input pins.

**Example:** If the Accumulator holds 0C3H (11000011B) and R0 holds 55H (01010101B) then the instruction,

```
ORL A, R0
```

will leave the Accumulator holding the value 0D7H (11010111B).

When the destination is a directly addressed byte, the instruction can set combinations of bits in any RAM location or hardware register. The pattern of bits to be set is determined by a mask byte, which may be either a constant data value in the instruction or a variable computed in the Accumulator at run-time. The instruction,

```
ORL P1, #00110010B
```

will set bits 5,4, and 1 of output Port 1.

## ORL A,Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | r | r | r |
|---|---|---|---|

Operation: ORL  
 $(A) \leftarrow (A) \vee (Rn)$

## ORL A,direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

|                |
|----------------|
| direct address |
|----------------|

Operation: ORL  
 $(A) \leftarrow (A) \vee (\text{direct})$

## ORL A,@Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | i |
|---|---|---|---|

Operation: ORL  
 $(A) \leftarrow (A) \vee ((Ri))$

## ORL A,#data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|                |
|----------------|
| immediate data |
|----------------|

Operation: ORL  
 $(A) \leftarrow (A) \vee \#data$

## ORL direct, A

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

|                |
|----------------|
| direct address |
|----------------|

Operation: ORL  
 $(\text{direct}) \leftarrow (\text{direct}) \vee (A)$

## ORL direct, #data

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|

|                |
|----------------|
| direct address |
|----------------|

|                |
|----------------|
| immediate data |
|----------------|

Operation: ORL  
 $(\text{direct}) \leftarrow (\text{direct}) \vee \#data$

**ORL C, <src-bit>**

**Function:** Logical-OR for bit variables

**Description:** Set the carry flag if the Boolean value is a logical 1; leave the carry in its current state otherwise. A slash (“/”) preceding the operand in the assembly language indicates that the logical complement of the addressed bit is used as the source value, but the source bit itself is not affected. No other flags are affected.

**Example:** Set the carry flag if and only if P1.0 = 1, ACC. 7 = 1, or OV = 0:

```
MOV C, P1.0 ;LOAD CARRY WITH INPUT PIN P10
ORL C, ACC.7 ;OR CARRY WITH THE ACC.BIT 7
ORL C, /OV ;OR CARRY WITH THE INVERSE OF OV
```

**ORL C, bit**

**Bytes:** 2

**Cycles:** 2

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

|             |
|-------------|
| bit address |
|-------------|

**Operation:** ORL  
 $(C) \leftarrow (C) \vee (\text{bit})$

**ORL C, /bit**

**Bytes:** 2

**Cycles:** 2

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|             |
|-------------|
| bit address |
|-------------|

**Operation:** ORL  
 $(C) \leftarrow (C) \vee (\overline{\text{bit}})$

**POP direct**

**Function:** Pop from stack

**Description:** The contents of the internal RAM location addressed by the Stack Pointer is read, and the Stack Pointer is decremented by one. The value read is then transferred to the directly addressed byte indicated. No flags are affected.

**Example:** The Stack Pointer originally contains the value 32H, and internal RAM locations 30H through 32H contain the values 20H, 23H, and 01H, respectively. The instruction sequence,  
POP DPH  
POP DPL  
will leave the Stack Pointer equal to the value 30H and the Data Pointer set to 0123H. At this point the instruction,  
POP SP  
will leave the Stack Pointer set to 20H. Note that in this special case the Stack Pointer was decremented to 2FH before being loaded with the value popped (20H).

**Bytes:** 2

**Cycles:** 2

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|                |
|----------------|
| direct address |
|----------------|

**Operation:** POP  
 $(\text{diect}) \leftarrow ((\text{SP}))$   
 $(\text{SP}) \leftarrow (\text{SP}) - 1$

## PUSH direct

**Function:** Push onto stack

**Description:** The Stack Pointer is incremented by one. The contents of the indicated variable is then copied into the internal RAM location addressed by the Stack Pointer. Otherwise no flags are affected.

**Example:** On entering interrupt routine the Stack Pointer contains 09H. The Data Pointer holds the value 0123H. The instruction sequence,

```
PUSH DPL
PUSH DPH
```

will leave the Stack Pointer set to 0BH and store 23H and 01H in internal RAM locations 0AH and 0BH, respectively.

**Bytes:** 2

**Cycles:** 2

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|                |
|----------------|
| direct address |
|----------------|

**Operation:** PUSH  
 $(SP) \leftarrow (SP) + 1$   
 $((SP)) \leftarrow (direct)$

## RET

**Function:** Return from subroutine

**Description:** RET pops the high-and low-order bytes of the PC successively from the stack, decrementing the Stack Pointer by two. Program execution continues at the resulting address, generally the instruction immediately following an ACALL or LCALL. No flags are affected.

**Example:** The Stack Pointer originally contains the value 0BH. Internal RAM locations 0AH and 0BH contain the values 23H and 01H, respectively. The instruction,

```
RET
```

will leave the Stack Pointer equal to the value 09H. Program execution will continue at location 0123H.

**Bytes:** 1

**Cycles:** 2

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

**Operation:** RET  
 $(PC_{15-8}) \leftarrow ((SP))$   
 $(SP) \leftarrow (SP) - 1$   
 $(PC_{7-0}) \leftarrow ((SP))$   
 $(SP) \leftarrow (SP) - 1$

## RETI

**Function:** Return from interrupt

**Description:** RETI pops the high- and low-order bytes of the PC successively from the stack, and restores the interrupt logic to accept additional interrupts at the same priority level as the one just processed. The Stack Pointer is left decremented by two. No other registers are affected; the PSW is not automatically restored to its pre-interrupt status. Program execution continues at the resulting address, which is generally the instruction immediately after the point at which the interrupt request was detected. If a lower- or same-level interrupt had been pending when the RETI instruction is executed, that one instruction will be executed before the pending interrupt is processed.

**Example:** The Stack Pointer originally contains the value 0BH. An interrupt was detected during the instruction ending at location 0122H. Internal RAM locations 0AH and 0BH contain the values 23H and 01H, respectively. The instruction,

RETI

will leave the Stack Pointer equal to 09H and return program execution to location 0123H.

**Bytes:** 1

**Cycles:** 2

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** RETI  
 $(PC_{15-8}) \leftarrow ((SP))$   
 $(SP) \leftarrow (SP) - 1$   
 $(PC_{7-0}) \leftarrow ((SP))$   
 $(SP) \leftarrow (SP) - 1$

## RL A

**Function:** Rotate Accumulator Left

**Description:** The eight bits in the Accumulator are rotated one bit to the left. Bit 7 is rotated into the bit 0 position. No flags are affected.

**Example:** The Accumulator holds the value 0C5H (11000101B). The instruction,

RL A

leaves the Accumulator holding the value 8BH (10001011B) with the carry unaffected.

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** RL  
 $(A_{n+1}) \leftarrow (A_n) \quad n = 0-6$   
 $(A_0) \leftarrow (A_7)$

## RLC A

**Function:** Rotate Accumulator Left through the Carry flag

**Description:** The eight bits in the Accumulator and the carry flag are together rotated one bit to the left. Bit 7 moves into the carry flag; the original state of the carry flag moves into the bit 0 position. No other flags are affected.

**Example:** The Accumulator holds the value 0C5H (11000101B), and the carry is zero. The instruction, RLC A leaves the Accumulator holding the value 8BH (10001011B) with the carry set.

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|

**Operation:** RLC  
 $(A_{n+1}) \leftarrow (A_n) \quad n = 0-6$   
 $(A_0) \leftarrow (C)$   
 $(C) \leftarrow (A_7)$

## RR A

**Function:** Rotate Accumulator Right

**Description:** The eight bits in the Accumulator are rotated one bit to the right. Bit 0 is rotated into the bit 7 position. No flags are affected.

**Example:** The Accumulator holds the value 0C5H (11000101B). The instruction, RR A leaves the Accumulator holding the value 0E2H (11100010B) with the carry unaffected.

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|

**Operation:** RR  
 $(A_n) \leftarrow (A_{n+1}) \quad n = 0 - 6$   
 $(A_7) \leftarrow (A_0)$

## RRC A

**Function:** Rotate Accumulator Right through the Carry flag

**Description:** The eight bits in the Accumulator and the carry flag are together rotated one bit to the right. Bit 0 moves into the carry flag; the original value of the carry flag moves into the bit 7 position. No other flags are affected.

**Example:** The Accumulator holds the value 0C5H (11000101B), and the carry is zero. The instruction, RRC A leaves the Accumulator holding the value 62H (01100010B) with the carry set.

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|

**Operation:** RRC  
 $(A_{n+1}) \leftarrow (A_n) \quad n = 0-6$   
 $(A_7) \leftarrow (C)$   
 $(C) \leftarrow (A_0)$



**SETB <bit>**

**Function:** Set bit

**Description:** SETB sets the indicated bit to one. SETB can operate on the carry flag or any directly addressable bit. No other flags are affected

**Example:** The carry flag is cleared. Output Port 1 has been written with the value 34H (00110100B).  
The instructions,  
SETB C  
SETB P1.0  
will leave the carry flag set to 1 and change the data output on Port 1 to 35H (00110101B).

**SETB C**

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** SETB  
(C) ← 1

**SETB bit**

**Bytes:** 2

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|             |
|-------------|
| bit address |
|-------------|

**Operation:** SETB  
(bit) ← 1

**SJMP rel**

**Function:** Short Jump

**Description:** Program control branches unconditionally to the address indicated. The branch destination is computed by adding the signed displacement in the second instruction byte to the PC, after incrementing the PC twice. Therefore, the range of destinations allowed is from 128bytes preceding this instruction to 127 bytes following it.

**Example:** The label “RELADR” is assigned to an instruction at program memory location 0123H. The instruction,  
SJMP RELADR  
will assemble into location 0100H. After the instruction is executed, the PC will contain the value 0123H.  
(Note: Under the above conditions the instruction following SJMP will be at 102H. Therefore, the displacement byte of the instruction will be the relative offset (0123H - 0102H) = 21H. Put another way, an SJMP with a displacement of 0FEH would be an one-instruction infinite loop).

**Bytes:** 2

**Cycles:** 2

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

|              |
|--------------|
| rel. address |
|--------------|

**Operation:** SJMP  
(PC) ← (PC)+2  
(PC) ← (PC)+rel

## SUBB A, <src-byte>

**Function:** Subtract with borrow

**Description:** SUBB subtracts the indicated variable and the carry flag together from the Accumulator, leaving the result in the Accumulator. SUBB sets the carry (borrow) flag if a borrow is needed for bit 7, and clears C otherwise. (If C was set before executing a SUBB instruction, this indicates that a borrow was needed for the previous step in a multiple precision subtraction, so the carry is subtracted from the Accumulator along with the source operand). AC is set if a borrow is needed for bit 3, and cleared otherwise. OV is set if a borrow is needed into bit 6, but not into bit 7, or into bit 7, but not bit 6.

When subtracting signed integers OV indicates a negative number produced when a negative value is subtracted from a positive value, or a positive result when a positive number is subtracted from a negative number.

The source operand allows four addressing modes: register, direct, register-indirect, or immediate.

**Example:** The Accumulator holds 0C9H (11001001B), register 2 holds 54H (01010100B), and the carry flag is set. The instruction,

SUBB A, R2

will leave the value 74H (01110100B) in the accumulator, with the carry flag and AC cleared but OV set.

Notice that 0C9H minus 54H is 75H. The difference between this and the above result is due to the carry (borrow) flag being set before the operation. If the state of the carry is not known before starting a single or multiple-precision subtraction, it should be explicitly cleared by a CLR C instruction.

### SUBB A, Rn

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | r | r | r |
|---|---|---|---|

**Operation:** SUBB  
 $(A) \leftarrow (A) - (C) - (Rn)$

### SUBB A, direct

**Bytes:** 2

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

|                |
|----------------|
| direct address |
|----------------|

**Operation:** SUBB  
 $(A) \leftarrow (A) - (C) - (\text{direct})$

### SUBB A, @Ri

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | i |
|---|---|---|---|

**Operation:** SUBB  
 $(A) \leftarrow (A) - (C) - ((Ri))$

## SUBB A, #data

**Bytes:** 2

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

immediate data

**Operation:** SUBB  
 $(A) \leftarrow (A) - (C) - \#data$

## SWAP A

**Function:** Swap nibbles within the Accumulator

**Description:** SWAP A interchanges the low- and high-order nibbles (four-bit fields) of the Accumulator (bits 3-0 and bits 7-4). The operation can also be thought of as a four-bit rotate instruction. No flags are affected.

**Example:** The Accumulator holds the value 0C5H (11000101B). The instruction,  
 SWAP A

leaves the Accumulator holding the value 5CH (01011100B).

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

**Operation:** SWAP  
 $(A_{3-0}) \longleftrightarrow (A_{7-4})$

## XCH A, <byte>

**Function:** Exchange Accumulator with byte variable

**Description:** XCH loads the Accumulator with the contents of the indicated variable, at the same time writing the original Accumulator contents to the indicated variable. The source/destination operand can use register, direct, or register-indirect addressing.

**Example:** R0 contains the address 20H. The Accumulator holds the value 3FH (00111111B). Internal RAM location 20H holds the value 75H (01110101B). The instruction,  
 XCH A, @R0  
 will leave RAM location 20H holding the values 3FH (00111111B) and 75H (01110101B) in the accumulator.

## XCH A, Rn

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | r | r | r |
|---|---|---|---|

**Operation:** XCH  
 $(A) \longleftrightarrow (Rn)$

## XCH A, direct

**Bytes:** 2

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

direct address

**Operation:** XCH  
 $(A) \longleftrightarrow (\text{direct})$

## XCH A, @Ri

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** XCH  
 $(A) \longleftrightarrow ((Ri))$

## XCHD A, @Ri

**Function:** Exchange Digit

**Description:** XCHD exchanges the low-order nibble of the Accumulator (bits 3-0), generally representing a hexadecimal or BCD digit, with that of the internal RAM location indirectly addressed by the specified register. The high-order nibbles (bits 7-4) of each register are not affected. No flags are affected.

**Example:** R0 contains the address 20H. The Accumulator holds the value 36H (00110110B). Internal RAM location 20H holds the value 75H (01110101B). The instruction,  
 XCHD A, @R0  
 will leave RAM location 20H holding the value 76H (01110110B) and 35H (00110101B) in the accumulator.

**Bytes:** 1

**Cycles:** 1

**Encoding:**

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Operation:** XCHD  
 $(A_{3-0}) \longleftrightarrow (Ri_{3-0})$

## XRL <dest-byte>, <src-byte>

**Function:** Logical Exclusive-OR for byte variables

**Description:** XRL performs the bitwise logical Exclusive-OR operation between the indicated variables, storing the results in the destination. No flags are affected.

The two operands allow six addressing mode combinations. When the destination is the Accumulator, the source can use register, direct, register-indirect, or immediate addressing; when the destination is a direct address, the source can be the Accumulator or immediate data.

(Note: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch, not the input pins.)

**Example:** If the Accumulator holds 0C3H (11000011B) and register 0 holds 0AAH (10101010B) then the instruction,

XRL A, R0

will leave the Accumulator holding the value 69H (01101001B).

When the destination is a directly addressed byte, this instruction can complement combination of bits in any RAM location or hardware register. The pattern of bits to be complemented is then determined by a mask byte, either a constant contained in the instruction or a variable computed in the Accumulator at run-time. The instruction,

XRL P1, #00110001B

will complement bits 5, 4 and 0 of output Port 1.

#### XRL A, Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | r | r | r |
|---|---|---|---|

Operation: XRL  
 $(A) \leftarrow (A) \wedge (Rn)$

#### XRL A, direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| direct address |  |  |  |
|----------------|--|--|--|

Operation: XRL  
 $(A) \leftarrow (A) \wedge (\text{direct})$

#### XRL A, @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | i |
|---|---|---|---|

Operation: XRL  
 $(A) \leftarrow (A) \wedge ((Ri))$

#### XRL A, #data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| immediate data |  |  |  |
|----------------|--|--|--|

Operation: XRL  
 $(A) \leftarrow (A) \wedge \#data$

#### XRL direct, A

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| direct address |  |  |  |
|----------------|--|--|--|

Operation: XRL  
 $(\text{direct}) \leftarrow (\text{direct}) \wedge (A)$

#### XRL direct, #dataw

Bytes: 3

Cycles: 2

Encoding: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| direct address |  |  |  |
|----------------|--|--|--|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| immediate data |  |  |  |
|----------------|--|--|--|

Operation: XRL  
 $(\text{direct}) \leftarrow (\text{direct}) \wedge \#data$

## 第6章 中断系统

中断系统是为使CPU具有对外界紧急事件的处理能力而设置的。

当中央处理机CPU正在处理某件事的时候外界发生了紧急事件请求, 要求CPU暂停当前的工作, 转而去处理这个紧急事件, 处理完以后, 再回到原来被中断的地方, 继续原来的工作, 这样的过程称为中断。实现这种功能的部件称为中断系统, 请示CPU中断的请求源称为中断源。微型机的中断系统一般允许多个中断源, 当几个中断源同时向CPU请求中断, 要求为它服务的时候, 这就存在CPU优先响应哪一个中断源请求的问题。通常根据中断源的轻重缓急排队, 优先处理最紧急事件的中断请求源, 即规定每一个中断源有一个优先级别。CPU总是先响应优先级别最高的中断请求。

当CPU正在处理一个中断源请求的时候(执行相应的中断服务程序), 发生了另外一个优先级比它还高的中断源请求。如果CPU能够暂停对原来中断源的服务程序, 转而去处理优先级更高的中断请求源, 处理完以后, 再回到原低级中断服务程序, 这样的过程称为中断嵌套。这样的中断系统称为多级中断系统, 没有中断嵌套功能的中断系统称为单级中断系统。

STC12C5A60S2系列单片机提供了10个中断请求源, 它们分别是: 外部中断0( $\overline{\text{INT0}}$ )、定时器0中断、外部中断1( $\overline{\text{INT1}}$ )、定时器1中断、串口1(UART1)中断、A/D转换中断、低压检测(LVD)中断、PCA中断、串口2中断及SPI中断。所有的中断都具有4个中断优先级。用户可以用关总中断允许位(EA/IE.7)或相应中断的允许位来屏蔽所有的中断请求, 也可以用打开相应的中断允许位来使CPU响应相应的中断申请; 每一个中断源可以用软件独立地控制为开中断或关中断状态; 每一个中断的优先级别均可用软件设置。高优先级的中断请求可以打断低优先级的中断, 反之, 低优先级的中断请求不可以打断高优先级及同优先级的中断。当两个相同优先级的中断同时产生时, 将由查询次序来决定系统先响应哪个中断。STC12C5A60S2系列单片机的各个中断查询次序如下表6-1所示:

表6-1 中断查询次序

| 中断源             | 中断向量地址 | 相同优先级内的查询次序 | 中断优先级设置 (IPH,IP) | 优先级0 (最低) | 优先级1 | 优先级2 | 优先级3 (最高) | 中断请求标志位        | 中断允许控制位               |
|-----------------|--------|-------------|------------------|-----------|------|------|-----------|----------------|-----------------------|
| INT0<br>(外部中断0) | 0003H  | 0 (highest) | PX0H, PX0        | 0, 0      | 0, 1 | 1, 0 | 1, 1      | IE0            | EX0/EA                |
| Timer 0         | 000BH  | 1           | PT0H, PT0        | 0, 0      | 0, 1 | 1, 0 | 1, 1      | TF0            | ET0/EA                |
| INT1<br>(外部中断1) | 0013H  | 2           | PX1H, PX1        | 0, 0      | 0, 1 | 1, 0 | 1, 1      | IE1            | EX1/EA                |
| Timer1          | 001BH  | 3           | PT1H, PT1        | 0, 0      | 0, 1 | 1, 0 | 1, 1      | TF1            | ET1/EA                |
| UART1           | 0023H  | 4           | PSH, PS          | 0, 0      | 0, 1 | 1, 0 | 1, 1      | RI+TI          |                       |
| ADC             | 002BH  | 5           | PADCH, PADC      | 0, 0      | 0, 1 | 1, 0 | 1, 1      | ADC_FLAG       | EADC/EA               |
| LVD             | 0033H  | 6           | PLVDH, PLVD      | 0, 0      | 0, 1 | 1, 0 | 1, 1      | LVDF           | ELVD/EA               |
| PCA             | 003BH  | 7           | PPCAH, PPCA      | 0, 0      | 0, 1 | 1, 0 | 1, 1      | CF+CCF0 + CCF1 | (ECF+ECCF0 +ECCF1)/EA |
| S2(UART2)       | 0043H  | 8           | PS2H, PS2        | 0, 0      | 0, 1 | 1, 0 | 1, 1      | S2TI+S2RI      | ES2/EA                |
| SPI             | 004BH  | 9 (lowest)  | PSPIH, PSPI      | 0, 0      | 0, 1 | 1, 0 | 1, 1      | SPIF           | ESPI/EA               |

通过设置新增加的特殊功能寄存器IPH或IP2H中的相应位，可将中断优先级设为四级，如果只设置IP或IP2，那么中断优先级就只有两级，与传统8051单片机两级中断优先级完全兼容。

如果使用C语言编程，中断查询次序号就是中断号，例如：

```
void Int0_Routine(void) interrupt 0;
void Timer0_Routine(void) interrupt 1;
void Int1_Routine(void) interrupt 2;
void Timer1_Routine(void) interrupt 3;
void UART_Routine(void) interrupt 4;
void ADC_Routine(void) interrupt 5;
void LVD_Routine(void) interrupt 6;
void PCA_Routine(void) interrupt 7;
void UART2_Routine(void) interrupt 8;
void SPI_Routine(void) interrupt 9;
```

## 6.1 中断结构

STC12C5A60S2系列单片机的中断系统结构示意图如图6-1所示

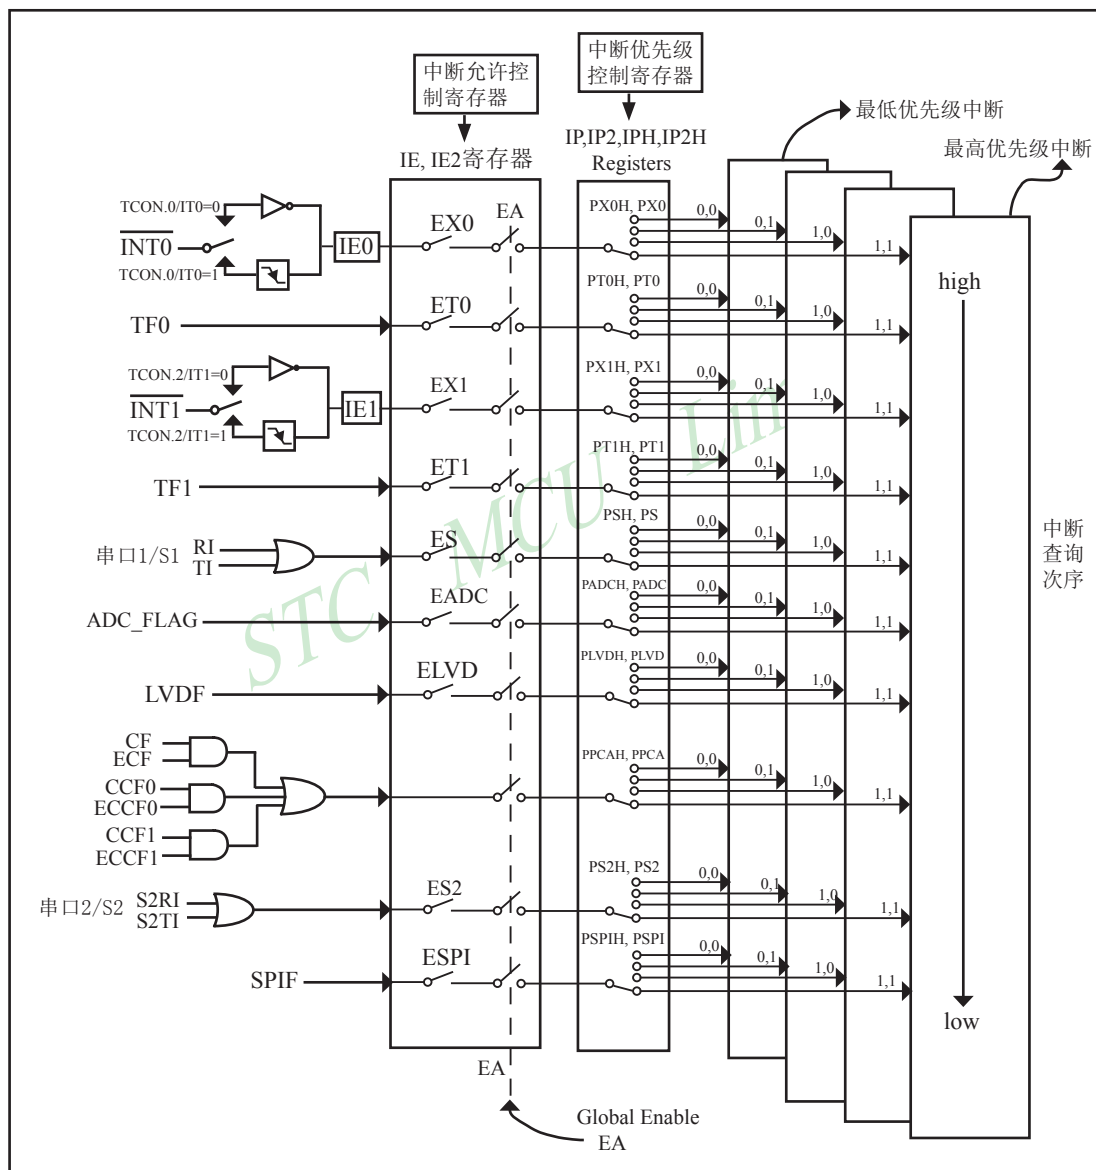


图6-1 STC12C5A60S2系列中断系统结构图



外部中断0( $\overline{\text{INT0}}$ )和外部中断1( $\overline{\text{INT1}}$ )既可低电平触发, 也下降沿触发。请求两个外部中断的标志位是位于寄存器TCON中的IE0/TCON.1和IE1/TCON.3。当外部中断服务程序被响应后, 中断请求标志位IE0和IE1会自动被清0。TCON寄存器中的IT0/TCON.0和IT1/TCON.2决定了外部中断0和1是低电平触发方式还是下降沿触发方式。如果IT<sub>x</sub> = 0(x = 0,1), 那么系统在INT<sub>x</sub>(x = 0,1)脚探测到低电平后可产生外部中断。如果IT<sub>x</sub> = 1(x = 0,1), 那么系统在INT<sub>x</sub>(x = 0,1)脚探测下降沿后可产生外部中断。外部中断0( $\overline{\text{INT0}}$ )和外部中断1( $\overline{\text{INT1}}$ )还可以用于将单片机从掉电模式唤醒。

定时器0和1的中断请求标志位是TF0和TF1。当定时器寄存器TH<sub>x</sub>/TL<sub>x</sub>(x = 0,1)溢出时, 溢出标志位TF<sub>x</sub>(x = 0,1)会被置位, 定时器中断发生。当单片机转去执行该定时器中断时, 定时器的溢出标志位TF<sub>x</sub>(x = 0,1)会被硬件清除。

当串行口1接收中断请求标志位RI和串行口1发送中断请求标志位TI中的任何一个被置为1后, 串行口中断都会产生。

A/D转换的中断是由ADC\_FLAG/ADC\_CONTR.4请求产生的。该位需用软件清除。

低压检测(LVD)中断是由LVDF/PCON.5请求产生的。该位也需用软件清除。

各个中断触发行为总结如下表6-2所示:

表6-2 中断触发

| 中断源                                 | 触发行为                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\overline{\text{INT0}}$<br>(外部中断0) | (IT0/TCON.0 = 1): 下降沿      (IT0/TCON.0 = 0): 低电平 |
| Timer 0                             | 定时器0溢出                                           |
| $\overline{\text{INT1}}$<br>(外部中断1) | (IT1/TCON.2 = 1): 下降沿      (IT1/TCON.2 = 0): 低电平 |
| Timer1                              | 定时器1溢出                                           |
| UART1                               | 发送或接受完成                                          |
| ADC                                 | A/D转换完成                                          |
| LVD                                 | 电源电压下降到低于LVD检测电压                                 |

## 6.2 中断寄存器

| 符号        | 描述                                             | 地址  | 位地址及符号    |            |           |           |           |         |        |        | 复位值        |
|-----------|------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|------------|
|           |                                                |     | MSB       |            |           |           | LSB       |         |        |        |            |
| IE        | Interrupt Enable                               | A8H | EA        | ELVD       | EADC      | ES        | ET1       | EX1     | ET0    | EX0    | 0000 0000B |
| IP        | Interrupt Priority Low                         | B8H | PPCA      | PLVD       | PADC      | PS        | PT1       | PX1     | PT0    | PX0    | 0000 0000B |
| IPH       | Interrupt Priority High                        | B7H | PPCAH     | PLVDH      | PADCH     | PSH       | PT1H      | PX1H    | PT0H   | PX0H   | 0000 0000B |
| IE2       | Interrupt Enable 2                             | AFH | -         | -          | -         | -         | -         | -       | ESPI   | ES2    | xxxx xx00B |
| IP2       | 2rd Interrupt Priority Low register            | B5H | -         | -          | -         | -         | -         | -       | PSPI   | PS2    | xxxx xx00B |
| IP2H      | 2rd Interrupt Priority Low register            | B6H | -         | -          | -         | -         | -         | -       | PSPIH  | PS2H   | xxxx xx00B |
| TCON      | Timer Control                                  | 88H | TF1       | TR1        | TF0       | TR0       | IE1       | IT1     | IE0    | IT0    | 0000 0000B |
| SCON      | Serial Control                                 | 98H | SM0/FE    | SM1        | SM2       | REN       | TB8       | RB8     | TI     | RI     | 0000 0000B |
| AUXR      | Auxiliary register                             | 8EH | T0x12     | T1x12      | UART_M0x6 | BRTR      | S2SMOD    | BRTx12  | EXTRAM | S1BR5  | 0000 0000B |
| PCON      | Power Control                                  | 87H | SMOD      | SMOD0      | LVDF      | POF       | GF1       | GF0     | PD     | IDL    | 0011 0000B |
| WAKE_CLKO | CLK_Output Power down Wake-up control register | 8FH | PCAWAKEUP | RXD_PIN_IE | T1_PIN_IE | T0_PIN_IE | LVD_WAKE  | BRTCLKO | T1CLKO | T0CLKO | 0000 0000B |
| ADC_CONTR | ADC Control                                    | BCH | ADC_POWER | SPEED1     | SPEED0    | ADC_FLAG  | ADC_START | CHS2    | CHS1   | CHS0   | 0000 0000B |
| CCON      | PCA Control Register                           | D8H | CF        | CR         | -         | -         | -         | -       | CCF1   | CCF0   | 00xx xx00B |
| CMOD      | PCA Mode Register                              | D9H | CIDL      | -          | -         | -         | CPS2      | CPS1    | CPS0   | ECF    | 00xx 0000B |
| CCAPM0    | PCA Module 0 Mode Register                     | DAH | -         | ECOM0      | CAPP0     | CAPN0     | MAT0      | TOG0    | PWM0   | ECCF0  | x000 0000B |
| CCAPM1    | PCA Module 1 Mode Register                     | DBH | -         | ECOM1      | CAPP1     | CAPN1     | MAT1      | TOG1    | PWM1   | ECCF1  | x000 0000B |
| SPSTAT    | SPI Status register                            | CDH | SPIF      | WCOL       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | 00xx xxxxB |

上表中列出了与STC12C5A60S2系列单片机中断相关的所有寄存器，下面逐一地对部分寄存器进行介绍。

## 1. 中断允许寄存器IE和IE2

STC12C5A60S2系列单片机CPU对中断源的开放或屏蔽, 每一个中断源是否被允许中断, 是由内部的中断允许寄存器IE (IE为特殊功能寄存器, 它的字节地址为A8H) 控制的, 其格式如下:

IE: 中断允许寄存器 (可位寻址)

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6   | B5   | B4 | B3  | B2  | B1  | B0  |
|----------|---------|------|----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| IE       | A8H     | name | EA | ELVD | EADC | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |

EA: CPU的总中断允许控制位, EA=1, CPU开放中断, EA=0, CPU屏蔽所有的中断申请。

EA的作用是使中断允许形成两级控制。即各中断源首先受EA控制; 其次还受各中断源自己的中断允许控制位控制。

ELVD: 低压检测中断允许位。ELVD=1, 允许低压检测中断; ELVD=0, 禁止低压检测中断。

EADC: A/D转换中断允许位。EADC=1, 允许A/D转换中断; EADC=0, 禁止A/D转换中断。

ES: 串行口1中断允许位。ES=1, 允许串行口1中断; ES=0, 禁止串行口1中断。

ET1: 定时/计数器T1的溢出中断允许位。ET1=1, 允许T1中断; ET1=0, 禁止T1中断。

EX1: 外部中断1中断允许位。EX1=1, 允许外部中断1中断; EX1=0, 禁止外部中断1中断。

ET0: T0的溢出中断允许位。ET0=1, 允许T0中断; ET0=0禁止T0中断。

EX0: 外部中断0中断允许位。EX0=1, 允许中断; EX0=0禁止中断。

IE2: 中断允许寄存器 (不可位寻址)

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1   | B0  |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|------|-----|
| IE2      | AFH     | name | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ESPI | ES2 |

ESPI: SPI中断允许位。ESPI=1, 允许SPI中断; SPI=0, 禁止SPI中断。

ES2: 串行口2中断允许位。ES2=1, 允许串行口2中断; ES2=0, 禁止串行口2中断。

STC12C5A60S2系列单片机复位以后, IE和IE2被清0, 由用户程序置“1”或清“0”IE和IE2相应的位, 实现允许或禁止各中断源的中断申请, 若使某一个中断源允许中断必须同时使CPU开放中断。更新IE的内容可由位操作指令来实现 (SETB BIT; CLR BIT), 也可用字节操作指令实现 (即MOV IE, #DATA, ANL IE, #DATA; ORL IE, #DATA; MOV IE, A等)。更新IE2 (不可位寻址) 的内容可用MOV IE2, #DATA指令来解决。

## 2. 中断优先级控制寄存器IP、IP2和IPH、IP2H

传统8051单片机具有两个中断优先级，即高优先级和低优先级，可以实现两级中断嵌套。STC12C5A60S2系列单片机通过设置新增加的特殊功能寄存器(IPH和IP2H)中的相应位，可将中断优先级设置为4个中断优先级；如果只设置IP和IP2，那么中断优先级只有两级，与传统8051单片机两级中断优先级完全兼容。

一个正在执行的低优先级中断能被高优先级中断所中断，但不能被另一个低优先级中断所中断，一直执行到结束，遇到返回指令RETI，返回主程序后再执行一条指令才能响应新的中断申请。以上所述可归纳为下面两条基本规则：

1. 低优先级中断可被高优先级中断所中断，反之不能。
2. 任何一种中断(不管是高级还是低级)，一旦得到响应，不会再被它的同级中断所中断

STC12C5A60S2系列单片机的片内各优先级控制寄存器的格式如下：

IPH: 中断优先级控制寄存器高(不可位寻址)

| SFR name | Address | bit  | B7    | B6    | B5    | B4  | B3   | B2   | B1   | B0   |
|----------|---------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------|
| IPH      | B7H     | name | PPCAH | PLVDH | PADCH | PSH | PT1H | PX1H | PT0H | PX0H |

IP: 中断优先级控制寄存器低(可位寻址)

| SFR name | Address | bit  | B7   | B6   | B5   | B4 | B3  | B2  | B1  | B0  |
|----------|---------|------|------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| IP       | B8H     | name | PPCA | PLVD | PADC | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |

PPCAH, PPCA: PCA中断优先级控制位。

- 当PPCAH=0且PPCA=0时，PCA中断为最低优先级中断(优先级0)
- 当PPCAH=0且PPCA=1时，PCA中断为较低优先级中断(优先级1)
- 当PPCAH=1且PPCA=0时，PCA中断为较高优先级中断(优先级2)
- 当PPCAH=1且PPCA=1时，PCA中断为最高优先级中断(优先级3)

PLVDH, PLVD: 低压检测中断优先级控制位。

- 当PLVDH=0且PLVD=0时，低压检测中断为最低优先级中断(优先级0)
- 当PLVDH=0且PLVD=1时，低压检测中断为较低优先级中断(优先级1)
- 当PLVDH=1且PLVD=0时，低压检测中断为较高优先级中断(优先级2)
- 当PLVDH=1且PLVD=1时，低压检测中断为最高优先级中断(优先级3)

PADCH, PADC: A/D转换中断优先级控制位。

- 当PADCH=0且PADC=0时，A/D转换中断为最低优先级中断(优先级0)
- 当PADCH=0且PADC=1时，A/D转换中断为较低优先级中断(优先级1)
- 当PADCH=1且PADC=0时，A/D转换中断为较高优先级中断(优先级2)
- 当PADCH=1且PADC=1时，A/D转换中断为最高优先级中断(优先级3)

PSH, PS: 串口1中断优先级控制位。

当PSH=0且PS=0时, 串口1中断为最低优先级中断(优先级0)

当PSH=0且PS=1时, 串口1中断为较低优先级中断(优先级1)

当PSH=1且PS=0时, 串口1中断为较高优先级中断(优先级2)

当PSH=1且PS=1时, 串口1中断为最高优先级中断(优先级3)

PT1H, PT1: 定时器1中断优先级控制位。

当PT1H=0且PT1=0时, 定时器1中断为最低优先级中断(优先级0)

当PT1H=0且PT1=1时, 定时器1中断为较低优先级中断(优先级1)

当PT1H=1且PT1=0时, 定时器1中断为较高优先级中断(优先级2)

当PT1H=1且PT1=1时, 定时器1中断为最高优先级中断(优先级3)

PX1H, PX1: 外部中断1优先级控制位。

当PX1H=0且PX1=0时, 外部中断1为最低优先级中断(优先级0)

当PX1H=0且PX1=1时, 外部中断1为较低优先级中断(优先级1)

当PX1H=1且PX1=0时, 外部中断1为较高优先级中断(优先级2)

当PX1H=1且PX1=1时, 外部中断1为最高优先级中断(优先级3)

PT0H, PT0: 定时器0中断优先级控制位。

当PT0H=0且PT0=0时, 定时器0中断为最低优先级中断(优先级0)

当PT0H=0且PT0=1时, 定时器0中断为较低优先级中断(优先级1)

当PT0H=1且PT0=0时, 定时器0中断为较高优先级中断(优先级2)

当PT0H=1且PT0=1时, 定时器0中断为最高优先级中断(优先级3)

PX0H, PX0: 外部中断0优先级控制位。

当PX0H=0且PX0=0时, 外部中断0为最低优先级中断(优先级0)

当PX0H=0且PX0=1时, 外部中断0为较低优先级中断(优先级1)

当PX0H=1且PX0=0时, 外部中断0为较高优先级中断(优先级2)

当PX0H=1且PX0=1时, 外部中断0为最高优先级中断(优先级3)

IP2H: 中断优先级高字节控制寄存器(不可位寻址)

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1    | B0   |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|-------|------|
| IP2H     | B6H     | name | -  | -  | -  | -  | -  | -  | PSPIH | PS2H |

IP2: 中断优先级控制寄存器(不可位寻址)

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1   | B0  |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|------|-----|
| IP2      | B5H     | name | -  | -  | -  | -  | -  | -  | PSPI | PS2 |

PSPIH, PSPI: SPI中断优先级控制位。

当PSPIH=0且PSPI=0时, SPI中断为最低优先级中断(优先级0)

当PSPIH=0且PSPI=1时, SPI中断为较低优先级中断(优先级1)

当PSPIH=1且PSPI=0时, SPI中断为较高优先级中断(优先级2)

当PSPIH=1且PSPI=1时, SPI中断为最高优先级中断(优先级3)

PS2H, PS2: 串口2中断优先级控制位。

当PS2H=0且PS2=0时, 串口2中断为最低优先级中断(优先级0)

当PS2H=0且PS2=1时, 串口2中断为较低优先级中断(优先级1)

当PS2H=1且PS2=0时, 串口2中断为较高优先级中断(优先级2)

当PS2H=1且PS2=1时, 串口2中断为最高优先级中断(优先级3)

中断优先级控制寄存器IP、IP2、IPH和IP2H的各位都由可用户程序置“1”和清“0”。但IP寄存器可位操作, 所以可用位操作指令或字节操作指令更新IP的内容。而IP2、IPH和IP2H寄存器的内容只能用字节操作指令来更新。STC12C5A60S2系列单片机复位后IP、IP2、IPH和IP2H均为00H, 各个中断源均为低优先级中断。

### 3. 定时器/计数器控制寄存器TCON

TCON为定时器/计数器T0、T1的控制寄存器，同时也锁存T0、T1溢出中断源和外部请求中断源等，TCON格式如下：

TCON：定时器/计数器中断控制寄存器（可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7  | B6  | B5  | B4  | B3  | B2  | B1  | B0  |
|----------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TCON     | 88H     | name | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |

TF1：T1溢出中断标志。T1被允许计数以后，从初值开始加1计数。当产生溢出时由硬件置“1”TF1，向CPU请求中断，一直保持到CPU响应中断时，才由硬件清“0”（也可由查询软件清“0”）。

TR1：定时器1的运行控制位。

TF0：T0溢出中断标志。T0被允许计数以后，从初值开始加1计数，当产生溢出时，由硬件置“1”TF0，向CPU请求中断，一直保持CPU响应该中断时，才由硬件清0（也可由查询软件清0）。

TR0：定时器0的运行控制位。

IE1：外部中断1请求源（ $\overline{\text{INT1}}$ /P3.3）标志。IE1=1，外部中断向CPU请求中断，当CPU响应该中断时由硬件清“0”IE1。

IT1：外部中断1中断源类型选择位。IT1=0， $\overline{\text{INT1}}$ /P3.3引脚上的低电平信号可触发外部中断1。IT1=1，外部中断1为下降沿触发方式。

IE0：外部中断0请求源（ $\overline{\text{INT0}}$ /P3.2）标志。IE0=1外部中断0向CPU请求中断，当CPU响应外部中断时，由硬件清“0”IE0（边沿触发方式）。

IT0：外部中断0中断源类型选择位。IT0=0， $\overline{\text{INT0}}$ /P3.2引脚上的低电平可触发外部中断0。IT0=1，外部中断0为下降沿触发方式。

### 4. 串行口控制寄存器SCON

SCON为串行口控制寄存器，SCON格式如下：

SCON：串行口控制寄存器（可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7     | B6  | B5  | B4  | B3  | B2  | B1 | B0 |
|----------|---------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| SCON     | 98H     | name | SM0/FE | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |

RI：串行口1接收中断标志。若串行口1允许接收且以方式0工作，则每当接收到第8位数据时置1；若以方式1、2、3工作且SM2=0时，则每当接收到停止位的中间时置1；当串行口以方式2或方式3工作且SM2=1时，则仅当接收到的第9位数据RB8为1后，同时还要接收到停止位的中间时置1。RI为1表示串行口1正向CPU申请中断(接收中断)，RI必须由用户的中断服务程序清零。

TI：串行口1发送中断标志。串行口1以方式0发送时，每当发送完8位数据，由硬件置1；若以方式1、方式2或方式3发送时，在发送停止位的开始时置1。TI=1表示串行口1正在向CPU申请中断(发送中断)。值得注意的是，CPU响应发送中断请求，转向执行中断服务程序时并不将TI清零，TI必须由用户在中断服务程序中清零。

SCON寄存器的其他位与中断无关，在此不作介绍。



5. 低压检测中断相关寄存器：电源控制寄存器PCON

PCON为电源控制寄存器，PCON格式如下：

PCON：电源控制寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7   | B6    | B5   | B4  | B3  | B2  | B1 | B0  |
|----------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|
| PCON     | 87H     | name | SMOD | SMOD0 | LVDF | POF | GF1 | GF0 | PD | IDL |

LVDF：低压检测标志位, 同时也是低压检测中断请求标志位。

在正常工作和空闲工作状态时，如果内部工作电压Vcc低于低压检测门槛电压，该位自动置1，与低压检测中断是否被允许无关。即在内部工作电压Vcc低于低压检测门槛电压时，不管有没有允许低压检测中断，该位都自动为1。该位要用软件清0，清0后，如内部工作电压Vcc继续低于低压检测门槛电压，该位又被自动设置为1。

在进入掉电工作状态前，如果低压检测电路未被允许可产生中断，则在进入掉电模式后，该低压检测电路不工作以降低功耗。如果被允许可产生低压检测中断，则在进入掉电模式后，该低压检测电路继续工作，在内部工作电压Vcc低于低压检测门槛电压后，产生低压检测中断，可将MCU从掉电状态唤醒。

电源控制寄存器PCON中的其他位与低压检测中断无关，在此不作介绍。

在中断允许寄存器IE中，低压检测中断相应的允许位是ELVD/IE.6

IE：中断允许寄存器（可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6   | B5   | B4 | B3  | B2  | B1  | B0  |
|----------|---------|------|----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| IE       | A8H     | name | EA | ELVD | EADC | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |

EA：CPU的总中断允许控制位，EA=1，CPU开放中断，EA=0，CPU屏蔽所有的中断申请。

EA的作用是使中断允许形成两级控制。即各中断源首先受EA控制;其次还受各中断源自己的中断允许控制位控制。

ELVD：低压检测中断允许位，ELVD=1，允许低压检测中断，ELVD=0，禁止低压检测中断。



### 6. A/D转换控制寄存器ADC\_CONTR

ADC\_CONTR为A/D转换控制寄存器，ADC\_CONTR格式如下：

ADC\_CONTR：A/D转换控制寄存器

| SFR name  | Address | bit  | B7        | B6     | B5     | B4       | B3        | B2   | B1   | B0   |
|-----------|---------|------|-----------|--------|--------|----------|-----------|------|------|------|
| ADC_CONTR | BCH     | name | ADC_POWER | SPEED1 | SPEED0 | ADC_FLAG | ADC_START | CHS2 | CHS1 | CHS0 |

ADC\_POWER：ADC电源控制位。当ADC\_POWER=0时，关闭ADC电源；

当ADC\_PWOER=1时，打开ADC电源。

ADC\_FLAG：ADC转换结束标志位，可用于请求A/D转换的中断。当A/D转换完成后，ADC\_FLAG=1,要用软件清0。不管是A/D转换完成后由该位申请产生中断，还是由软件查询该标志位A/D转换是否结束，当A/D转换完成后，ADC\_FLAG=1，一定要软件清0。

ADC\_START：ADC转换启动控制位，设置为“1”时,开始转换，转换结束后为0。

A/D转换控制寄存器ADC\_CONTR中的其他位与中断无关，在此不作介绍。

在中断允许寄存器IE中，A/D转换器的中断允许位是EADC/IE.5

IE：中断允许寄存器（可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6   | B5   | B4 | B3  | B2  | B1  | B0  |
|----------|---------|------|----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| IE       | A8H     | name | EA | ELVD | EADC | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |

EA：CPU的总中断允许控制位，EA=1，CPU开放中断，EA=0，CPU屏蔽所有的中断申请。

EA的作用是使中断允许形成两级控制。即各中断源首先受EA控制;其次还受各中断源自己的中断允许控制位控制。

EADC：A/D转换中断允许位，EADC=1，允许A/D转换中断，EADC=0，禁止A/D转换中断。

## 6.3 中断优先级

STC12C5A60S2系列单片机的所有的中断都具有4个中断优先级, 对于这些中断请求源可编程为高优先级中断或低优先级中断, 可实现两级中断服务程序嵌套。一个正在执行的低优先级中断能被高优先级中断所中断, 但不能被另一个低优先级中断所中断, 一直执行到结束, 遇到返回指令RETI, 返回主程序后再执行一条指令才能响应新的中断申请。以上所述可归纳为下面两条基本规则:

1. 低优先级中断可被高优先级中断所中断, 反之不能。
2. 任何一种中断(不管是高级还是低级), 一旦得到响应, 不会再被它的同级中断所中断。

当同时收到几个同一优先级的中断要求时, 哪一个要求得到服务, 取决于内部的查询次序。这相当于在每个优先级内, 还同时存在另一个辅助优先级结构, STC12C5A60S2系列单片机各中断优先查询次序如下:

| 中断源                         | 查询次序<br>(highest) |
|-----------------------------|-------------------|
| 0. $\overline{\text{INT0}}$ |                   |
| 1. Timer 0                  |                   |
| 2. $\overline{\text{INT1}}$ |                   |
| 3. Timer 1                  |                   |
| 4. UART1                    |                   |
| 5. ADC interrupt            |                   |
| 6. LVD                      |                   |
| 7. PCA                      |                   |
| 8. UART2                    |                   |
| 9. SPI                      | (lowest)          |

如果使用C 语言编程, 中断查询次序号就是中断号, 例如:

```
void Int0_Routine(void) interrupt 0;
void Timer0_Routine(void) interrupt 1;
void Int1_Routine(void) interrupt 2;
void Timer1_Routine(void) interrupt 3;
void UART1_Routine(void) interrupt 4;
void ADC_Routine(void) interrupt 5;
void LVD_Routine(void) interrupt 6;
void PCA_Routine(void) interrupt 7;
void UART2_Routine(void) interrupt 8;
void SPI_Routine(void) interrupt 9;
```

## 6.4 中断处理

当某中断产生而且被CPU响应，主程序被中断，接下来将执行如下操作：

1. 当前正被执行的指令全部执行完毕；
2. PC值被压入栈；
3. 现场保护；
4. 阻止同级别其他中断；
5. 将中断向量地址装载到程序计数器PC；
6. 执行相应的中断服务程序。

中断服务程序ISR完成和该中断相应的一些操作。ISR以RETI (中断返回)指令结束，将PC值从栈中取回，并恢复原来的中断设置，之后从主程序的断点处继续执行。

当某中断被响应时，被装载到程序计数器PC中的数值称为中断向量，是同该中断源相对应的中断服务程序的起始地址。各中断源服务程序的入口地址（即中断向量）为：

| 中断源                  | 中断向量  |
|----------------------|-------|
| External Interrupt 0 | 0003H |
| Timer 0              | 000BH |
| External Interrupt 1 | 0013H |
| Timer 1              | 001BH |
| UART1                | 0023H |
| ADC interrupt        | 002BH |
| LVD                  | 0033H |
| PCA                  | 003BH |
| UART2                | 0043H |
| SPI                  | 004BH |

当“转去执行中断”时，引起中断的标志位将被硬件自动清零。由于中断向量入口地址位于程序存储器的开始部分，所以主程序的第1条指令通常为跳转指令，越过中断向量区(LJMP MAIN)。

### 注意: 不能用RET指令代替RETI指令

RET指令虽然也能控制PC返回到原来中断的地方，但RET指令没有清零中断优先级状态触发器的功能，中断控制系统会认为中断仍在进行，其后果是与此同级或低级的中断请求将不被响应。

若用户在中断服务程序中进行了入栈操作，则在RETI指令执行前应进行相应的出栈操作，即在中断服务程序中PUSH指令与POP指令必须成对使用，否则不能正确返回断点。

## 6.5 外部中断

外部中断0(INT0)和外部中断1(INT1)触发有两种触发方式,下降沿触发方式和低电平触发方式。

TCON寄存器中的IT0/TCON.0和IT1/TCON.2决定了外部中断0和1是下降沿触发还是低电平触发。如果 $IT_x = 0(x = 0,1)$ ,那么系统在 $INT_x(x = 0,1)$ 脚探测到下降沿后可产生外部中断。如果 $IT_x = 1(x = 0,1)$ ,那么系统在 $INT_x(x = 0,1)$ 脚探测低电平后才可产生外部中断。外部中断0(INT0)和外部中断1(INT1)还可以用于将单片机从掉电模式唤醒。

由于系统每个时钟对外部中断引脚采样1次,所以为了确保被检测到,输入信号应该至少维持2个系统时钟。如果外部中断是仅下降沿触发,要求必须在相应的引脚维持高电平至少1个系统时钟,而且低电平也要持续至少一个系统时钟,才能确保该下降沿被CPU检测到。同样,如果外部中断是低电平可触发,则要求必须在相应的引脚维持低电平至少2个系统时钟,这样才能确保CPU能够检测到该低电平信号。

STC MCU Limited.

## 6.6 中断测试程序(C程序及汇编程序)

### 6.6.1 外部中断0(INT0)的测试程序(C程序及汇编程序)

#### 1. 程序1——演示外部中断0的下降沿中断

C程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机外部中断0(下降沿) -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"

//External interrupt0 service routine
void exint0() interrupt 0 //INT0, interrupt 0 (location at 0003H)
{
}

void main()
{
 IT0 = 1; //set INT0 interrupt type (1:Falling 0:Low level)
 EX0 = 1; //enable INT0 interrupt
 EA = 1; //open global interrupt switch

 while (1);
}
```

## 汇编程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T系列单片机外部中断0(下降沿) -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/
```

```
;-----
```

```
;interrupt vector table
```

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
```

```
ORG 0003H ;INT0, interrupt 0 (location at 0003H)
LJMP EXINT0
```

```
;-----
```

```
MAIN: ORG 0100H
MOV SP, #7FH ;initial SP
SETB IT0 ;set INT0 interrupt type (1:Falling 0:Low level)
SETB EX0 ;enable INT0 interrupt
SETB EA ;open global interrupt switch
SJMP $
```

```
;-----
```

```
;External interrupt0 service routine
```

```
EXINT0:
RETI
```

```
;-----
```

```
END
```

## 2. 程序2——演示外部中断0的下降沿中断唤醒掉电模式

C程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机外部中断0(下降沿)唤醒掉电模式 ----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

//External interrupt0 service routine
void exint0() interrupt 0 //INT0, interrupt 0 (location at 0003H)
{
}

void main()
{
 IT0 = 1; //set INT0 interrupt type (1:Falling 0:Low level)
 EX0 = 1; //enable INT0 interrupt
 EA = 1; //open global interrupt switch

 while (1)
 {
 INT0 = 1; //ready read INT0 port
 while (!INT0); //check INT0
 nop();
 nop();
 PCON = 0x02; //MCU power down
 nop();
 nop();
 P1++;
 }
}
```

## 汇编程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T系列单片机外部中断0(下降沿)唤醒掉电模式 ----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

;-----
;interrupt vector table

 ORG 0000H
 LJMP MAIN

 ORG 0003H ;INT0, interrupt 0 (location at 0003H)
 LJMP EXINT0

;-----

 ORG 0100H
MAIN:
 MOV SP, #7FH ;initial SP
 SETB IT0 ;set INT0 interrupt type (1:Falling 0:Low level)
 SETB EX0 ;enable INT0 interrupt
 SETB EA ;open global interrupt switch

LOOP:
 SETB INT0 ;ready read INT0 port
 JNB INT0, $;check INT0
 NOP
 NOP
 MOV PCON, #02H ;MCU power down
 NOP
 NOP
 CPL P1.0
 SJMP LOOP

;-----
;External interrupt0 service routine

EXINT0:
 RETI

;-----

 END
```



## 6.6.2 外部中断1( $\overline{\text{INT1}}$ )的测试程序(C程序及汇编程序)

### 1. 程序1——演示外部中断1的下降沿中断

C程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机外部中断1(下降沿) -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"

//External interrupt1 service routine
void exint1() interrupt 2 //INT1, interrupt 2 (location at 0013H)
{
}

void main()
{
 IT1 = 1; //set INT1 interrupt type (1:Falling only 0:Low level)
 EX1 = 1; //enable INT1 interrupt
 EA = 1; //open global interrupt switch

 while (1);
}
```

## 汇编程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机外部中断1(下降沿) -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中和文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

;-----
;interrupt vector table

 ORG 0000H
 LJMP MAIN

 ORG 0013H ;INT1, interrupt 2 (location at 0013H)
 LJMP EXINT1

;-----

MAIN: ORG 0100H
 MOV SP, #7FH ;initial SP
 SETB IT1 ;set INT1 interrupt type (1:Falling 0:Low level)
 SETB EX1 ;enable INT1 interrupt
 SETB EA ;open global interrupt switch
 SJMP $

;-----
;External interrupt1 service routine

EXINT1:
 RETI

;-----

 END
```

## 2. 程序2——演示外部中断1的下降沿中断唤醒掉电模式

C程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机外部中断1(下降沿)唤醒掉电模式 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

//External interrupt0 service routine
void exint1() interrupt 2 //INT1, interrupt 2 (location at 0013H)
{
}

void main()
{
 IT1 = 1; //set INT1 interrupt type (1:Falling 0:Low level)
 EX1 = 1; //enable INT1 interrupt
 EA = 1; //open global interrupt switch

 while (1)
 {
 INT1 = 1; //ready read INT1 port
 while (!INT1); //check INT1
 nop();
 nop();
 PCON = 0x02; //MCU power down
 nop();
 nop();
 P1++;
 }
}
```

## 汇编程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机外部中断1(下降沿)唤醒掉电模式 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

;-----
;interrupt vector table

 ORG 0000H
 LJMP MAIN

 ORG 0013H ;INT1, interrupt 2 (location at 0013H)
 LJMP EXINT1

;-----

 ORG 0100H
MAIN:
 MOV SP,#7FH ;initial SP
 SETB IT1 ;set INT1 interrupt type (1:Falling 0:Low level)
 SETB EX1 ;enable INT1 interrupt
 SETB EA ;open global interrupt switch

LOOP:
 SETB INT1 ;ready read INT1 port
 JNB INT1,$;check INT1
 NOP
 NOP
 MOV PCON,#02H ;MCU power down
 NOP
 NOP
 CPL P1.0
 SJMP LOOP

;-----
;External interrupt1 service routine

EXINT1:
 RETI

;-----
 END
```

## 6.6.3 P3.4/T0/INT下降沿中断(可用于唤醒掉电模式)的测试程序

### —— C程序及汇编程序

#### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机P3.4/T0/INT下降沿中断(可将单片机从掉电模式唤醒) -----*/
/* --- 该中断借用了T0的中断请求标志TF0和T0的中断向量入口地址, 此时定时器T0不要使用 ---*/
/* --- 该中断的允许位是WAKE_CLKO寄存器中的T0_PIN_IE/WAKE_CLKO.4位 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr WAKE_CLKO = 0x8f;

//External interrupt0 service routine
void t0int() interrupt 1 //T0 interrupt, interrupt 1 (location at 000BH)
{
}

void main()
{
 WAKE_CLKO = 0x10; //enable P3.4/T0/INT falling edge wakeup MCU
 //from power-down mode
 //T0_PIN_IE (WAKE_CLKO.4) = 1
 //ET0 = 1; //enable T0 interrupt
 EA = 1; //open global interrupt switch

 while (1)
 {
 T0 = 1; //ready read T0 port
 while (!T0); //check T0
 nop();
 nop();
 PCON = 0x02; //MCU power down
 nop();
 nop();
 P1++;
 }
}

```

## 2. 汇编程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机P3.4/T0/INT下降沿中断(可将单片机从掉电模式唤醒) -----*/
/* --- 该中断借用了T0的中断请求标志TF0和T0的中断向量入口地址, 此时定时器T0不要使用 -----*/
/* --- 该中断的允许位是WAKE_CLKO寄存器中的T0_PIN_IE/WAKE_CLKO.4位 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中和文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

WAKE_CLKO EQU 8FH
;-----
;interrupt vector table

 ORG 0000H
 LJMP MAIN

 ORG 000BH ;T0 interrupt, interrupt 1 (location at 000BH)
 LJMP T0INT
;-----

 ORG 0100H
MAIN:
 MOV SP,#7FH ;initial SP
 MOV WAKE_CLKO, #10H ;enable P3.4/T0/INT falling edge wakeup MCU
 ;from power-down mode
 ;T0_PIN_IE (WAKE_CLKO.4) = 1
 ;SETB ET0 ;enable T0 interrupt
 SETB EA ;open global interrupt switch
LOOP:
 SETB T0 ;ready read T0 port
 JNB T0, $;check T0
 NOP
 NOP
 MOV PCON, #02H ;MCU power down
 NOP
 NOP
 CPL P1.0
 SJMP LOOP
;-----
;T0 interrupt service routine

T0INT:
 RETI
;-----
 END
```

## 6.6.4 P3.5/T1/ $\overline{\text{INT}}$ 下降沿中断(可用于唤醒掉电模式)的测试程序

———— C程序及汇编程序

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机P3.5/T1/ $\overline{\text{INT}}$ 下降沿中断(可将单片机从掉电模式唤醒) -----*/
/* --- 该中断借用了T1的中断请求标志TF1和T1的中断向量入口地址, 此时定时器T1不要使用 ---*/
/* --- 该中断的允许位是WAKE_CLKO寄存器中的T1_PIN_IE/WAKE_CLKO.5位 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中和文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr WAKE_CLKO = 0x8f;

//External interrupt0 service routine
void t1int() interrupt 3 //T1 interrupt, interrupt 3 (location at 001BH)
{
}

void main()
{
 WAKE_CLKO = 0x20; //enable P3.5/T1/ $\overline{\text{INT}}$ falling edge wakeup MCU
 //from power-down mode
 //T1_PIN_IE / WAKE_CLKO.5 = 1
 //ET1 = 1; //enable T1 interrupt
 EA = 1; //open global interrupt switch

 while (1)
 {
 T1 = 1; //ready read T1 port
 while (!T1); //check T1
 nop();
 nop();
 PCON = 0x02; //MCU power down
 nop();
 nop();
 P1++;
 }
}

```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机P3.5/T1/INT下降沿中断(可将单片机从掉电模式唤醒) -----*/
/* --- 该中断借用了T1的中断请求标志TF1和T1的中断向量入口地址, 此时定时器T1不要使用 -----*/
/* --- 该中断的允许位是WAKE_CLKO寄存器中的T1_PIN_IE/WAKE_CLKO.5位 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

WAKE_CLKO EQU 8FH

;-----
;interrupt vector table

 ORG 0000H
 LJMP MAIN

 ORG 001BH ;T1 interrupt, interrupt 3 (location at 001BH)
 LJMP T1INT

;-----
 ORG 0100H
MAIN:
 MOV SP, #7FH ;initial SP
 MOV WAKE_CLKO, #20H ;enable P3.5/T1/INT falling edge wakeup MCU
 ;from power-down mode
 ;T1_PIN_IE / WAKE_CLKO.5 = 1
 SETB ET1 ;enable T1 interrupt
 SETB EA ;open global interrupt switch

LOOP:
 SETB T1 ;ready read T1 port
 JNB T1, $;check T1
 NOP
 NOP
 MOV PCON, #02H ;MCU power down
 NOP
 NOP
 CPL P1.0
 SJMP LOOP

;-----
;T1 interrupt service routine

T1INT:
 RETI

;-----
 END

```



## 6.6.5 P3.0/RxD/INT下降沿中断(可用于唤醒掉电模式)的测试程序

### ———— C程序及汇编程序

#### 1. C程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机串行口P3.0/RxD/INT下降沿,可将单片机从掉电模式唤醒 -----*/
/* --- 该中断借用了RxD的中断请求标志RI和中断向量入口地址,此时RxD不要作串行口使用 ---*/
/* --- 该中断的允许位是WAKE_CLKO寄存器中的RxD_PIN_IE/WAKE_CLKO.6位 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

/*Declare SFR associated with the RxD */
sfr WAKE_CLKO = 0x8F;

void uart_isr() interrupt 4 using 1
{
 if (RI)
 {
 RI = 0;
 }
}

void main()
{
 WAKE_CLKO = 0x40; //enable P3.0/RxD/INT falling edge wakeup MCU
 //from power-down mode
 //RxD_PIN_IE (WAKE_CLKO.6) = 1

 ES = 1;
 EA = 1;
```

```

while (1)
{
 RXD = 1; //ready read RXD port
 while (!RXD); //check RXD
 nop();
 nop();
 PCON = 0x02; //MCU power down
 nop();
 nop();
 P2++;
}
}

```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机串行口P3.0/RxD/INT下降沿,可将单片机从掉电模式唤醒 -----*/
/* --- 该中断借用了RxD的中断请求标志RI和中断向量入口地址,此时RxD不要作串行口使用 ---*/
/* --- 该中断的允许位是WAKE_CLKO寄存器中的RxD_PIN_IE/WAKE_CLKO.6位 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

```

;/\*Declare SFR associated with the RxD \*/

WAKE\_CLKO EQU 8FH

;

```

 ORG 0000H
 LJMP MAIN

```

```

 ORG 0023H
UART_ISR:

```

```

 JBC RI, EXIT ;clear RI flag
EXIT:

```

```

 RETI

```

;

```

 ORG 0100H
MAIN:
 MOV WAKE_CLKO, #40H ;enable P3.0/RxD/ $\overline{\text{INT}}$ falling edge wakeup MCU
 ;from power-down mode
 ;RxD_PIN_IE (WAKE_CLKO.6) = 1

 SETB ES
 SETB EA

LOOP:
 SETB RXD ;ready read RXD port
 JNB RXD, $;check RXD
 NOP
 NOP
 MOV PCON, #02H ;MCU power down
 NOP
 NOP
 CPL P1.0
 SJMP LOOP

;-----
 END
```

## 6.6.6 低压检测LVD中断(可用于唤醒掉电模式)的测试程序

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机低压检测LVD中断,可将单片机从掉电模式唤醒 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr WAKE_CLKO = 0x8f;
sfr P4SW = 0xbb;
sbit ELVD = IE^6;

//External interrupt0 service routine
void lvdint() interrupt 6 //LVD interrupt, interrupt 6 (location at 0033H)
{
 PCON &= 0xdf; //clear LVD flag
}

void main()
{
 P4SW &= 0xbf; //Set P4.6 as LVD function pin
 WAKE_CLKO = 0x08; //enable LVD signal wakeup MCU from power-down mode
 ELVD = 1; //enable LVD interrupt
 EA = 1; //open global interrupt switch
 while (1)
 {
 while (PCON & 0x20)
 {
 PCON &= 0xdf; //clear LVD flag
 nop();
 nop();
 nop();
 nop();
 }
 nop();
 nop();
 PCON = 0x02; //MCU power down
 nop();
 nop();
 P1++;
 }
}

```

## 2. 汇编程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机低压检测LVD中断,可将单片机从掉电模式唤醒 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

 WAKE_CLKO EQU 8FH
 P4SW EQU 0BBH

 ELVD BIT IE.6

;-----
;interrupt vector table

 ORG 0000H
 LJMP MAIN

 ORG 0033H ;LVD interrupt, interrupt 6 (location at 0033H)
 LJMP LVDINT

;-----

 ORG 0100H
MAIN:
 MOV SP, #7FH ;initial SP
 ANL P4SW, #0BFH ;Set P4.6 as LVD function pin
 MOV WAKE_CLKO,#08H ;enable LVD signal wakeup MCU from power-down mode
 SETB ELVD ;enable LVD interrupt
 SETB EA ;open global interrupt switch

LOOP:
 ANL PCON, #0DFH ;clear LVD flag
 NOP
 NOP
 NOP
 MOV A, PCON ;check LVD flag
 JB ACC.5, LOOP
```

```
 NOP
 NOP
 MOV PCON, #02H ;MCU power down
 NOP
 NOP
 CPL P1.0
 SJMP LOOP
```

```
;-----
;T1 interrupt service routine
```

```
LVDINT:
 ANL PCON, #0DFH ;clear LVD flag
 RETI
```

```
;-----

 END
```

STC MCU Limited.

## 6.6.7 PCA模块中断(可用于唤醒掉电模式)的测试程序

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机PCA模块中断,可将单片机从掉电模式唤醒 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中和文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

/*Declare SFR associated with the PCA */
sfr WAKE_CLKO = 0x8F;

sfr CCON = 0xD8; //PCA control register
sbit CCF0 = CCON^0; //PCA module-0 interrupt flag
sbit CCF1 = CCON^1; //PCA module-1 interrupt flag
sbit CR = CCON^6; //PCA timer run control bit
sbit CF = CCON^7; //PCA timer overflow flag
sfr CMOD = 0xD9; //PCA mode register
sfr CL = 0xE9; //PCA base timer LOW
sfr CH = 0xF9; //PCA base timer HIGH
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA module-0 mode register
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA module-0 capture register LOW
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA module-0 capture register HIGH
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA module-1 mode register
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA module-1 capture register LOW
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA module-1 capture register HIGH
sfr CCAPM2 = 0xDC; //PCA module-2 mode register
sfr CCAP2L = 0xEC; //PCA module-2 capture register LOW
sfr CCAP2H = 0xFC; //PCA module-2 capture register HIGH
sfr CCAPM3 = 0xDD; //PCA module-3 mode register
sfr CCAP3L = 0xED; //PCA module-3 capture register LOW
sfr CCAP3H = 0xFD; //PCA module-3 capture register HIGH
sfr PCAPWM0 = 0xF2;
sfr PCAPWM1 = 0xF3;
sfr PCAPWM2 = 0xF4;
sfr PCAPWM3 = 0xF5;

```

```
sbit PCA_LED = P1^0; //PCA test LED
sbit CCP0 = P1^3;

void PCA_isr() interrupt 7 using 1
{
 CCF0 = 0; //Clear interrupt flag
 PCA_LED = !PCA_LED; //toggle the test pin while CCP0(P1.3) have a falling edge
}

void main()
{
 CCON = 0; //Initial PCA control register
 //PCA timer stop running
 //Clear CF flag
 //Clear all module interrupt flag

 CL = 0; //Reset PCA base timer
 CH = 0;
 CMOD = 0x00; //Set PCA timer clock source as Fosc/12
 //Disable PCA timer overflow interrupt

 CCAPM0 = 0x11; //PCA module-0 capture by a negative trigger on CCP0(P1.3)
 //and enable PCA interrupt
// CCAPM0 = 0x21; //PCA module-0 capture by a rising edge on CCP0(P1.3)
 //and enable PCA interrupt
// CCAPM0 = 0x31; //PCA module-0 capture by a transition (falling/rising edge)
 //on CCP0(P1.3) and enable PCA interrupt

 WAKE_CLKO = 0x80; //enable PCA falling/raising edge wakeup MCU from power-down mode
 CR = 1; //PCA timer start run
 EA = 1;

 while (1)
 {
 CCP0 = 1; //ready read CCP0 port
 while (!CCP0); //check CCP0
 nop();
 nop();
 PCON = 0x02; //MCU power down
 nop();
 nop();
 P2++;
 }
}
```



## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机PCA模块中断,可将单片机从掉电模式唤醒 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

```

;/\*Declare SFR associated with the PCA \*/

WAKE\_CLKO EQU 8FH

|         |     |        |                                     |
|---------|-----|--------|-------------------------------------|
| CCON    | EQU | 0D8H   | ;PCA control register               |
| CCF0    | BIT | CCON.0 | ;PCA module-0 interrupt flag        |
| CCF1    | BIT | CCON.1 | ;PCA module-1 interrupt flag        |
| CR      | BIT | CCON.6 | ;PCA timer run control bit          |
| CF      | BIT | CCON.7 | ;PCA timer overflow flag            |
| CMOD    | EQU | 0D9H   | ;PCA mode register                  |
| CL      | EQU | 0E9H   | ;PCA base timer LOW                 |
| CH      | EQU | 0F9H   | ;PCA base timer HIGH                |
| CCAPM0  | EQU | 0DAH   | ;PCA module-0 mode register         |
| CCAP0L  | EQU | 0EAH   | ;PCA module-0 capture register LOW  |
| CCAP0H  | EQU | 0FAH   | ;PCA module-0 capture register HIGH |
| CCAPM1  | EQU | 0DBH   | ;PCA module-1 mode register         |
| CCAP1L  | EQU | 0EBH   | ;PCA module-1 capture register LOW  |
| CCAP1H  | EQU | 0FBH   | ;PCA module-1 capture register HIGH |
| CCAPM2  | EQU | 0DCH   | ;PCA module-2 mode register         |
| CCAP2L  | EQU | 0ECH   | ;PCA module-2 capture register LOW  |
| CCAP2H  | EQU | 0FCH   | ;PCA module-2 capture register HIGH |
| CCAPM3  | EQU | 0DDH   | ;PCA module-3 mode register         |
| CCAP3L  | EQU | 0EDH   | ;PCA module-3 capture register LOW  |
| CCAP3H  | EQU | 0FDH   | ;PCA module-3 capture register HIGH |
| PCA_LED | BIT | P1.1   | ;PCA test LED                       |
| CCP0    | BIT | P1.3   |                                     |

```

;-----
 ORG 0000H
 LJMP MAIN

 ORG 003BH
PCA_ISR:
 CLR CCF0 ;Clear interrupt flag
 CPL PCA_LED ;toggle the test pin while CCP0(P1.3) have a falling edge
 RETI

;-----
 ORG 0100H
MAIN:
 MOV CCON, #0 ;Initial PCA control register
 ;PCA timer stop running
 ;Clear CF flag
 ;Clear all module interrupt flag
 CLR A
 MOV CL, A ;Reset PCA base timer
 MOV CH, A
 MOV CMOD, #00H ;Set PCA timer clock source as Fosc/12
 ;Disable PCA timer overflow interrupt
 MOV CCAPM0, #11H ;PCA module-0 capture by a falling edge on CCP0(P1.3)
 ;and enable PCA interrupt
; MOV CCAPM0, #21H ;PCA module-0 capture by a rising edge on CCP0(P1.3)
 ;and enable PCA interrupt
; MOV CCAPM0, #31H ;PCA module-0 capture by a transition (falling/rising edge)
 ;on CCP0(P1.3) and enable PCA interrupt

;-----
 MOV WAKE_CLKO, #80H ;enable PCA falling/raising edge wakeup MCU from
 ;power-down mode
 SETB CR ;PCA timer start run
 SETB EA

LOOP:
 SETB CCP0 ;ready read CCP0 port
 JNB CCP0, $;check CCP0
 NOP
 NOP
 MOV PCON, #02H ;MCU power down
 NOP
 NOP
 CPL P1.0
 SJMP LOOP

;-----
 END

```

# 第7章 定时器/计数器

STC12C5A60S2系列单片机有4个定时器，其中定时器0和定时器1两个16位定时器，与统8051的定时器完全兼容，也可以设置为1T模式，当在定时器1做波特率发生器时，定时器0可以当两个8位定时器用(另外2路PCA/PWM可以再实现2个16位定时器)。

STC12C5A60S2系列单片机内部设置的两个16位定时器/计数器T0和T1都具有计数方式和定时方式两种工作方式。对每个定时器/计数器(T0和T1)，在特殊功能寄存器TMOD中都有一控制位—  $C/\overline{T}$  来选择T0或T1为定时器还是计数器。定时器/计数器的核心部件是一个加法(也有减法)的计数器，其本质是对脉冲进行计数。只是计数脉冲来源不同：如果计数脉冲来自系统时钟，则为定时方式，此时定时器/计数器每12个时钟或者每1个时钟得到一个计数脉冲，计数值加1；如果计数脉冲来自单片机外部引脚(T0为P3.4, T1为P3.5)，则为计数方式，每来一个脉冲加1。

当定时器/计数器工作在定时模式时，特殊功能寄存器AUXR中的T0x12和T1x12分别决定是系统时钟/12还是系统时钟/1(不分频)后让T0和T1进行计数。当定时器/计数器工作在计数模式时，对外部脉冲计数不分频。

定时器/计数器0有4种工作模式：模式0(13位定时器/计数器)，模式1(16位定时器/计数器模式)，模式2(8位自动重装模式)，模式3(两个8位定时器/计数器)。定时器/计数器1除模式3外，其他工作模式与定时器/计数器0相同，T1在模式3时无效，停止计数。

## 7.1 定时器/计数器的相关寄存器

| 符号        | 描述           | 地址  | 位地址及其符号   |            |           |          |          |         |        |        | 复位值        |
|-----------|--------------|-----|-----------|------------|-----------|----------|----------|---------|--------|--------|------------|
|           |              |     | MSB       |            |           |          | LSB      |         |        |        |            |
| TCON      | 定时器控制寄存器     | 88H | TF1       | TR1        | TF0       | TR0      | IE1      | IT1     | IE0    | IT0    | 0000 0000B |
| TMOD      | 定时器模式寄存器     | 89H | GATE      | C/T        | M1        | M0       | GATE     | C/T     | M1     | M0     | 0000 0000B |
| TL0       | Timer Low 0  | 8AH |           |            |           |          |          |         |        |        | 0000 0000B |
| TL1       | Timer Low 1  | 8BH |           |            |           |          |          |         |        |        | 0000 0000B |
| TH0       | Timer High 0 | 8CH |           |            |           |          |          |         |        |        | 0000 0000B |
| TH1       | Timer High 1 | 8DH |           |            |           |          |          |         |        |        | 0000 0000B |
| AUXR      | 辅助寄存器        | 8EH | T0x12     | T1x12      | UART_M0x6 | BRTR     | S2SMOD   | BRTx12  | EXTRAM | S1BRS  | 0000 0000B |
| WAKE_CLKO | 时钟输出和掉电唤醒寄存器 | 8FH | PCAWAKEUP | RXD_PIN_IE | T1_PIN_IE | T0_PL_IE | LVD_WAKE | BRTCLKO | T1CLKO | T0CLKO | 0000 0000B |

## 1. 定时器/计数器控制寄存器TCON

TCON为定时器/计数器T0、T1的控制寄存器，同时也锁存T0、T1溢出中断源和外部请求中断源等，TCON格式如下：

TCON：定时器/计数器中断控制寄存器（可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7  | B6  | B5  | B4  | B3  | B2  | B1  | B0  |
|----------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TCON     | 88H     | name | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |

TF1：定时器/计数器T1溢出标志。T1被允许计数以后，从初值开始加1计数。当最高位产生溢出时由硬件置“1”TF1，向CPU请求中断，一直保持到CPU响应中断时，才由硬件清“0”TF1（TF1也可由程序查询清“0”）。

TR1：定时器T1的运行控制位。该位由软件置位和清零。当GATE（TMOD.7）=0，TR1=1时就允许T1开始计数，TR1=0时禁止T1计数。当GATE（TMOD.7）=1，TR1=1且 $\overline{\text{INT1}}$ 输入高电平时，才允许T1计数。

TF0：定时器/计数器T0溢出中断标志。T0被允许计数以后，从初值开始加1计数，当最高位产生溢出时，由硬件置“1”TF0，向CPU请求中断，一直保持CPU响应该中断时，才由硬件清“0”TF0（TF0也可由程序查询清“0”）。

TR0：定时器T0的运行控制位。该位由软件置位和清零。当GATE（TMOD.3）=0，TR0=1时就允许T0开始计数，TR0=0时禁止T0计数。当GATE（TMOD.3）=1，TR1=0且 $\overline{\text{INT0}}$ 输入高电平时，才允许T0计数。

IE1：外部中断1请求源（ $\overline{\text{INT1}}$ /P3.3）标志。IE1=1，外部中断向CPU请求中断，当CPU响应该中断时由硬件清“0”IE1。

IT1：外部中断1触发方式控制位。IT1=0时，外部中断1为低电平触发方式，当 $\overline{\text{INT1}}$ （P3.3）输入低电平时，置位IE1。采用低电平触发方式时，外部中断源（输入到 $\overline{\text{INT1}}$ ）必须保持低电平有效，直到该中断被CPU响应，同时在该中断服务程序执行完之前，外部中断源必须被清除（P3.3要变高），否则将产生另一次中断。当IT1=1时，则外部中断1（ $\overline{\text{INT1}}$ ）端口由“1”→“0”下降沿跳变，激活中断请求标志位IE1，向主机请求中断处理。

IE0：外部中断0请求源（ $\overline{\text{INT0}}$ /P3.2）标志。IE0=1外部中断0向CPU请求中断，当CPU响应外部中断时，由硬件清“0”IE0（边沿触发方式）。

IT0：外部中断0触发方式控制位。IT0=0时，外部中断0为低电平触发方式，当 $\overline{\text{INT0}}$ （P3.2）输入低电平时，置位IE0。采用低电平触发方式时，外部中断源（输入到 $\overline{\text{INT0}}$ ）必须保持低电平有效，直到该中断被CPU响应，同时在该中断服务程序执行完之前，外部中断源必须被清除（P3.2要变高），否则将产生另一次中断。当IT0=1时，则外部中断0（ $\overline{\text{INT0}}$ ）端口由“1”→“0”下降沿跳变，激活中断请求标志位IE1，向主机请求中断处理。

2. 定时器/计数器工作模式寄存器TMOD

定时和计数功能由特殊功能寄存器TMOD的控制位C/T进行选择，TMOD寄存器的各位信息如下表所列。可以看出，2个定时/计数器有4种操作模式，通过TMOD的M1和M0选择。2个定时/计数器的模式0、1和2都相同，模式3不同，各模式下的功能如下所述。

寄存器TMOD各位的功能描述

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|----|----|---|---|---|------|-----|----|----|------|-----|----|----|------|--|--|--|------|--|--|--|
| TMOD                                                                                                                                                                                                                                                                       | 地址: 89H | 复位值: 00H                                                                       |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 不可位寻址                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
| <table><tr><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>GATE</td><td>C/T</td><td>M1</td><td>M0</td><td>GATE</td><td>C/T</td><td>M1</td><td>M0</td></tr><tr><td colspan="4">定时器1</td><td colspan="4">定时器0</td></tr></table> |         |                                                                                | 7  | 6    | 5   | 4  | 3  | 2 | 1 | 0 | GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 | 定时器1 |  |  |  | 定时器0 |  |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6       | 5                                                                              | 4  | 3    | 2   | 1  | 0  |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
| GATE                                                                                                                                                                                                                                                                       | C/T     | M1                                                                             | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 定时器1                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                |    | 定时器0 |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
| 位                                                                                                                                                                                                                                                                          | 符号      | 功能                                                                             |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
| TMOD.7/                                                                                                                                                                                                                                                                    | GATE    | TMOD. 7控制定时器1, 置1时只有在INT1脚为高及TR1控制位置1时才可打开定时器/计数器1。                            |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
| TMOD.3/                                                                                                                                                                                                                                                                    | GATE    | TMOD. 3控制定时器0, 置1时只有在INT0脚为高及TR0控制位置1时才可打开定时器/计数器0。                            |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
| TMOD.6/                                                                                                                                                                                                                                                                    | C/T     | TMOD. 6控制定时器1用作定时器或计数器，清零则用作定时器(从内部系统时钟输入)，置1用作计数器(从T1/P3. 5脚输入)               |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
| TMOD.2/                                                                                                                                                                                                                                                                    | C/T     | TMOD. 2控制定时器0用作定时器或计数器，清零则用作定时器(从内部系统时钟输入)，置1用作计数器(从T0/P3. 4脚输入)               |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
| TMOD.5/TMOD.4                                                                                                                                                                                                                                                              | M1、M0   | 定时器/计数器1模式选择                                                                   |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 0     | 13位定时器/计数器，兼容8048定时模式，TL1只用低5位参与分频，TH1整个8位全用。                                  |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 1     | 16位定时器/计数器，TL1、TH1全用                                                           |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 0     | 8位自动重装载定时器, 当溢出时将TH1存放的值自动重装入TL1.                                              |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1     | 定时器/计数器1此时无效（停止计数）。                                                            |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
| TMOD.1/TMOD.0                                                                                                                                                                                                                                                              | M1、M0   | 定时器/计数器0模式选择                                                                   |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 0     | 13位定时器/计数器，兼容8048定时模式，TL0只用低5位参与分频，TH0整个8位全用。                                  |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 1     | 16位定时器/计数器，TL0、TH0全用                                                           |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 0     | 8位自动重装载定时器，当溢出时将TH0存放的值自动重装入TL0                                                |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1     | 定时器0此时作为双8位定时器/计数器。TL0作为一个8位定时器/计数器，通过标准定时器0的控制位控制。TH0仅作为一个8位定时器, 由定时器1的控制位控制。 |    |      |     |    |    |   |   |   |      |     |    |    |      |     |    |    |      |  |  |  |      |  |  |  |

### 3. 辅助寄存器AUXR

STC12C5A60S2系列单片机是 1T 的8051单片机, 为兼容传统8051, 定时器0和定时器1复位后是传统8051的速度, 即12分频, 这是为了兼容传统8051。但也可不进行12分频, 通过设置新增加的特殊功能寄存器AUXR, 将T0, T1设置为1T。普通111条机器指令是固定的, 快3到24倍, 无法改变。

AUXR格式如下:

AUXR: 辅助寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7    | B6    | B5        | B4   | B3     | B2     | B1     | B0    |
|----------|---------|------|-------|-------|-----------|------|--------|--------|--------|-------|
| AUXR     | 8EH     | name | T0x12 | T1x12 | UART_M0x6 | BRTR | S2SMOD | BRTx12 | EXTRAM | S1BRS |

T0x12: 定时器0速度控制位。

0: 定时器0速度是8051单片机定时器的速度, 即12分频;

1: 定时器0速度是8051单片机定时器速度的12倍, 即不分频。

T1x12: 定时器1速度控制位。

0: 定时器1速度是8051单片机定时器的速度, 即12分频;

1: 定时器1速度是8051单片机定时器速度的12倍, 即不分频。

如果UART串口用T1作为波特率发生器, 则由T1x12位决定UART串口是12T还是1T。

UART 串口的模式0:

STC12C5A60S2系列是1T的8051单片机, 为了兼容传统8051, UART串口复位后是兼容传统8051的。

UART\_M0x6: 串口模式0的通信速度设置位。

0: UART串口模式0的速度是传统8051单片机串口的速度, 即12分频;

1: UART串口模式0的速度是传统8051单片机串口速度的6倍, 即2分频。

如果用定时器T1做波特率发生器时, UART串口的速度由T1的溢出率决定

BRTR: 独立波特率发生器运行控制位。

0: 不允许独立波特率发生器运行;

1: 允许独立波特率发生器运行。

S2SMOD: UART2的波特率加倍控制位。

0: UART2的波特率不加倍;

1: UART2的波特率加倍。

BRTx12: 独立波特率发生器计数控制位。

0: 独立波特率发生器每12个时钟计数一次;

1: 独立波特率发生器每1个时钟计数一次。

EXTRAM: 内部/外部RAM存取控制位。

0: 允许使用内部扩展的1024字节扩展RAM;

1: 禁止使用内部扩展的1024字节扩展RAM。

S1BRS: 串口1(UART1)的波特率发生器选择位。

0: 选择定时器1作为串口1(UART1)的波特率发生器;

1: 选择独立波特率发生器作为串口1(UART1)的波特率发生器, 此时定时器1得到释放, 可以作为独立定时器使用。



**4. WAKE\_CLKO: 时钟输出和掉电唤醒寄存器**

| SFR name  | Address | bit  | B7        | B6         | B5        | B4        | B3       | B2      | B1     | B0     |
|-----------|---------|------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| WAKE_CLKO | 8FH     | name | PCAWAKEUP | RXD_PIN_IE | T1_PIN_IE | T0_PIN_IE | LVD_WAKE | BRTCLKO | T1CLKO | T0CLKO |

**PCAWAKEUP:** 在掉电模式下, 是否允许PCA上升沿/下降沿中断唤醒powerdown。

0: 禁止PCA上升沿/下降沿中断唤醒powerdown;

1: 允许PCA上升沿/下降沿中断唤醒powerdown。

**RXD\_PIN\_IE:** 掉电模式下, 允许P3.0(RXD)下降沿置RI, 也能使RXD唤醒powerdown。

0: 禁止P3.0(RXD)下降沿置RI, 也禁止RXD唤醒powerdown;

1: 允许P3.0(RXD)下降沿置RI, 也允许RXD唤醒powerdown。

**T1\_PIN\_IE:** 掉电模式下, 允许T1/P3.5脚下降沿置T1中断标志, 也能使T1脚唤醒powerdown。

0: 禁止T1/P3.5脚下降沿置T1中断标志, 也禁止T1脚唤醒powerdown;

1: 允许T1/P3.5脚下降沿置T1中断标志, 也允许T1脚唤醒powerdown。

**T0\_PIN\_IE:** 掉电模式下, 允许T0/P3.4脚下降沿置T0中断标志, 也能使T0脚唤醒powerdown。

0: 禁止T0/P3.4脚下降沿置T0中断标志, 也禁止T0脚唤醒powerdown;

1: 允许T0/P3.4脚下降沿置T0中断标志, 也允许T0脚唤醒powerdown。

**LVD\_WAKE:** 掉电模式下, 是否允许EX\_LVD/P4.6低压检测中断唤醒CPU。

0: 禁止EX\_LVD/P4.6低压检测中断唤醒CPU

1: 允许EX\_LVD/P4.6低压检测中断唤醒CPU。

**BRTCLKO:** 是否允许将P1.0脚配置为独立波特率发生器(BRT)的时钟输出CLKOUT2

1: 允许将P1.0脚配置为独立波特率发生器(BRT)的时钟输出CLKOUT2,  
输出时钟频率=  $\text{BRT溢出率}/2$

BRT工作在1T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / (256 - \text{BRT}) / 2$

BRT工作在12T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / 12 / (256 - \text{BRT}) / 2$

0: 不允许将P1.0脚配置为独立波特率发生器(BRT)的时钟输出CLKOUT2

**T1CLKO:** 是否允许将P3.5/T1脚配置为定时器T1的时钟输出CLKOUT1

1: 允许将P3.5/T1脚配置为定时器T1的时钟输出CLKOUT1, 此时定时器T1只能工作在模式2(8位自动重装模式), CLKOUT1输出时钟频率=  $\text{T1溢出率}/2$

T1工作在1T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / (256 - \text{TH1}) / 2$

T1工作在12T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / 12 / (256 - \text{TH1}) / 2$

0: 不允许将P3.5/T1脚配置为定时器T1的时钟输出CLKOUT1

**T0CLKO:** 是否允许将P3.4/T0脚配置为定时器T0的时钟输出CLKOUT0

1: 允许将P3.4/T0脚配置为定时器T0的时钟输出CLKOUT0, 此时定时器T0只能工作在模式2(8位自动重装模式), CLKOUT0输出时钟频率 =  $\text{T0溢出率} / 2$

T0工作在1T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / (256 - \text{TH0}) / 2$

T0工作在12T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / 12 / (256 - \text{TH0}) / 2$

0: 不允许将P3.4/T0脚配置为定时器T0的时钟输出CLKOUT0


## 7.2 定时器/计数器0工作模式(与传统8051单片机兼容)

通过对寄存器TMOD中的M1(TMOD.1)、M0(TMOD.0)的设置, 定时器/计数器0有4种不同的工作模式

### 7.2.1 模式0(13位定时器/计数器)

将定时器设置成模式0时类似8048定时器, 即8位计数器带32分频的预分频器。下图所示为定时器/计数器的模式0工作方式。此模式下, 定时器0配置为13位的计数器, 由TL0的低5位和TH0的8位所构成。TL0低5位溢出向TH0进位, TH0计数溢出置位TCON中的溢出标志位TF0。GATE(TMOD.3)=0 时, 如TR0=1, 则定时器计数。GATE=1 时, 允许由外部输入 $\overline{\text{INT1}}$ 控制定时器1,  $\overline{\text{INT0}}$ 控制定时器0, 这样可实现脉宽测量。TR0为TCON寄存器内的控制位, TCON寄存器各位的具体功能描述见TCON寄存器各位的具体功能描述表。

在模式0下定时器/计数器0作为13位定时器/计数器, 如下图所示。

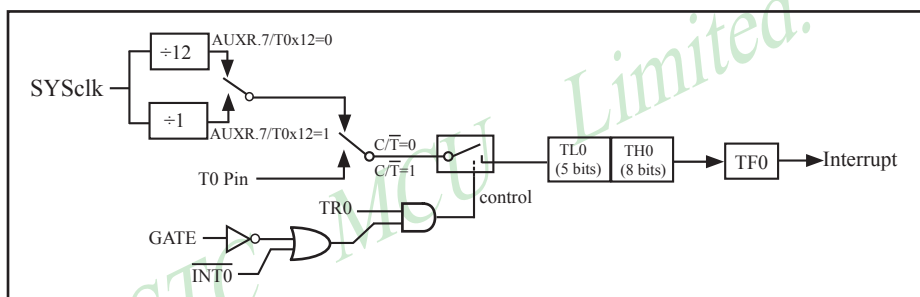

定时器/计数器0的模式0: 13位定时器/计数器

当 $C/\overline{T}=0$ 时, 多路开关连接到系统时钟的分频输出, T0对时钟周期计数, T0工作在定时方式。当 $C/\overline{T}=1$ 时, 多路开关连接到外部脉冲输入P3.4/T0, 即T0工作在计数方式。


STC12C5A60S2系列单片机的定时器有两种计数速率: 一种是12T模式, 每12个时钟加1, 与传统8051单片机相同; 另外一种1T模式, 每个时钟加1, 速度是传统8051单片机的12倍。T0的速率由特殊功能寄存器AUXR中的T0x12决定, 如果T0x12=0, T0则工作在12T模式; 如果T0x12=1, T0则工作在1T模式。

该模式下的13位寄存器包含TH0全部8个位及TL0的低5位。TL0的高3位不定, 可将其忽略。置位运行标志 (TR0) 不能清零此寄存器。模式0的操作对于定时器0及定时器1都是相同的。2个不同的GATE位 (TMOD.7和TMOD.3) 分别分配给定时器1及定时器0。



## 7.2.2 模式1 (16位定时器/计数器) 及测试程序

模式1除了使用了TH0及TL0全部16位外, 其他与模式0完全相同。即此模式下定时器/计数器0作为16位定时器/计数器, 如下图所示。

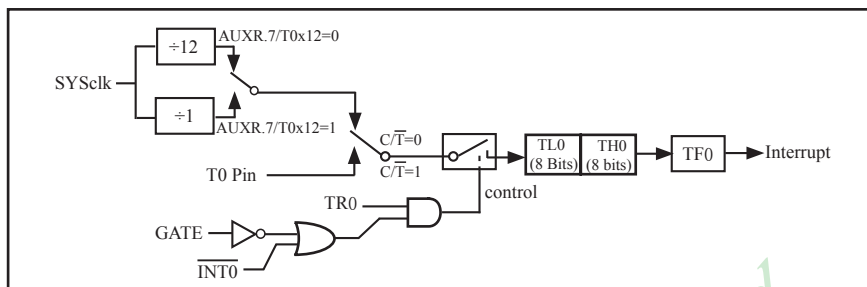

定时器/计数器0的模式 1: 16位定时器/计数器

此模式下, 定时器配置为16位定时器/计数器, 由TL0的8位和TH0的8位所构成。TL0的8位溢出向TH0进位, TH0计数溢出置位TCON中的溢出标志位TF0。

当GATE=0 (TMOD.3)时, 如TR0=1, 则定时器计数。GATE=1时, 允许由外部输入INT0控制定时器0, 这样可实现脉宽测量。TR0为TCON寄存器内的控制位, TCON寄存器各位的具体功能描述见上节TCON寄存器的介绍。

当 $C/\overline{T}=0$ 时, 多路开关连接到系统时钟的分频输出, T0对时钟周期计数, T0工作在定时方式。当 $C/\overline{T}=1$ 时, 多路开关连接到外部脉冲输入P3.4/T0, 即T0工作在计数方式。

STC12C5A60S2系列单片机的定时器有两种计数速率: 一种是12T模式, 每12个时钟加1, 与传统8051单片机相同; 另外一种是1T模式, 每个时钟加1, 速度是传统8051单片机的12倍。T0的速率由特殊功能寄存器AUXR中的T0x12决定, 如果T0x12=0, T0则工作在12T模式; 如果T0x12=1, T0则工作在1T模式。

## 定时器0工作在16位定时器/计数器模式的测试程序

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机定时器0的16位定时器/计数器模式 ---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/
#include "reg51.h"

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

//-----

/* define constants */
#define FOSC 18432000L
#define MODE1T //Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode

#ifdef MODE1T
#define T1MS (65536-FOSC/1000) //1ms timer calculation method in 1T mode
#else
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000) //1ms timer calculation method in 12T mode
#endif

/* define SFR */
sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register
sbit TEST_LED = P0^0; //work LED, flash once per second

/* define variables */
WORD count; //1000 times counter

//-----

/* Timer0 interrupt routine */
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
{
 TL0 = T1MS; //reload timer0 low byte
 TH0 = T1MS >> 8; //reload timer0 high byte
 if (count-- == 0) //1ms * 1000 -> 1s
 {
 count = 1000; //reset counter
 TEST_LED = ! TEST_LED; //work LED flash
 }
}

//-----

```

```
/* main program */
void main()
{
#ifdef MODE1T
 AUXR = 0x80; //timer0 work in 1T mode
#endif
 TMOD = 0x01; //set timer0 as mode1 (16-bit)
 TL0 = T1MS; //initial timer0 low byte
 TH0 = T1MS >> 8; //initial timer0 high byte
 TR0 = 1; //timer0 start running
 ET0 = 1; //enable timer0 interrupt
 EA = 1; //open global interrupt switch
 count = 0; //initial counter

 while (1); //loop
}
```

## 2. 汇编程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机定时器0的16位定时器/计数器模式 ---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

;/* define constants */
#define MODE1T ;Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode

#ifdef MODE1T
 T1MS EQU 0B800H ;1ms timer calculation method in 1T mode is (65536-18432000/1000)
#else
 T1MS EQU 0FA00H ;1ms timer calculation method in 12T mode is (65536-18432000/12/1000)
#endif

;/* define SFR */
AUXR DATA 8EH ;Auxiliary register
TEST_LED BIT P1.0 ;work LED, flash once per second

;/* define variables */
COUNT DATA 20H ;1000 times counter (2 bytes)

;-----
```

```

 ORG 0000H
 LJMP MAIN
 ORG 000BH
 LJMP TM0_ISR

;-----

; /* main program */
MAIN:
#ifdef MODE1T
 MOV AUXR, #80H ;timer0 work in 1T mode
#endif
 MOV TMOD, #01H ;set timer0 as mode1 (16-bit)
 MOV TL0, #LOW T1MS ;initial timer0 low byte
 MOV TH0, #HIGH T1MS ;initial timer0 high byte
 SETB TR0 ;timer0 start running
 SETB ET0 ;enable timer0 interrupt
 SETB EA ;open global interrupt switch
 CLR A
 MOV COUNT, A
 MOV COUNT+1, A ;initial counter
 SJMP $

;-----

; /* Timer0 interrupt routine */
TM0_ISR:
 PUSH ACC
 PUSH PSW
 MOV TL0, #LOW T1MS ;reload timer0 low byte
 MOV TH0, #HIGH T1MS ;reload timer0 high byte
 MOV A, COUNT
 ORL A, COUNT+1 ;check whether count(2byte) is equal to 0
 JNZ SKIP
 MOV COUNT, #LOW 1000 ;1ms * 1000 -> 1s
 MOV COUNT+1, #HIGH 1000
 CPL TEST_LED ;work LED flash
SKIP:
 CLR C
 MOV A, COUNT ;count--
 SUBB A, #1
 MOV COUNT, A
 MOV A, COUNT+1
 SUBB A, #0
 MOV COUNT+1, A
 POP PSW
 POP ACC
 RETI


;-----

 END

```

### 7.2.3 模式2(8位自动重装模式)

此模式下定时器/计数器0作为可自动重载的8位计数器, 如下图所示。

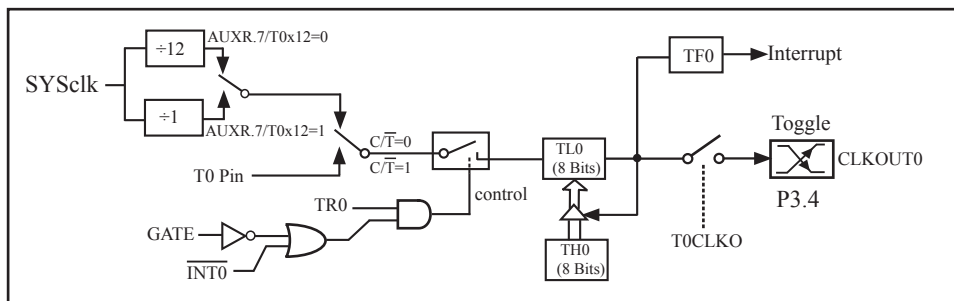

定时器/计数器0的模式 2: 8位自动重装

TL0的溢出不仅置位TF0, 而且将TH0内容重新装入TL0, TH0内容由软件预置, 重装时TH0内容不变。

在此模式下, 当T0CLKO/WAKE\_CLKO.0=1时, P3.4/T0管脚配置为定时器0的时钟输出CLKOUT0。输出时钟频率 =  $\frac{\text{TO 溢出率}}{2}$

如果 $\overline{C/T}=0$ , 定时器/计数器T0对内部系统时钟计数, 则:

T0工作在1T模式(AUXR.7/T0x12=1)时的输出时钟频率= $\frac{(\text{SYSclk})}{(256-\text{TH0})/2}$

T0工作在12T模式(AUXR.7/T0x12=0)时的输出时钟频率= $\frac{(\text{SYSclk})/12}{(256-\text{TH0})/2}$

如果 $\overline{C/T}=1$ , 定时器/计数器T0是对外部脉冲输入(P3.4/T0)计数, 则:

输出时钟频率 =  $\frac{(\text{T0\_Pin\_CLK})}{(256-\text{TH0})/2}$

;定时器0中断(下降沿中断)的测试程序, 定时器0工作在8位自动重装模式  
;下面程序中的定时器中断不能将单片机从掉电模式唤醒

### 1. C程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- STC 1T Series MCU T0(Falling edge) Demo -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the */
/* article, please specify in which data and procedures from STC */
/*-----*/

#include "reg51.h"

sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register

//T0 interrupt service routine
void t0int() interrupt 1 //T0 interrupt (location at 000BH)
{
}

void main()
{
 AUXR = 0x80; //timer0 work in 1T mode
 TMOD = 0x06; //set timer0 as counter mode2 (8-bit auto-reload)
 TL0 = TH0 = 0xff; //fill with 0xff to count one time
 TR0 = 1; //timer0 start run
 ET0 = 1; //enable T0 interrupt
 EA = 1; //open global interrupt switch

 while (1);
}
```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- STC 1T Series MCU T0(Falling edge) Demo -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the */
/* article, please specify in which data and procedures from STC */
/*-----*/

AUXR DATA 08EH ;Auxiliary register

;-----
;interrupt vector table

 ORG 0000H
 LJMP MAIN

 ORG 000BH ;T0 interrupt (location at 000BH)
 LJMP T0INT

;-----
MAIN: ORG 0100H
 MOV SP, #7FH ;initial SP
 MOV AUXR, #80H ;timer0 work in 1T mode
 MOV TMOD, #06H ;set timer0 as counter mode2 (8-bit auto-reload)
 MOV A, #0FFH
 MOV TL0, A ;fill with 0xff to count one time
 MOV TH0, A
 SETB TR0 ;timer0 start run
 SETB ET0 ;enable T0 interrupt
 SETB EA ;open global interrupt switch
 SJMP $

;-----
;T0 interrupt service routine

T0INT: RETI

;-----

 END


```

## 7.2.4 模式3(两个8位计数器)

对定时器1, 在模式3时, 定时器1停止计数, 效果与将TR1设置为0相同。

对定时器0, 此模式下定时器0的TL0及TH0作为2个独立的8位计数器。下图为模式3时的定时器0逻辑图。TL0占用定时器0的控制位:  $C/\overline{T}$ 、GATE、TR0、INT0及TF0。TH0限定为定时器功能(计数器周期), 占用定时器1的TR1及TF1。此时, TH0控制定时器1中断。

模式3是为了增加一个附加的8位定时器/计数器而提供的, 使单片机具有三个定时器/计数器。模式3只适用于定时器/计数器0, 定时器T1处于模式3时相当于TR1=0, 停止计数, 而T0可作为两个定时器用。

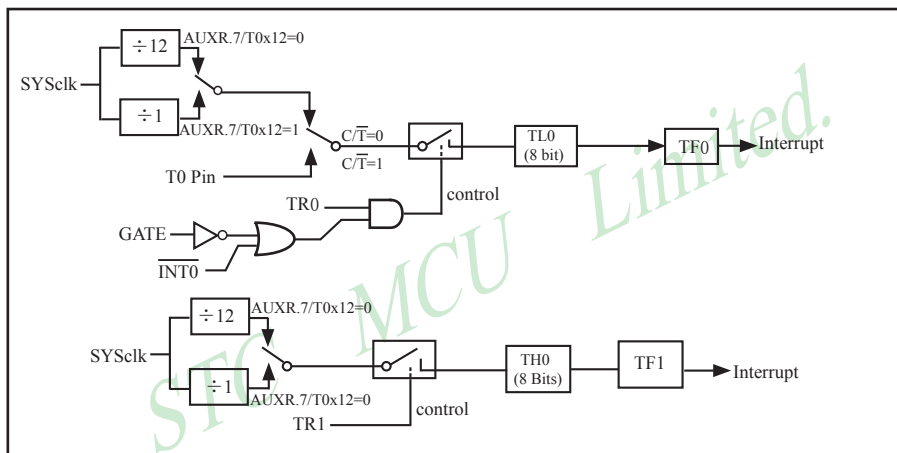

定时/计数器0 模式3: 两个8位计数器




## 7.3 定时器/计数器1工作模式(与传统8051单片机兼容)

通过对寄存器TMOD中的M1(TMOD.5)、M0(TMOD.4)的设置, 定时器/计数器1有3种不同的工作模式。

### 7.3.1 模式0(13位定时器/计数器)

此模式下定时器/计数器1作为13位定时器/计数器, 有TL1的低5位和TH1的8位所构成, 如下图所示。模式0的操作对于定时器1和定时器0是相同的。

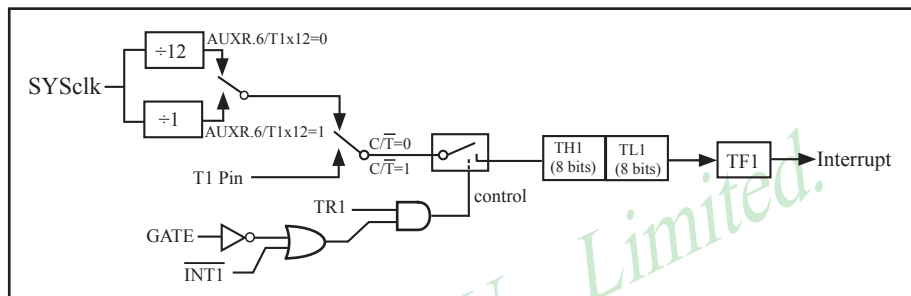

定时器/计数器1的模式0: 13位定时器/计数器


当GATE=0 (TMOD.7)时, 如TR1=1, 则定时器计数。GATE=1时, 允许由外部输入 $\overline{\text{INT1}}$ 控制定时器1, 这样可实现脉宽测量。TR1为TCON寄存器内的控制位, TCON寄存器各位的具体功能描述见上节TCON寄存器的介绍。

当 $C/\overline{T}=0$ 时, 多路开关连接到系统时钟的分频输出, T1对时钟周期计数, T1工作在定时方式。当 $C/\overline{T}=1$ 时, 多路开关连接到外部脉冲输入P3.5/T1, 即T1工作在计数方式。

STC12C5A60S2系列单片机的定时器有两种计数速率: 一种是12T模式, 每12个时钟加1, 与传统8051单片机相同; 另外一种1T模式, 每个时钟加1, 速度是传统8051单片机的12倍。T1的速率由特殊功能寄存器AUXR中的T1x12决定, 如果T1x12=0, T1则工作在12T模式; 如果T1x12=1, T1则工作在1T模式。

## 7.3.2 模式1(16位定时器/计数器)

此模式下定时器/计数器1作为16位定时器/计数器，如下图所示。

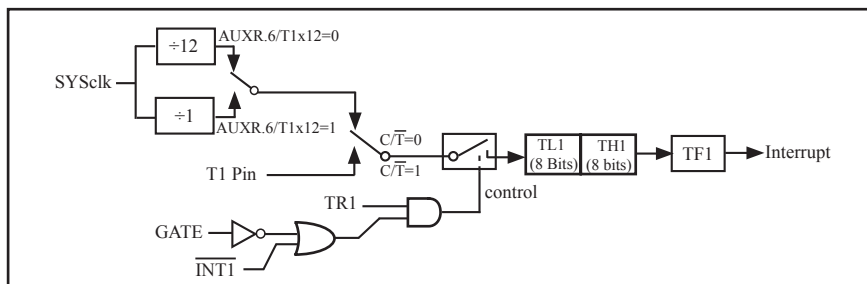

定时器/计数器1的模式 1: 16位定时器/计数器

此模式下，定时器1配置为16位定时器/计数器，由TL1的8位和TH1的8位所构成。TL1的8位溢出向TH1进位，TH1计数溢出置位TCON中的溢出标志位TF1。

当GATE=0 (TMOD.7)时，如TR1=1，则定时器计数。GATE=1时，允许由外部输入INT1控制定时器1，这样可实现脉宽测量。TR1为TCON寄存器内的控制位，TCON寄存器各位的具体功能描述见上节TCON寄存器的介绍。

当 $C/\overline{T}=0$ 时，多路开关连接到系统时钟的分频输出，T1对时钟周期计数，T1工作在定时方式。当 $C/\overline{T}=1$ 时，多路开关连接到外部脉冲输入P3.5/T1，即T1工作在计数方式。

STC12C5A60S2系列单片机的定时器有两种计数速率：一种是12T模式，每12个时钟加1，与传统8051单片机相同；另外一种是1T模式，每个时钟加1，速度是传统8051单片机的12倍。T1的速率由特殊功能寄存器AUXR中的T1x12决定，如果T1x12=0，T1则工作在12T模式；如果T1x12=1，T1则工作在1T模式。

## 定时器1工作在16位定时器/计数器模式的测试程序

### 1. C程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机定时器1的16位定时器/计数器模式 ---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/
#include "reg51.h"

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

//-----

/* define constants */
#define FOSC 18432000L
#define MODE 1T //Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode

#ifdef MODE 1T
#define T1MS (65536-FOSC/1000) //1ms timer calculation method in 1T mode
#else
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000) //1ms timer calculation method in 12T mode
#endif

/* define SFR */
sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register
sbit TEST_LED = P0^0; //work LED, flash once per second

/* define variables */
WORD count; //1000 times counter

//-----

/* Timer0 interrupt routine */
void tm1_isr() interrupt 3 using 1
{
 TL1 = T1MS; //reload timer1 low byte
 TH1 = T1MS >> 8; //reload timer1 high byte
 if (count-- == 0) //1ms * 1000 -> 1s
 {
 count = 1000; //reset counter
 TEST_LED = ! TEST_LED; //work LED flash
 }
}

//-----
```

```

/* main program */
void main()
{
#ifdef MODE 1T
 AUXR = 0x40; //timer1 work in 1T mode
#endif

 TMOD = 0x10; //set timer1 as model (16-bit)
 TL1 = T1MS; //initial timer1 low byte
 TH1 = T1MS >> 8; //initial timer1 high byte
 TR1 = 1; //timer1 start running
 ET1 = 1; //enable timer1 interrupt
 EA = 1; //open global interrupt switch
 count = 0; //initial counter

 while (1); //loop
}

```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机定时器1的16位定时器/计数器模式 ---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

;/* define constants */
#define MODE 1T ;Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode

#ifdef MODE 1T
 T1MS EQU 0B800H ;1ms timer calculation method in 1T mode is (65536-18432000/1000)
#else
 T1MS EQU 0FA00H ;1ms timer calculation method in 12T mode is (65536-18432000/12/1000)
#endif

;/* define SFR */
AUXR DATA 8EH ;Auxiliary register
TEST_LED BIT P1.0 ;work LED, flash once per second

;/* define variables */
COUNT DATA 20H ;1000 times counter (2 bytes)

;-----

```

```

 ORG 0000H
 LJMP MAIN
 ORG 001BH
 LJMP TM1_ISR

;-----

;/* main program */
MAIN:
#ifdef MODE1T
 MOV AUXR, #40H ;timer1 work in 1T mode
#endif
 MOV TMOD, #10H ;set timer1 as mode1 (16-bit)
 MOV TL1, #LOW T1MS ;initial timer1 low byte
 MOV TH1, #HIGH T1MS ;initial timer1 high byte
 SETB TR1 ;timer1 start running
 SETB ET1 ;enable timer1 interrupt
 SETB EA ;open global interrupt switch
 CLR A
 MOV COUNT, A
 MOV COUNT+1,A ;initial counter
 SJMP $

;-----

;/* Timer1 interrupt routine */
TM1_ISR:
 PUSH ACC
 PUSH PSW
 MOV TL1, #LOW T1MS ;reload timer1 low byte
 MOV TH1, #HIGH T1MS ;reload timer1 high byte
 MOV A, COUNT
 ORL A, COUNT+1 ;check whether count(2byte) is equal to 0
 JNZ SKIP
 MOV COUNT, #LOW 1000 ;1ms * 1000 -> 1s
 MOV COUNT+1, #HIGH 1000
 CPL TEST_LED ;work LED flash
SKIP:
 CLR C
 MOV A, COUNT ;count--
 SUBB A, #1
 MOV COUNT, A
 MOV A, COUNT+1
 SUBB A, #0
 MOV COUNT+1,A
 POP PSW
 POP ACC
 RETI


;-----

 END

```

### 7.3.3 模式2(8位自动重装模式)

此模式下定时器/计数器1作为可自动重载的8位计数器，如下图所示。

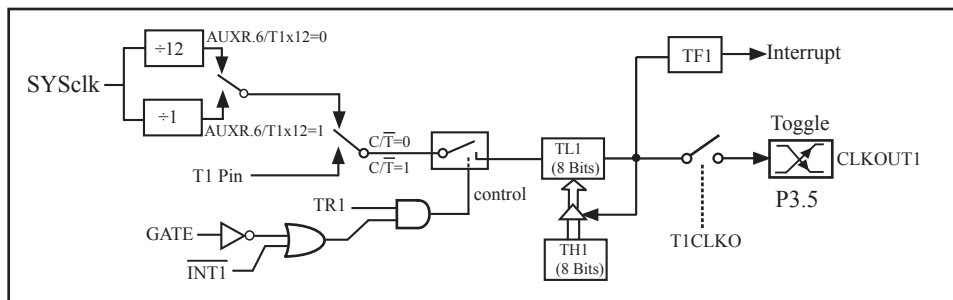

定时器/计数器1的模式 2: 8位自动重装

TL1的溢出不仅置位TF1，而且将TH1内容重新装入TL1，TH1内容由软件预置，重装时TH1内容不变。

当T1CLKO/WAKE\_CLKO.1=1时，P3.5/T1管脚配置为定时1的时钟输出。

输出时钟频率 = T1 溢出率/2

如果 $C/\overline{T}=0$ ，定时器/计数器T1对内部系统时钟计数，则

T1工作在1T模式(AUXR.6/T1x12=1)时的输出时钟频率= $(SYSclk) / (256-TH1)/2$

T1工作在12T模式(AUXR.6/T1x12=0)时的输出时钟频率= $(SYSclk)/12/(256-TH1)/2$

如果 $C/\overline{T}=1$ ，定时器/计数器T1是对外部脉冲输入(P3.5/T1)计数，则：

输出时钟频率 =  $(T1\_Pin\_CLK) / (256-TH1) / 2$

;定时器1中断(下降沿中断)的测试程序, 定时器1工作在8位自动重装模式  
;下面程序中的定时器中断不能将单片机从掉电模式唤醒

### 1. C程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- STC 1T Series MCU T1(Falling edge) Demo -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the */
/* article, please specify in which data and procedures from STC */
/*-----*/

#include "reg51.h"

sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register

//T1 interrupt service routine
void t1int() interrupt 3 //T1 interrupt (location at 001BH)
{
}

void main()
{
 AUXR = 0x40; //timer1 work in 1T mode
 TMOD = 0x60; //set timer1 as counter mode2 (8-bit auto-reload)
 TL1 = TH1 = 0xff; //fill with 0xff to count one time
 TR1 = 1; //timer1 start run
 ET1 = 1; //enable T1 interrupt
 EA = 1; //open global interrupt switch

 while (1);
}
```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- STC 1T Series MCU T1(Falling edge) Demo -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* If you want to use the program or the program referenced in the */
/* article, please specify in which data and procedures from STC */
/*-----*/

AUXR DATA 08EH ;Auxiliary register

;-----
;interrupt vector table

 ORG 0000H
 LJMP MAIN

 ORG 001BH ;T1 interrupt (location at 001BH)
 LJMP T1INT

;-----
MAIN: ORG 0100H
 MOV SP, #7FH ;initial SP
 MOV AUXR, #40H ;timer1 work in 1T mode
 MOV TMOD, #60H ;set timer1 as counter mode2 (8-bit auto-reload)
 MOV A, #0FFH
 MOV TL1, A ;fill with 0xff to count one time
 MOV TH1, A
 SETB TR1 ;timer1 start run
 SETB ET1 ;enable T1 interrupt
 SETB EA ;open global interrupt switch
 SJMP $

;-----
;T1 interrupt service routine

T1INT: RETI

;-----

 END

```



## 7.4 可编程时钟输出及测试程序(C程序和汇编程序)

STC12C5A60S2系列单片机有三路可编程时钟输出:CLKOUT0/T0/P3.4, CLKOUT1/T1/P3.5, CLKOUT2/P1.0

与可编程时钟输出有关的特殊功能寄存器:

AUXR : Auxiliary register

| SFR Name | Address | bit  | B7    | B6    | B5        | B4   | B3     | B2     | B1     | B0    |
|----------|---------|------|-------|-------|-----------|------|--------|--------|--------|-------|
| AUXR     | 8EH     | name | T0x12 | T1x12 | UART_M0x6 | BRTR | S2SMOD | BRTx12 | EXTRAM | S1BRS |

WAKE\_CLKO :Clock output and Power-down Wakeup Control register

| SFR Name  | Address | bit  | B7        | B6         | B5        | B4        | B3       | B2      | B1     | B0     |
|-----------|---------|------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| WAKE_CLKO | 8FH     | name | PCAWAKEUP | RXD_PIN_IE | T1_PIN_IE | T0_PIN_IE | LVD_WAKE | BRTCLKO | T1CLKO | T0CLKO |

BRT : Dedicated Baud-Rate Timer register

| SFR Name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BRT      | 9CH     | name |    |    |    |    |    |    |    |    |

特殊功能寄存器AUXR/WAKE\_CLKO/BRT的C语言声明:

```
sfr AUXR = 0x8E; //特殊功能寄存器AUXR的地址声明
sfr WAKE_CLKO = 0x8F; //新增加特殊功能寄存器WAKE_CLKO的地址声明
sfr BRT = 0x9C; //新增加特殊功能寄存器BRT的地址声明
```

特殊功能寄存器IRC\_CLKO/INT\_CLKO/AUXR的汇编语言声明:

```
AUXR EQU 8EH ;特殊功能寄存器AUXR的地址声明
WAKE_CLKO EQU 8FH ;新增加的特殊功能寄存器WAKE_CLKO的地址声明
BRT EQU 9CH ;新增加的特殊功能寄存器BRT的地址声明
```

如何利用CLKOUT0/P3.4和CLKOUT1/P3.5管脚输出时钟:

CLKOUT0/P3.4和CLKOUT1/P3.5的时钟输出控制由WAKE\_CLKO寄存器的T0CLKO位和T1CLKO位控制。CLKOUT0的输出时钟频率由定时器0控制, CLKOUT1的输出时钟频率由定时器1控制, 相应的定时器需要工作在定时器的模式2方式(8位自动重装载模式), 不要允许相应的定时器中断, 免得CPU反复进中断。

新增加的特殊功能寄存器: WAKE\_CLKO(地址: 0x8F)

WAKE\_CLKO :Clock output and Power-down Wakeup Control register(不可位寻址)

| SFR Name  | Address | bit  | B7        | B6         | B5        | B4        | B3       | B2      | B1     | B0     |
|-----------|---------|------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| WAKE_CLKO | 8FH     | name | PCAWAKEUP | RXD_PIN_IE | T1_PIN_IE | T0_PIN_IE | LVD_WAKE | BRTCLKO | T1CLKO | T0CLKO |

B7 - PCAWAKEUP: 在掉电模式下, 是否允许PCA上升沿/下降沿中断唤醒powerdown。

0: 禁止PCA上升沿/下降沿中断唤醒powerdown ;

1: 允许PCA上升沿/下降沿中断唤醒powerdown 。

B6 - RXD\_PIN\_IE: 掉电模式下, 允许P3.0(RXD)下降沿置RI, 也能使RXD唤醒powerdown.

0: 禁止P3.0(RXD)下降沿置RI, 也禁止RXD唤醒powerdown;

1: 允许P3.0(RXD)下降沿置RI, 也允许RXD唤醒powerdown。

B5 - T1\_PIN\_IE: 掉电模式下, 允许T1/P3.5脚下下降沿置T1中断标志, 也能使T1脚唤醒powerdown.

0: 禁止T1/P3.5脚下下降沿置T1中断标志, 也禁止T1脚唤醒powerdown;

1: 允许T1/P3.5脚下下降沿置T1中断标志, 也允许T1脚唤醒powerdown。

B4 - T0\_PIN\_IE: 掉电模式下, 允许T0/P3.4脚下下降沿置T0中断标志, 也能使T0脚唤醒powerdown.

0: 禁止T0/P3.4脚下下降沿置T0中断标志, 也禁止T0脚唤醒powerdown;

1: 允许T0/P3.4脚下下降沿置T0中断标志, 也允许T0脚唤醒powerdown。

B3 - LVD\_WAKE: 掉电模式下, 是否允EX\_LVD/P4.6低压检测中断唤醒CPU.

0: 禁止EX\_LVD/P4.6低压检测中断唤醒CPU

1: 允许EX\_LVD/P4.6低压检测中断唤醒CPU。

B2 - BRTCLKO: 是否允许将P1.0脚配置为独立波特率发生器(BRT)的时钟输出CLKOUT2

1: 允许将P1.0脚配置为独立波特率发生器(BRT)的时钟输出CLKOUT2,

输出时钟频率= $\text{BRT溢出率}/2$

BRT工作在1T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / (256 - \text{BRT}) / 2$

BRT工作在12T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / 12 / (256 - \text{BRT}) / 2$

0: 不允许将P1.0脚配置为独立波特率发生器(BRT)的时钟输出CLKOUT2

B1 - T1CLKO: 是否允许将P3.5/T1脚配置为定时器T1的时钟输出CLKOUT1

1: 允许将P3.5/T1脚配置为定时器T1的时钟输出CLKOUT1, 此时定时器T1只能工作在模式2(8位自动重装模式), CLKOUT1输出时钟频率 =  $\text{T1溢出率}/2$

T1工作在1T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / (256 - \text{TH1}) / 2$

T1工作在12T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / 12 / (256 - \text{TH1}) / 2$

0: 不允许将P3.5/T1脚配置为定时器T1的时钟输出CLKOUT1

B0 - T0CLKO: 是否允许将P3.4/T0脚配置为定时器T0的时钟输出CLKOUT0

1: 允许将P3.4/T0脚配置为定时器T0的时钟输出CLKOUT0, 此时定时器T0只能工作在模式2(8位自动重装模式), CLKOUT0输出时钟频率 =  $\text{T0溢出率}/2$

T0工作在1T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / (256 - \text{TH0}) / 2$

T0工作在12T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / 12 / (256 - \text{TH0}) / 2$

0: 不允许将P3.4/T0脚配置为定时器T0的时钟输出CLKOUT0

特殊功能寄存器: AUXR(地址: 0x8E)

AUXR: Auxiliary register(不可位寻址)

| SFR Name | Address | bit  | B7    | B6    | B5        | B4   | B3     | B2     | B1     | B0    |
|----------|---------|------|-------|-------|-----------|------|--------|--------|--------|-------|
| AUXR     | 8EH     | name | T0x12 | T1x12 | UART_M0x6 | BRTR | S2SMOD | BRTx12 | EXTRAM | S1BR5 |

B7 - T0x12: 定时器0速度控制位。

0: 定时器0速度是8051单片机定时器的速度, 即12分频;

1: 定时器0速度是8051单片机定时器速度的12倍, 即不分频。

B6 - T1x12: 定时器1速度控制位。

- 0: 定时器1速度是8051单片机定时器的速度, 即12分频;
- 1: 定时器1速度是8051单片机定时器速度的12倍, 即不分频。

如果UART串口用T1作为波特率发生器, 则由T1x12位决定UART串口是12T还是1T。

B5 - UART\_M0x6: 串口模式0的通信速度设置位。

- 0: UART串口模式0的速度是传统8051单片机串口的速度, 即12分频;
- 1: UART串口模式0的速度是传统8051单片机串口速度的6倍, 即2分频。

B4 - BRTR: 独立波特率发生器运行控制位。

- 0: 不允许独立波特率发生器运行;
- 1: 允许独立波特率发生器运行。

B3 - S2SMOD: UART2的波特率加倍控制位。

- 0: UART2的波特率不加倍;
- 1: UART2的波特率加倍。

B2 - BRTx12: 独立波特率发生器计数控制位。

- 0: 独立波特率发生器每12个时钟计数一次;
- 1: 独立波特率发生器每1个时钟计数一次。

B1 - EXTRAM: 内部/外部RAM存取控制位。

- 0: 允许使用内部扩展的1024字节扩展RAM;
- 1: 禁止使用内部扩展的1024字节扩展RAM。

B0 - S1BRS: 串口1(UART1)的波特率发生器选择位。

- 0: 选择定时器1作为串口1(UART1)的波特率发生器;
- 1: 选择独立波特率发生器作为串口1(UART1)的波特率发生器, 此时定时器1得到释放, 可以作为独立定时器使用。

### 如何利用CLKOUT2/P1.0管脚输出时钟

CLKOUT2/P1.0的时钟输出频率 = BRT溢出率/2

BRTx12 = 1, 独立波特率发生器工作在1T模式

CLKOUT2工作在1T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / (256 - \text{BRT}) / 2$

BRTx12 = 0, 独立波特率发生器工作在12T 模式

CLKOUT2工作在12T模式时的输出频率 =  $\text{SYSclk} / 12 / (256 - \text{BRT}) / 2$

用户在程序中如何具体设置CLKOUT2/P1.0管脚输出时钟

1. 对BRT寄存器独立波特率发生器定时器送8位重装载值,  $\text{BRT} = \# \text{reload\_data}$
2. 对AUXR寄存器中的BRTR位置1, 让独立波特率发生器定时器运行
3. 对WAKE\_CLKO寄存器中的BRTCKO位置1, 让独立波特率发生器定时器的溢出在P1.0口输出时钟

## 7.4.1 定时器0的可编程时钟输出的测试程序

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机定时器0的可编程时钟输出-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"

//-----

/* define constants */
#define FOSC 18432000L
// #define MODE 1T //Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode

#ifdef MODE 1T
#define F38_4KHz (256-FOSC/2/38400) //38.4KHz frequency calculation method of 1T mode
#else
#define F38_4KHz (256-FOSC/2/12/38400) //38.4KHz frequency calculation method of 12T mode
#endif

/* define SFR */
sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register
sfr WAKE_CLKO = 0x8f; //wake up and clock output control register
sbit T0CLKO = P3^4; //timer0 clock output pin

//-----

/* main program */
void main()
{
#ifdef MODE 1T
 AUXR = 0x80; //timer0 work in 1T mode
#endif

 TMOD = 0x02; //set timer0 as mode2 (8-bit auto-reload)
 TL0 = F38_4KHz; //initial timer0
 TH0 = F38_4KHz; //initial timer0
 TR0 = 1; //timer0 start running
 WAKE_CLKO = 0x01; //enable timer0 clock output

 while (1); //loop
}

```

## 2. 汇编程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机定时器0的可编程时钟输-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

; /* define constants */
#define MODE 1T ;Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode

#ifdef MODE 1T
F38_4KHz EQU 010H ;38.4KHz frequency calculation method of 1T mode is (256-18432000/2/38400)
#else
F38_4KHz EQU 0ECH ;38.4KHz frequency calculation method of 12T mode (256-18432000/2/12/38400)
#endif

; /* define SFR */
AUXR DATA 08EH ;Auxiliary register
WAKE_CLKO DATA 08FH ;wakeup and clock output control register
T0CLKO BIT P3.4 ;timer0 clock output pin

;-----
ORG 0000H
LJMP MAIN

;-----

; /* main program */
MAIN:
#ifdef MODE1T
MOV AUXR, #80H ;timer0 work in 1T mode
#endif
MOV TMOD, #02H ;set timer0 as mode2 (8-bit auto-reload)
MOV TL0, #F38_4KHz ;initial timer0
MOV TH0, #F38_4KHz ;initial timer0
SETB TR0
MOV WAKE_CLKO, #01H ;enable timer0 clock output
SJMP $

;-----

END
```

## 7.4.2 定时器1的可编程时钟输出的测试程序

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机定时器1的可编程时钟输出-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"

//-----

/* define constants */
#define FOSC 18432000L
// #define MODE 1T //Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode

#ifdef MODE 1T
#define F38_4KHz (256-FOSC/2/38400) //38.4KHz frequency calculation method of 1T mode
#else
#define F38_4KHz (256-FOSC/2/12/38400) //38.4KHz frequency calculation method of 12T mode
#endif

/* define SFR */
sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register
sfr WAKE_CLKO = 0x8f; //wake up and clock output control register
sbit T1CLKO = P3^5; //timer1 clock output pin

//-----

/* main program */
void main()
{
#ifdef MODE 1T
 AUXR = 0x40; //timer1 work in 1T mode
#endif

 TMOD = 0x20; //set timer1 as mode2 (8-bit auto-reload)
 TL1 = F38_4KHz; //initial timer1
 TH1 = F38_4KHz; //initial timer1
 TR1 = 1; //timer1 start running
 WAKE_CLKO = 0x02; //enable timer1 clock output

 while (1); //loop
}

```

## 2. 汇编程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机定时器1的可编程时钟输-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中和文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

;*/ define constants */
#define MODE 1T ;Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode

#ifdef MODE 1T
F38_4KHz EQU 010H ;38.4KHz frequency calculation method of 1T mode is (256-18432000/2/38400)
#else
F38_4KHz EQU 0ECH ;38.4KHz frequency calculation method of 12T mode (256-18432000/2/12/38400)
#endif

;*/ define SFR */
AUXR DATA 08EH ;Auxiliary register
WAKE_CLKO DATA 08FH ;wakeup and clock output control register
T1CLKO BIT P3.5 ;timer1 clock output pin

;-----
ORG 0000H
LJMP MAIN

;-----

;*/ main program */
MAIN:
#ifdef MODE 1T
MOV AUXR, #40H ;timer1 work in 1T mode
#endif

MOV TMOD, #20H ;set timer1 as mode2 (8-bit auto-reload)
MOV TL1, #F38_4KHz ;initial timer1
MOV TH1, #F38_4KHz ;initial timer1
SETB TR1
MOV WAKE_CLKO, #02H ;enable timer1 clock output

SJMP $

;-----

END
```

## 7.4.3 独立波特率发生器的可编程时钟输出的测试程序

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机独立波特率发生器的可编程时钟输出---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"

//-----

/* define constants */
#define FOSC 18432000L
#define MODE 1T //Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode

#ifdef MODE 1T
#define F38_4KHz (256-FOSC/2/38400) //38.4KHz frequency calculation method of 1T mode
#else
#define F38_4KHz (256-FOSC/2/12/38400) //38.4KHz frequency calculation method of 12T mode
#endif

/* define SFR */
sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register
sfr WAKE_CLKO = 0x8f; //wake up and clock output control register
sfr BRT = 0x9c;
sbit BRTCLKO = P1^0; //BRT clock output pin

//-----

/* main program */
void main()
{
#ifdef MODE 1T
 AUXR = 0x04; //BRT work in 1T mode
#endif

 BRT = F38_4KHz; //initial BRT
 AUXR |= 0x10; //BRT start running
 WAKE_CLKO = 0x04; //enable BRT clock output

 while (1); //loop
}

```



## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机独立波特率发生器的可编程时钟输出---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

; * define constants */
#define MODE 1T ;Timer clock mode, comment this line is 12T mode, uncomment is 1T mode

#ifdef MODE 1T
F38_4KHz EQU 010H ;38.4KHz frequency calculation method of 1T mode is (256-18432000/2/38400)
#else
F38_4KHz EQU 0ECH ;38.4KHz frequency calculation method of 12T mode (256-18432000/2/12/38400)
#endif

; * define SFR */
AUXR DATA 08EH ;Auxiliary register
WAKE_CLKO DATA 08FH ;wake up and clock output control register
BRT DATA 09CH
BRT_CLKO BIT P1.0 ;BRT clock output pin

;-----
ORG 0000H
LJMP MAIN

;-----

; * main program */
MAIN:
#ifdef MODE 1T
MOV AUXR, #04H ;BRT work in 1T mode
#endif

MOV BRT, #F38_4KHz ;initial BRT reload value
ORL AUXR, #10H ;BRT start run
MOV WAKE_CLKO, #04H ;enable BRT clock output

SJMP $

;-----

END

```

## 7.5 古老Intel 8051单片机定时器0/1的应用举例

【例1】 定时/计数器编程，定时/计数器的应用编程主要需考虑：根据应用要求，通过程序初始化，正确设置控制字，正确计算和计算计数初值，编写中断服务程序，适时设置控制位等。通常情况下，设置顺序大致如下：

- 1) 工作方式控制字（TMOD、T2CON）的设置；
- 2) 计数初值的计算并装入THx、TLx、RCAP2H、RCAP2L；
- 3) 中断允许位ETx、EA的设置，使主机开放中断；
- 4) 启/停位TRx的设置等。

现以定时/计数器0或1为例作一简要介绍。

8051系列单片机的定时器/计数器0或1是以不断加1进行计数的，即属加1计数器，因此，就不能直接将实际的计数值作为计数初值送入计数寄存器THx、TLx中去，而必须将实际计数值以 $2^8$ 、 $2^{13}$ 、 $2^{16}$ 为模求补，以其补码作为计数初值设置THx和TLx。

设：实际计数值为X，计数器长度为n（n=8、13、16），则应装入计数器THx、TLx中的计数初值为 $2^n - x$ ，式中 $2^n$ 为取模值。例如，工作方式0的计数长度为13位，则n=13，以 $2^{13}$ 为模，工作方式1的计数长度为16，则n=16，以 $2^{16}$ 为模等等。所以，计数初值为（x）=  $2^n - x$ 。

对于定时模式，是对机器周期计数，而机器周期与选定的主频密切相关。因此，需根据应用系统所选定的主频计算出机器周期值。现以主频6MHz为例，则机器周期为：

$$\text{一个机器周期} = \frac{12}{\text{主振频率}} = \frac{12}{6 \times 10^6} \mu s = 2 \mu s$$

$$\text{实际定时时间} T_c = x \cdot T_p$$

式中 $T_p$ 为机器周期， $T_c$ 为所需定时时间，x为所需计数次数。 $T_p$ 和 $T_c$ 一般为已知值，在求出 $T_p$ 后即可求得所需计数值x，再将x求补码，即求得定时计数初值。即

$$(x) \text{ 补} = 2^n - x$$

例如，设定时间 $T_c = 5ms$ ，机器周期 $T_p = 2 \mu s$ ，可求得定时计数次数

$$x = \frac{5ms}{2 \mu s} = 2500 \text{ 次}$$

设选用工作方式1，则n=16，则应设置的定时时间计数初值为：

(x) 补 =  $2^{16} - x = 65536 - 2500 = 63036$ ，还需将它分解成两个8位十六进制数，分别求得低8位为3CH装入TLx，高8位为F6H装入THx中。

工作方式0、1、2的最大计数次数分别为8192、65536和256。

对外部事件计数模式，只需根据实际计数次数求补后变换成两个十六进制码即可。

【例2】 定时/计数器应用编程，设某应用系统，选择定时/计数器1定时模式，定时时间 $T_c = 10\text{ms}$ ，主频频率为12MHz，每10ms向主机请求处理。选定工作方式1。计算得计数初值：低8位初值为F0H，高8位初值为D8H。

### (1) 初始化程序

所谓初始化，一般在主程序中根据应用要求对定时/计数器进行功能选择及参数设定等预置程序，本例初始化程序如下：

```

START:
 ;
 ; 主程序段
 MOV SP, #60H ; 设置堆栈区域
 MOV TMOD, #10H ; 选择T1、定时模式，工作方式1
 MOV TH1, #0D8H ; 设置高字节计数初值
 MOV TL1, #0F0H ; 设置低字节计数初值
 SETB EA ;
 SETB ET1 ; } 开中断
 ;
 ; 其他初始化程序
 SETB TR1 ; 启动T1开始计时
 ;
 ; 继续主程序
 ;

```

### (2) 中断服务程序


```

INTT1: PUSH A ;
 PUSH DPL ; } 现场保护
 PUSH DPH ;
 ;
 MOV TL1, #0F0H ;
 MOV TH1, #0D8H ; } 重新置初值
 ;
 ; 中断处理主体程序
 POP DPH ;
 POP DPL ; } 现场恢复
 POP A ;
 RETI ; 返回

```

这里展示了中断服务子程序的基本格式。STC12C5A60S2系列单片机的中断属于矢量中断，每一个矢量中断源只留有8个字节单元，一般是不够用的，常需用转移指令转到真正的中断服务子程序区去执行。

【例3】 对外部正脉冲测宽。选择定时/计数器2进行脉宽测试较方便，但也可选用定时/计数器0或定时/计数器1进行测试操作。本例选用定时/计数器0（T0）以定时模式，工作方式1对INT0引脚上的正脉冲进行脉宽测试。

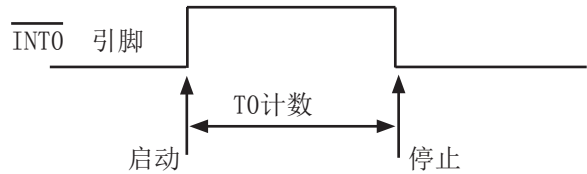

设置GATE为1，机器周期TP为1μs。本例程序段编制如下：

```
INTT0: MOV TMOD, #09H ; 设T0为定时方式1，GATE为1
 MOV TL0, #00H ;
 MOV TH0, #00H ; } TH0, TL0清0
 CLR EX0 ; 关INT0中断
LOP1: JB P3.2, LOP1 ; 等待INT0引低电平
LOP2: JNB P3.2, LOP2 ; 等待INT0引脚高电平
 SETB TR0 ; 启动T0开始计数
LOP3: JB P3.2, LOP3 ; 等待INT0低电平
 CLR TR0 ; 停止T0计数
 MOV A, TL0 ; 低字节计数值送A
 MOV B, TH0 ; 高字节计数值送B
 : ; 计算脉宽和处理
```

【例4】 利用定时/计数器0或定时/计数器1的Tx端口改造成外部中断源输入端口的应用设计。

在某些应用系统中常会出现原有的两个外部中断源INT0和INT1不够用，而定时/计数器有多余，则可将Tx用于增加的外部中断源。现选择定时/计数器1为对外部事件计数模式工作方式2（自动再装入），设置计数初值为FFH，则T1端口输入一个负跳变脉冲，计数器即回0溢出，置位对应的中断请求标志位TF1为1，向主机请求中断处理，从而达到了增加一个外部中断源的目的。应用定时/计数器1（T1）的中断矢量转入中断服务程序处理。其程序示例如下：

（1）主程序段：

```

ORG 0000H
AJMP MAIN ; 转主程序
ORG 001BH
LJMP INTER ; 转T1中断服务程序
:
ORG 0100 ; 主程序入口
MAIN: ...
:
MOV SP, #60H ; 设置堆栈区
MOV TMOD, #60H ; 设置定时/计数器1，计数方式2
MOV TL1, #0FFH ; 设置计数常数
MOV TH1, #0FFH
SETB EA ; 开中断
SETB ET1 ; 开定时/计数器1中断
SETB TR1 ; 启动定时/计数器1计数
:

```

(2) 中断服务程序（具体处理程序略）

```

 ORG 1000H
INTER: PUSH A ;
 PUSH DPL ; } 现场入栈保护
 PUSH DPH ;
 :
 :
 : ; } 中断处理主体程序
 :
 POP DPH ;
 POP DPL ; } 现场出栈复原
 POP A ;
 RETI ; 返回
```

这是中断服务程序的基本格式。

【例5】 某应用系统需通过P1.0和P1.1分别输出周期为200 μs和400 μs的方波。为此，系统选用定时器/计数器0（T0），定时方式3，主频为6MHz，TP=2 μs，经计算得定时常数为9CH和38H。

本例程序段编制如下：

(1) 初始化程序段

```

 :
PLT0: MOV TMOD, #03H ; 设置T0定时方式3
 MOV TL0, #9CH ; 设置TL0初值
 MOV TH0, #38H ; 设置TH0初值
 SETB EA ;
 SETB ET0 ; } 开中断
 SETB ET1 ;
 SETB TR0 ; 启动
 SETB TR1 ; 启动
 :
```

## (2) 中断服务程序段

1)

```
INT0P: ⋮
 ⋮
 MOV TL0, #9CH ; 重新设置初值
 CPL P1.0 ; 对P1.0输出信号取反
 ⋮
 RETI ; 返回
```

2)

```
INT1P ⋮
 ⋮
 MOV TH0, #38H ; 重新设置初值
 CPL P1.1 ; 对P1.1输出信号取反
 ⋮
 RETI ; 返回
```

在实际应用中应注意的问题如下。

### (1) 定时/计数器的实时性

定时/计数器启动计数后, 当计满回0溢出向主机请求中断处理, 由内部硬件自动进行。但从回0溢出请求中断到主机响应中断并作出处理存在时间延迟, 且这种延时随中断请求时的现场环境的不同而不同, 一般需延时3个机器周期以上, 这就给实时处理带来误差。大多数应用场合可忽略不计, 但对某些要求实时性苛刻的场合, 应采用补偿措施。

这种由中断响应引起的时间延时, 对定时/计数器工作于方式0或1而言有两种含义: 一是由于中断响应延时而引起的实时处理的误差; 二是如需多次且连续不间断地定时/计数, 由于中断响应延时, 则在中断服务程序中再置计数初值时已延误了若干个计数值而引起误差, 特别是用于定时就更明显。

例如选用定时方式1设置系统时钟, 由于上述原因就会产生实时误差。这种场合应采用动态补偿办法以减少系统始终误差。所谓动态补偿, 即在中断服务程序中对THx、TLx重新置计数初值时, 应将THx、TLx从回0溢出又重新从0开始继续计数的值读出, 并补偿到原计数初值中去进行重新设置。可考虑如下补偿方法:

```

 :
CLR EA ; 禁止中断
MOV A, TLx ; 读TLx中已计数值
ADD A, #LOW ; LOW为原低字节计数初值
MOV TLx, A ; 设置低字节计数初值
MOV A, #HIGH ; 原高字节计数初值送A
ADDC A, THx ; 高字节计数初值补偿
MOV THx, A ; 置高字节计数初值
SETB EA ; 开中断
 :
```

(2) 动态读取运行中的计数值

在动态读取运行中的定时/计数器的计数值时, 如果不加注意, 就可能出错。这是因为不可能在同一时刻同时读取THx和TLx中的计数值。比如, 先读TLx后读THx, 因为定时/计数器处于运行状态, 在读TLx时尚未产生向THx进位, 而在读THx前已产生进位, 这时读得的THx就不对了; 同样, 先读THx后读TLx也可能出错。

一种可避免读错的方法是: 先读THx, 后读TLx, 将两次读得的THx进行比较; 若两次读得的值相等, 则可确定读的值是正确的, 否则重复上述过程, 重复读得的值一般不会再错。此法的软件编程如下:

```

RDTM: MOV A, THx ; 读取THx存A中
 MOV R0, TLx ; 读取TLx存R0中
 CJNE A, THx, RDTM ; 比较两次THx值, 若相等, 则读得的
 ; 值正确, 程序往下执行, 否则重读
 MOV R1, A ; 将THx存于R1中
 :
```



## 7.6 如何将定时器T0/T1的速度提高12倍

### STC12C5A60S2 系列单片机的AUXR寄存器

| Mnemonic | Address | bit  | B7    | B6    | B5         | B4   | B3     | B2     | B1     | B0    |
|----------|---------|------|-------|-------|------------|------|--------|--------|--------|-------|
| AUXR     | 8Eh     | name | T0x12 | T1x12 | UART_M0x06 | BRTR | S2SMOD | BRTx12 | EXTRAM | S1BRS |

定时器0和定时器1:

STC12C5A60S2系列是1T的8051单片机, 为了兼容传统8051, 定时器0和定时器1复位后是传统8051的速度, 即12分频, 这是为了兼容传统8051。但也可不进行12分频, 实现真正的1T。

T0x12: 0, 定时器0是传统8051速度, 12分频;

1, 定时器0的速度是传统8051的12倍, 不分频

T1x12: 0, 定时器1是传统8051速度, 12分频;

1, 定时器1的速度是传统8051的12倍, 不分频

如果UART串口用定时器1做波特率发生器, T1x12位就可以控制UART串口是12T还是1T了。

UART串口的模式0:

STC12C5A60S2系列是1T的8051单片机, 为了兼容传统8051, UART串口复位后是兼容传统8051的

UART\_M0x6: 0, UART串口的模式0是传统12T的8051速度, 12分频;

1, UART串口的模式0的速度是传统12T的8051的6倍, 2分频

如果用定时器T1做波特率发生器时, UART串口的速度由T1的溢出率决定

BRTR(S2TR): 0, 不允许独立波特率发生器运行

1, 允许独立波特率发生器运行

S2SMOD: 0, 缺省

1, 串口2/UART2 的波特率  $\times 2$

BRTx12(S2Tx12): 0, 独立波特率发生器每12个时钟计数一次

1, 独立波特率发生器每1个时钟计数一次

EXTRAM: 0, 允许使用内部扩展的1024字节扩展RAM

1, 禁止使用内部扩展的1024 字节扩展RAM

S1BRS: 0, 缺省, 串口1波特率发生器选择定时器1, S1BRS是串口1波特率发生器选择位

1, 独立波特率发生器作为串口1的波特率发生器, 此时定时器1得到释放, 可以作为独立定时器使用

注意:

有串口2的单片机, 串口2永远是使用独立波特率发生器(2)作为波特率发生器, 串口2不能够选择定时器1做波特率发生器,

串口1可以选择定时器1做波特率发生器, 也可以选择独立波特率发生器(2)作为波特率发生器

# 第8章 串行口通信

STC12C5A60S2系列单片机具有2个采用UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)工作方式的全双工串行通信接口(串口1和串口2)。每个串行口由2个数据缓冲器、一个移位寄存器、一个串行控制寄存器和一个波特率发生器等组成。每个串行口的数据缓冲器由2个互相独立的接收、发送缓冲器构成,可以同时发送和接收数据。发送缓冲器只能写入而不能读出,接收缓冲器只能读出而不能写入,因而两个缓冲器可以共用一个地址码。串行口1的两个缓冲器共用的地址码是99H; 串行口2的两个缓冲器共用的地址码是9BH。串行口1的两个缓冲器统称串行通信特殊功能寄存器SBUF; 串行口2的两个缓冲器统称串行通信特殊功能寄存器S2BUF。

STC12C5A60S2系列单片机的两个串行口都有4种工作方式,其中两种方式的波特率是可变的,另两种是固定的,以供不同应用场合选用。用户可用软件设置不同的波特率和选择不同的工作方式。主机可通过查询或中断方式对接收/发送进行程序处理,使用十分灵活。

STC12C5A60S2系列单片机串行口1对应的硬件部分是TxD/P3.1和RxD/P3.0引脚,串行口2对应的硬件部分是TxD2和RxD2。通过设置特殊功能寄存器AUXR1中的S2\_P4/AUXR1.4位,串行口2(UART2)功能可以在P1口和P4口之间任意切换。当串行口2功能在P1口实现时,对应的管脚是P1.2/RxD2和P1.3/TxD2。当串行口2功能在P4口实现时,对应的管脚是P4.2/RxD2和P4.3/TxD2。

STC12C5A60S2系列单片机的串行通信口,除用于数据通信外,还可方便地构成一个或多个并行I/O口,或作串一并转换,或用于扩展串行外设等。

## 8.1 串行口1的相关寄存器

| 符号        | 描述                                                | 地址  | 位地址及符号    |            |           |           |          |         |        |        | 复位值        |
|-----------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|------------|
|           |                                                   |     | MSB       |            |           |           | LSB      |         |        |        |            |
| BRT       | dedicated Baud-Rate Timer<br>独立波特率发生器, 装入重装数      | 9CH |           |            |           |           |          |         |        |        | 0000 0000B |
| AUXR      | Auxiliary register                                | 8EH | T0x12     | T1x12      | UART_M0x6 | BRTR      | S2SMOD   | BRTx12  | EXTRAM | S1BRS  | 0000 0000B |
| SCON      | Serial Control                                    | 98H | SM0/FE    | SM1        | SM2       | REN       | TB8      | RB8     | TI     | RI     | 0000 0000B |
| SBUF      | Serial Buffer                                     | 99H |           |            |           |           |          |         |        |        | xxxx xxxxB |
| PCON      | Power Control                                     | 87H | SMOD      | SMOD0      | LVDF      | POF       | GF1      | GF0     | PD     | IDL    | 0011 0000B |
| IE        | Interrupt Enable                                  | A8H | EA        | ELVD       | EADC      | ES        | ET1      | EX1     | ET0    | EX0    | 0000 0000B |
| IP        | Interrupt Priority Low                            | B8H | PPCA      | PLVD       | PADC      | PS        | PT1      | PX1     | PT0    | PX0    | 0000 0000B |
| IPH       | Interrupt Priority High                           | B7H | PPCAH     | PLVDH      | PADCH     | PSH       | PT1H     | PX1H    | PT0H   | PX0H   | 0000 0000B |
| SADEN     | Slave Address Mask                                | B9H |           |            |           |           |          |         |        |        | 0000 0000B |
| SADDR     | Slave Address                                     | A9H |           |            |           |           |          |         |        |        | 0000 0000B |
| WAKE_CLKO | CLK_Output Power down Wake-up<br>control register | 8FH | PCAWAKEUP | RxD_PIN_IE | T1_PIN_IE | T0_PIN_IE | LVD_WAKE | BRTCLKO | T1CLKO | T0CLKO | 0000 0000B |
|           |                                                   |     |           |            |           |           |          |         |        |        |            |

1. 串行口1的控制寄存器SCON和PCON

STC12C5A60S2系列单片机的串行口1设有两个控制寄存器：串行控制寄存器SCON和波特率选择特殊功能寄存器PCON。

串行控制寄存器SCON用于选择串行通信的工作方式和某些控制功能。其格式如下：

SCON：串行控制寄存器（可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7     | B6  | B5  | B4  | B3  | B2  | B1 | B0 |
|----------|---------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| SCON     | 98H     | name | SM0/FE | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |

SM0/FE：当PCON寄存器中的SMOD0/PCON.6位为1时，该位用于帧错误检测。当检测到一个无效停止位时，通过UART接收器设置该位。它必须由软件清零。

当PCON寄存器中的SMOD0/PCON.6位为0时，该位和SM1一起指定串行通信的工作方式，如下表所示。

其中SM0、SM1按下列组合确定串行口1的工作方式：

| SM0                                                                                                                                                                                                                | SM1 | 工作方式 | 功能说明           | 波特率                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                  | 0   | 方式0  | 同步移位串行方式：移位寄存器 | 当UART_M0x6 = 0时，波特率是SYSclk/12，<br>当UART_M0x6 = 1时，波特率是SYSclk / 2 |
| 0                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 方式1  | 8位UART，波特率可变   | $(2^{SMOD}/32) \times (\text{定时器1的溢出率或BRT独立波特率发生器的溢出率})$         |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 0   | 方式2  | 9位UART         | $(2^{SMOD}/64) \times \text{SYSclk系统工作时钟频率}$                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 方式3  | 9位UART，波特率可变   | $(2^{SMOD}/32) \times (\text{定时器1的溢出率或BRT独立波特率发生器的溢出率})$         |
| 当T1x12 = 0时，定时器1的溢出率 = SYSclk/12/( 256 - TH1)；<br>当T1x12 = 1时，定时器1的溢出率 = SYSclk / ( 256 - TH1)<br>当BRTx12 = 0时，BRT独立波特率发生器的溢出率 = SYSclk/12/( 256 - BRT )；<br>当BRTx12 = 1时，BRT独立波特率发生器的溢出率 = SYSclk / ( 256 - BRT ) |     |      |                |                                                                  |

SM2：允许方式2或方式3多机通信控制位。

在方式2或方式3时，如果SM2位为1且REN位为1，则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第9位（即RB8）来筛选地址帧：若RB8=1，说明该帧是地址帧，地址信息可以进入SBUF，并使RI为1，进而在中断服务程序中再进行地址号比较；若RB8=0，说明该帧不是地址帧，应丢掉且保持RI=0。在方式2或方式3中，如果SM2位为0且REN位为1，接收收机处于地址帧筛选被禁止状态。不论收到的RB8为0或1，均可使接收到的信息进入SBUF，并使RI=1，此时RB8通常为校验位。

方式1和方式0是非多机通信方式，在这两种方式时，要设置SM2 应为0。

REN：允许/禁止串行接收控制位。由软件置位REN，即REN=1为允许串行接收状态，可启动串行接收器RxD，开始接收信息。软件复位REN，即REN=0，则禁止接收。

TB8：在方式2或方式3，它为要发送的第9位数据，按需要由软件置位或清0。例如，可用作数据的校验位或多机通信中表示地址帧/数据帧的标志位。在方式0和方式1中，该位不用。

RB8：在方式2或方式3，是接收到的第9位数据，作为奇偶校验位或地址帧/数据帧的标志位。方式0中不用RB8(置SM2=0). 方式1中也不用RB8(置SM2=0, RB8是接收到的停止位)。

- TI:** 发送中断请求中断标志位。在方式0, 当串行发送数据第8位结束时, 由内部硬件自动置位, 即TI=1, 向主机请求中断, 响应中断后TI必须用软件清零, 即TI=0。在其他方式中, 则在停止位开始发送时由内部硬件置位, 即TI=1, 响应中断后TI必须用软件清零。
- RI:** 接收中断请求标志位。在方式0, 当串行接收到第8位结束时由内部硬件自动置位RI=1, 向主机请求中断, 响应中断后RI必须用软件清零, 即RI=0。在其他方式中, 串行接收到停止位的中间时刻由内部硬件置位, 即RI=1, 向CPU发中断申请, 响应中断后RI必须由软件清零。

SCON的所有位可通过整机复位信号复位为全“0”。SCON的字节地址为98H, 可位寻址, 各位地址为98H~9FH, 可用软件实现位设置。

串行通信的中断请求: 当一帧发送完成, 内部硬件自动置位TI, 即TI=1, 请求中断处理; 当接收完一帧信息时, 内部硬件自动置位RI, 即RI=1, 请求中断处理。由于TI和RI以“或逻辑”关系向主机请求中断, 所以主机响应中断时事先并不知道是TI还是RI请求的中断, 必须在中断服务程序中查询TI和RI进行判别, 然后分别处理。因此, 两个中断请求标志位均不能由硬件自动置位, 必须通过软件清0, 否则将出现一次请求多次响应的错误。

电源控制寄存器PCON中的SMOD/PCON. 7用于设置方式1、方式2、方式3的波特率是否加倍。

电源控制寄存器PCON格式如下:  
PCON: 电源控制寄存器 (不可位寻址)

| SFR name | Address | bit  | B7   | B6    | B5   | B4  | B3  | B2  | B1 | B0  |
|----------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|
| PCON     | 87H     | name | SMOD | SMOD0 | LVDF | POF | GF1 | GF0 | PD | IDL |

**SMOD:** 波特率选择位。当用软件置位SMOD, 即SMOD=1, 则使串行通信方式1、2、3的波特率加倍; SMOD=0, 则各工作方式的波特率加倍。复位时SMOD=0。

**SMOD0:** 帧错误检测有效控制位。当SMOD0=1, SCON寄存器中的SM0/FE位用于FE(帧错误检测)功能; 当SMOD0=0, SCON寄存器中的SM0/FE位用于SM0功能, 和SM1一起指定串行口的工作方式。复位时SMOD0=0

## 2. 串行口数据缓冲寄存器SBUF

STC12C5A60S2系列单片机的串行口1缓冲寄存器(SBUF)的地址是99H, 实际是2个缓冲器, 写SBUF的操作完成待发送数据的加载, 读SBUF的操作可获得已接收到的数据。两个操作分别对应两个不同的寄存器, 1个是只写寄存器, 1个是只读寄存器。

串行通道内设有数据寄存器。在所有的串行通信方式中, 在写入SBUF信号(MOV SBUF, A)的控制下, 把数据装入相同的9位移位寄存器, 前面8位为数据字节, 其最低位为移位寄存器的输出位。根据不同的工作方式会自动将“1”或TB8的值装入移位寄存器的第9位, 并进行发送。

串行通道的接收寄存器是一个输入移位寄存器。在方式0时它的字长为8位, 其他方式时为9位。当一帧接收完毕, 移位寄存器中的数据字节装入串行数据缓冲器SBUF中, 其第9位则装入SCON寄存器中的RB8位。如果由于SM2使得已接收到的数据无效时, RB8和SBUF中内容不变。

由于接收通道内设有输入移位寄存器和SBUF缓冲器, 从而能使一帧接收完将数据由移位寄存器装入SBUF后, 可立即开始接收下一帧信息, 主机应在该帧接收结束前从SBUF缓冲器中将数据取走, 否则前一帧数据将丢失。SBUF以并行方式送往内部数据总线。

## 3. 辅助寄存器AUXR

辅助寄存器AUXR的格式及各位含义如下:

AUXR: 辅助寄存器 (不可位寻址)

| SFR name | Address | bit  | B7    | B6    | B5        | B4   | B3     | B2     | B1     | B0    |
|----------|---------|------|-------|-------|-----------|------|--------|--------|--------|-------|
| AUXR     | 8EH     | name | T0x12 | T1x12 | UART_M0x6 | BRTR | S2SMOD | BRTx12 | EXTRAM | S1BRS |

T0x12: 定时器0速度设置位

- 0, 定时器0是传统8051 速度, 12 分频;
- 1, 定时器0 的速度是传统8051 的12 倍, 不分频

T1x12: 定时器1速度设置位

- 0, 定时器1 是传统8051 速度, 12 分频;
- 1, 定时器1 的速度是传统8051 的12 倍, 不分频

如果UART串口用定时器1做波特率发生器, T1x12位就可以控制UART串口是12T还是1T了。

UART\_M0x6: 串行口模式0的通信速度设置位

- 0, UART串口的模式0是传统12T的8051速度, 12分频;
- 1, UART串口的模式0的速度是传统12T的8051的6倍, 2分频

BRTR: 独立波特率发生器运行控制位

- 0, 不允许独立波特率发生器运行;
- 1, 允许独立波特率发生器运行

S2SMOD: 串口2的波特率加倍控制位。

- 0, 串口2的波特率不加倍;
- 1, 串口2的波特率加倍

对于STC12C5A60S2系列单片机, 串口2只能使用独立波特率发生器作为波特率发生器, 不能够选择定时器1作为波特率发生器; 而串口1既可以选定时器1作为波特率发生器, 也可以选择独立波特率发生器作为波特率发生器。

BRTx12: 独立波特率发生器计数控制位。

0, 独立波特率发生器每12个时钟计数一次;

1, 独立波特率发生器每1个时钟计数一次

EXTRAM: 0, 允许使用内部扩展的1024字节扩展RAM

1, 禁止使用内部扩展的1024字节扩展RAM

S1BRS: 串行口波特率发生器选择位。

0, 缺省, 串行口波特率发生器选择定时器1, S1BRS是串口1波特率发生器选择位;

1, 独立波特率发生器作为串行口的波特率发生器, 此时定时器1得到释放, 可以作为独立定时器使用

串口1可以选择定时器1做波特率发生器, 也可以选择独立波特率发生器作为波特率发生器。当设置AUXR寄存器中的S1BRS位(串行口波特率选择位)为1时, 串行口选择独立波特率发生器作为波特率发生器, 此时定时器1可以释放出来作为定时器/计数器/时钟输出使用。

#### 4. 独立波特率发生器寄存器BRT

独立波特率发生器寄存器BRT(地址为9CH, 复位值为00H)用于保存重装时间常数。

STC12C5A60S2系列单片机是1T的8051单片机, 复位后兼容传统8051单片机。

如果UART串口用定时器1做波特率发生器, AUXR中的T1x12/AUXR. 6位就可以控制UART串口是12T还是1T。

#### 5. 从机地址控制寄存器SADEN和SADDR

为了方便多机通信, STC12C5A60S2系列单片机设置了从机地址控制寄存器SADEN和SADDR。其中SADEN是从机地址掩模寄存器(地址为B9H, 复位值为00H), SADDR是从机地址寄存器(地址为A9H, 复位值为00H)。



## 6. 与串行口1中断相关的寄存器IE、IP和IPH

串行口中断允许位ES位于中断允许寄存器IE中，中断允许寄存器的格式如下：

IE：中断允许寄存器（可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6   | B5   | B4 | B3  | B2  | B1  | B0  |
|----------|---------|------|----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| IE       | A8H     | name | EA | ELVD | EADC | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |

EA：CPU的总中断允许控制位，EA=1，CPU开放中断，EA=0，CPU屏蔽所有的中断申请。

EA的作用是使中断允许形成多级控制。即各中断源首先受EA控制；其次还受各中断源自己的中断允许控制位控制。

ES：串行口中断允许位，ES=1，允许串行口中断，ES=0，禁止串行口中断。

IPH：中断优先级控制寄存器高（不可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7    | B6    | B5    | B4  | B3   | B2   | B1   | B0   |
|----------|---------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------|
| IPH      | B7H     | name | PPCAH | PLVDH | PADCH | PSH | PT1H | PX1H | PT0H | PX0H |

IP：中断优先级控制寄存器低（可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7   | B6   | B5   | B4 | B3  | B2  | B1  | B0  |
|----------|---------|------|------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| IP       | B8H     | name | PPCA | PLVD | PADC | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |

PSH, PS：串行口1中断优先级控制位。

当PSH=0且PS=0时，串行口1中断为最低优先级中断(优先级0)

当PSH=0且PS=1时，串行口1中断为较低优先级中断(优先级1)

当PSH=1且PS=0时，串行口1中断为较高优先级中断(优先级2)

当PSH=1且PS=1时，串行口1中断为最高优先级中断(优先级3)

## 8.2 串行口1工作模式

STC12C5A60S2系列单片机的串行通信接口有4种工作模式, 可通过软件编程对SCON中的SM0、SM1的设置进行选择。其中模式1、模式2和模式3为异步通信, 每个发送和接收的字符都带有1个启动位和1个停止位。在模式0中, 串行口被作为1个简单的移位寄存器使用。

### 8.2.1 串行口1工作模式0: 同步移位寄存器

在模式0状态, 串行通信接口工作在同步移位寄存器模式, 当串行口模式0的通信速度设置位UART\_M0x6/AUXR.5 = 0时, 其波特率固定为SYSclk/12。当串行口模式0的通信速度设置位UART\_M0x6/AUXR.5 = 1时, 其波特率固定为SYSclk/2。串行口数据由RxD/P3.0端输入, 同步移位脉冲(SHIFTCLOCK)由TxD/P3.1输出, 发送、接收的是8位数据, 低位在先。

模式0的发送过程: 当主机执行将数据写入发送缓冲器SBUF指令时启动发送, 串行口即将8位数据以SYSclk/12或SYSclk/2(由UART\_M0x6/AUXR.5确定是12分频还是2分频)的波特率从RxD管脚输出(从低位到高位), 发送完中断标志TI置“1”, TxD管脚输出同步移位脉冲(SHIFTCLOCK)。波形如图8-1中“发送”所示。

当写信号有效后, 相隔一个时钟, 发送控制端SEND有效(高电平), 允许RxD发送数据, 同时允许TxD输出同步移位脉冲。一帧(8位)数据发送完毕时, 各控制端均恢复原状态, 只有TI保持高电平, 呈中断申请状态。在再次发送数据前, 必须用软件将TI清0。

模式0接收过程: 模式0接收时, 复位接收中断请求标志RI, 即RI=0, 置位允许接收控制位REN=1时启动串行模式0接收过程。启动接收过程后, RxD为串行输入端, TxD为同步脉冲输出端。串行接收的波特率为SYSclk/12或SYSclk/2(由UART\_M0x6/AUXR.5确定是12分频还是2分频)。其时序图如图8-1中“接收”所示。

当接收完成一帧数据(8位)后, 控制信号复位, 中断标志RI被置“1”, 呈中断申请状态。当再次接收时, 必须通过软件将RI清0

工作于模式0时, 必须清0多机通信控制位SM2, 使不影响TB8位和RB8位。由于波特率固定为SYSclk/12或SYSclk/2, 无需定时器提供, 直接由单片机的时钟作为同步移位脉冲。

串行口工作模式0的示意图如图8-1所示

由示意图中可见, 由TX和RX控制单元分别产生中断请求信号并置位TI=1或RI=1, 经“或门”送主机请求中断, 所以主机响应中断后必须软件判别是TI还是RI请求中断, 必须软件清0中断请求标志位TI或RI。



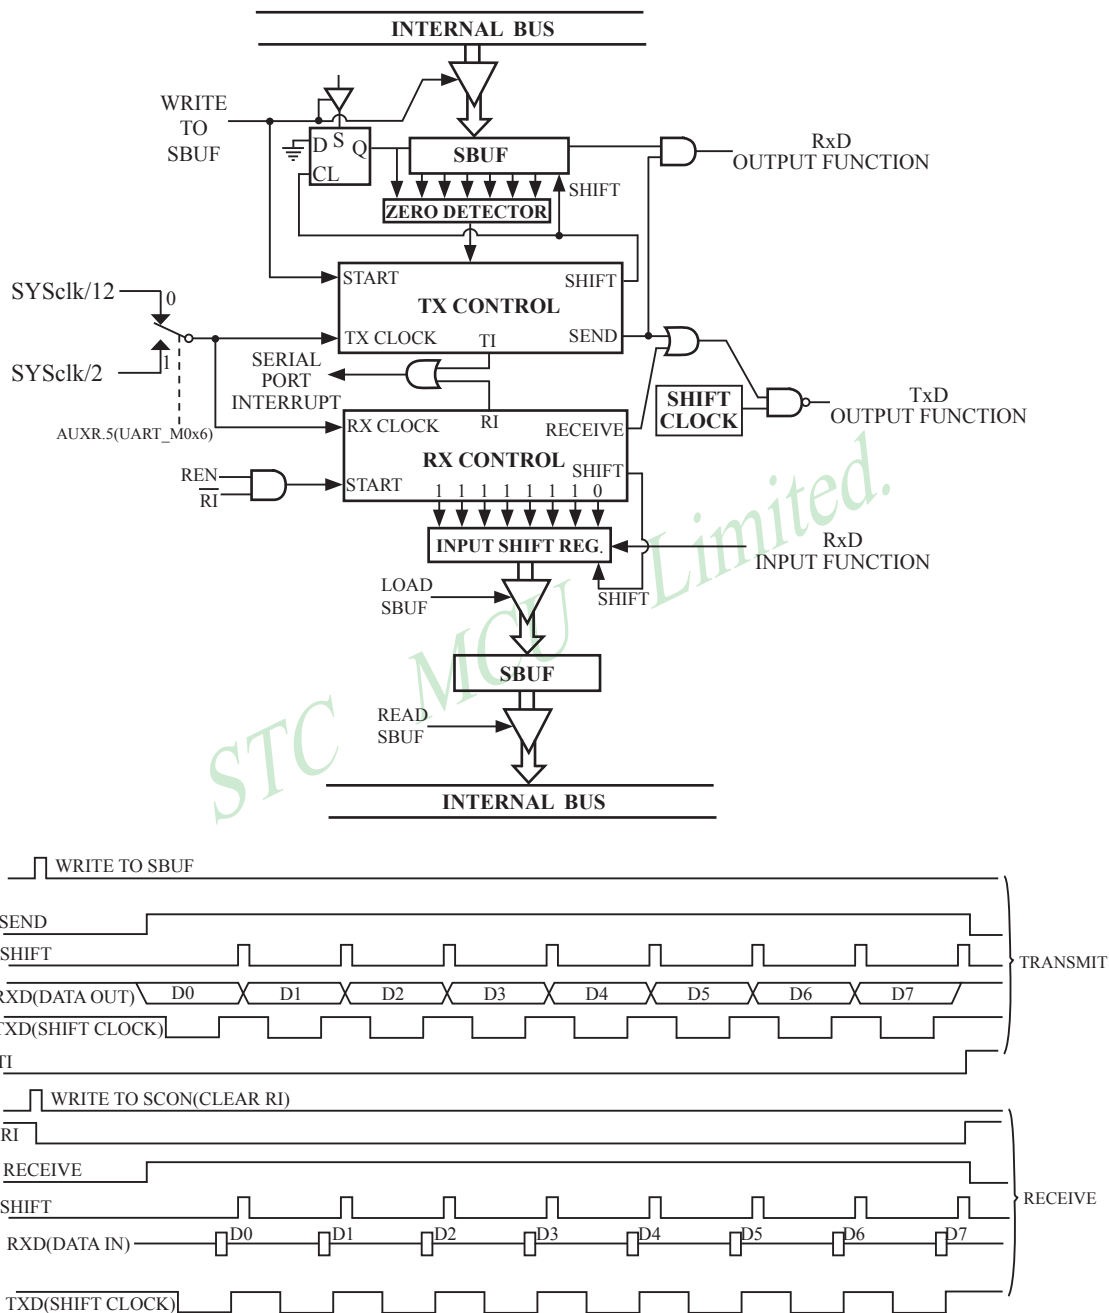


图8-1 串行口1模式0功能结构及时序示意图

## 8.2.2 串行口1工作模式1: 8位UART, 波特率可变

当软件设置SCON的SM0、SM1为“01”时, 串行口1则以模式1工作。此模式为8位UART格式, 一帧信息为10位: 1位起始位, 8位数据位(低位在先)和1位停止位。波特率可变, 即可根据需要进行设置。TxD/P3.1为发送信息, RxD/P3.0为接收端接收信息, 串行口为全双工接受/发送串行口。

图8-2为串行模式1的功能结构示意图及接收/发送时序图

模式1的发送过程: 串行通信模式发送时, 数据由串行发送端TxD输出。当主机执行一条写“SBUF”的指令就启动串行通信的发送, 写“SBUF”信号还把“1”装入发送移位寄存器的第9位, 并通知TX控制单元开始发送。发送各位的定时是由16分频计数器同步。

移位寄存器将数据不断右移送TxD端口发送, 在数据的左边不断移入“0”作补充。当数据的最高位移到移位寄存器的输出位置, 紧跟其后的是第9位“1”, 在它的左边各位全为“0”, 这个状态条件, 使TX控制单元作最后一次移位输出, 然后使允许发送信号“SEND”失效, 完成一帧信息的发送, 并置位中断请求位TI, 即TI=1, 向主机请求中断处理。

模式1的接收过程: 当软件置位接收允许标志位REN, 即REN=1时, 接收器便以选定波特率的16分频的速率采样串行接收端口RxD, 当检测到RxD端口从“1”→“0”的负跳变时就启动接收器准备接收数据, 并立即复位16分频计数器, 将1FFH值装入移位寄存器。复位16分频计数器是使它与输入位时间同步。

16分频计数器的16个状态是将1波特率(每位接收时间)均为16等份, 在每位时间的7、8、9状态由检测器对RxD端口进行采样, 所接收的值是这次采样直径“三中取二”的值, 即3次采样至少2次相同的值, 以此消除干扰影响, 提高可靠性。在起始位, 如果接收到的值不为“0”(低电平), 则起始位无效, 复位接收电路, 并重新检测“1”→“0”的跳变。如果接收到的起始位有效, 则将它输入移位寄存器, 并接收本帧的其余信息。

接收的数据从接收移位寄存器的右边移入, 已装入的1FFH向左边移出, 当起始位“0”移到移位寄存器的最左边时, 使RX控制器作最后一次移位, 完成一帧的接收。若同时满足以下两个条件:

- RI=0;
- SM2=0或接收到的停止位为1。

则接收到的数据有效, 实现装载入SBUF, 停止位进入RB8, 置位RI, 即RI=1, 向主机请求中断, 若上述两条件不能同时满足, 则接收到的数据作废并丢失, 无论条件满足与否, 接收器重又检测RxD端口上的“1”→“0”的跳变, 继续下一帧的接收。接收有效, 在响应中断后, 必须由软件清0, 即RI=0。通常情况下, 串行通信工作于模式1时, SM2设置为“0”。

串行通信模式1的波特率是可变的, 可变的波特由定时器/计数器1或独立波特率发生器产生。

串行通信模式1的波特率= $2^{\text{SMOD}}/32 \times (\text{定时器/计数器1溢出率或BRT独立波特率发生器溢出率})$

当T1x12=0时, 定时器1的溢出率=SYSClk/12/(256-TH1);

当T1x12=1时, 定时器1的溢出率=SYSClk/(256-TH1)

当BRTx12=0时, BRT独立波特率发生器的溢出率=SYSClk/12/(256-BRT);

当BRTx12=1时, BRT独立波特率发生器的溢出率=SYSClk/(256-BRT)

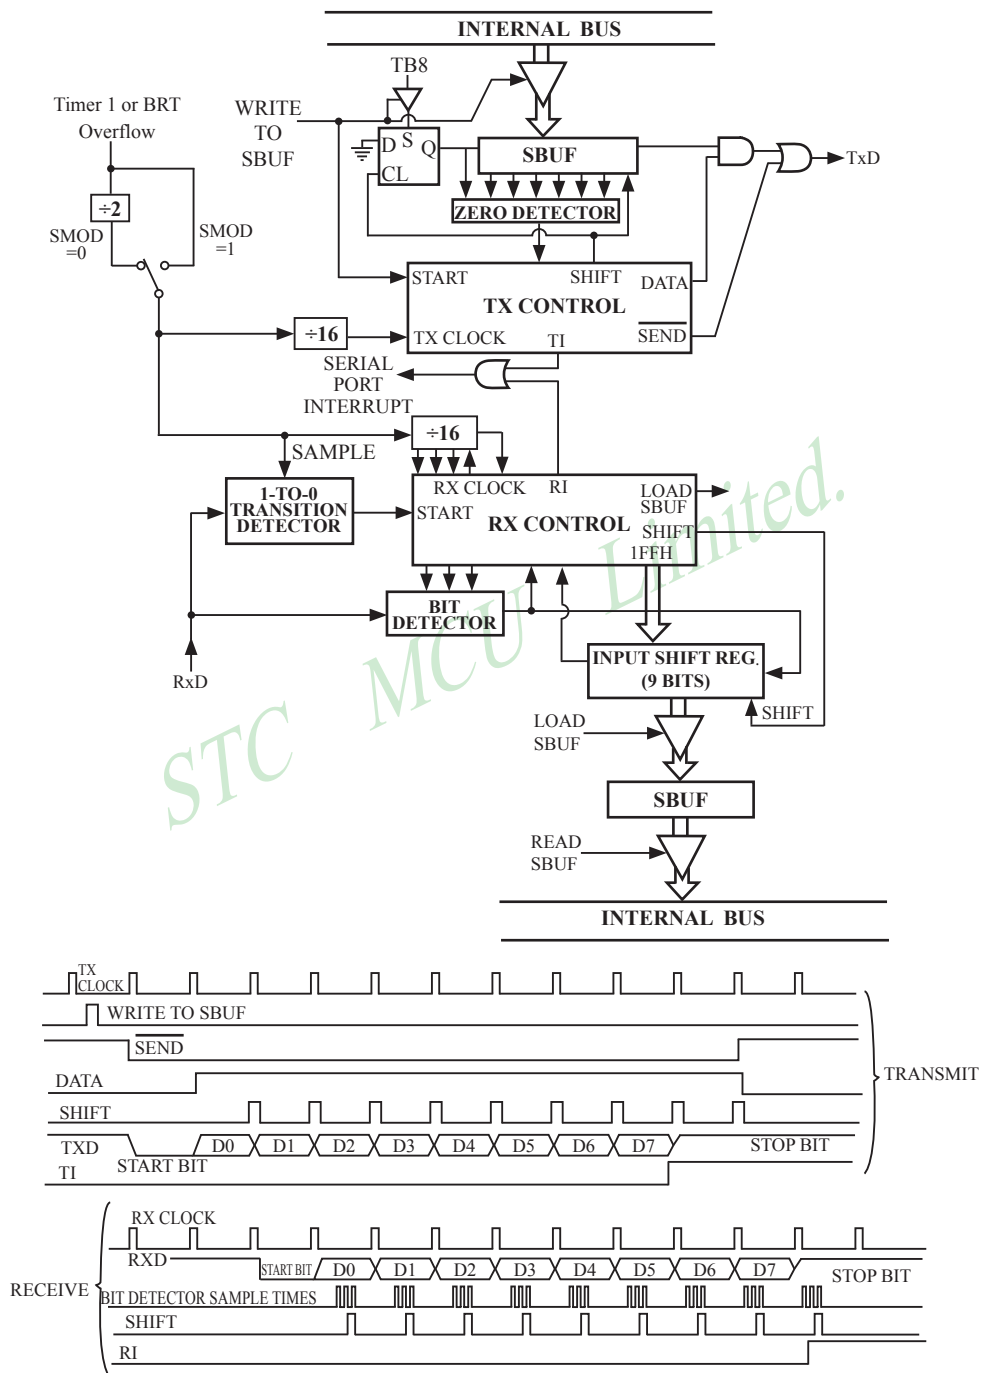


图8-2 串行口模式1功能结构示意图及接收/发送时序图

## 8.2.3 串行口1工作模式2: 9位UART, 波特率固定

当SM0、SM1两位为10时, 串行口1工作在模式2。串行口1工作模式2为9位数据异步通信UART模式, 其一帧的信息由11位组成: 1位起始位, 8位数据位(低位在先), 1位可编程位(第9位数据)和1位停止位。发送时可编程位(第9位数据)由SCON中的TB8提供, 可软件设置为1或0, 或者可将PSW中的奇/偶校验位P值装入TB8(TB8既可作为多机通信中的地址数据标志位, 又可作为数据的奇偶校验位)。接收时第9位数据装入SCON的RB8。TxD/P3.1为发送端口, Rx/D/P3.0为接收端口, 以全双工模式进行接收/发送。

模式2的波特率为:

串行通信模式2波特率 $=2^{\text{SMOD}}/64 \times (\text{SYSclk系统工作时钟频率})$

上述波特率可通过软件对PCON中的SMOD位进行设置, 当SMOD=1时, 选择1/32(SYSclk); 当SMOD=0时, 选择1/64(SYSclk), 故而称SMOD为波特率加倍位。可见, 模式2的波特率基本上是固定的。

图8-3为串行通信模式2的功能结构示意图及其接收/发送时序图。

由图8-3可知, 模式2和模式1相比, 除波特率发生源略有不同, 发送时由TB8提供给移位寄存器第9数据位不同外, 其余功能结构均基本相同, 其接收/发送操作过程及时序也基本相同。

当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件:

- RI=0
- SM2=0或者SM2=1, 并且接收到的第9数据位RB8=1。

当上述两条件同时满足时, 才将接收到的移位寄存器的数据装入SBUF和RB8中, 并置位RI=1, 向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足, 则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失, 也不置位RI。无论上述条件满足与否, 接收器又重新开始检测Rx/D输入端口的跳变信息, 接收下一帧的输入信息。

在模式2中, 接收到的停止位与SBUF、RB8和RI无关。

通过软件对SCON中的SM2、TB8的设置以及通信协议的约定, 为多机通信提供了方便。

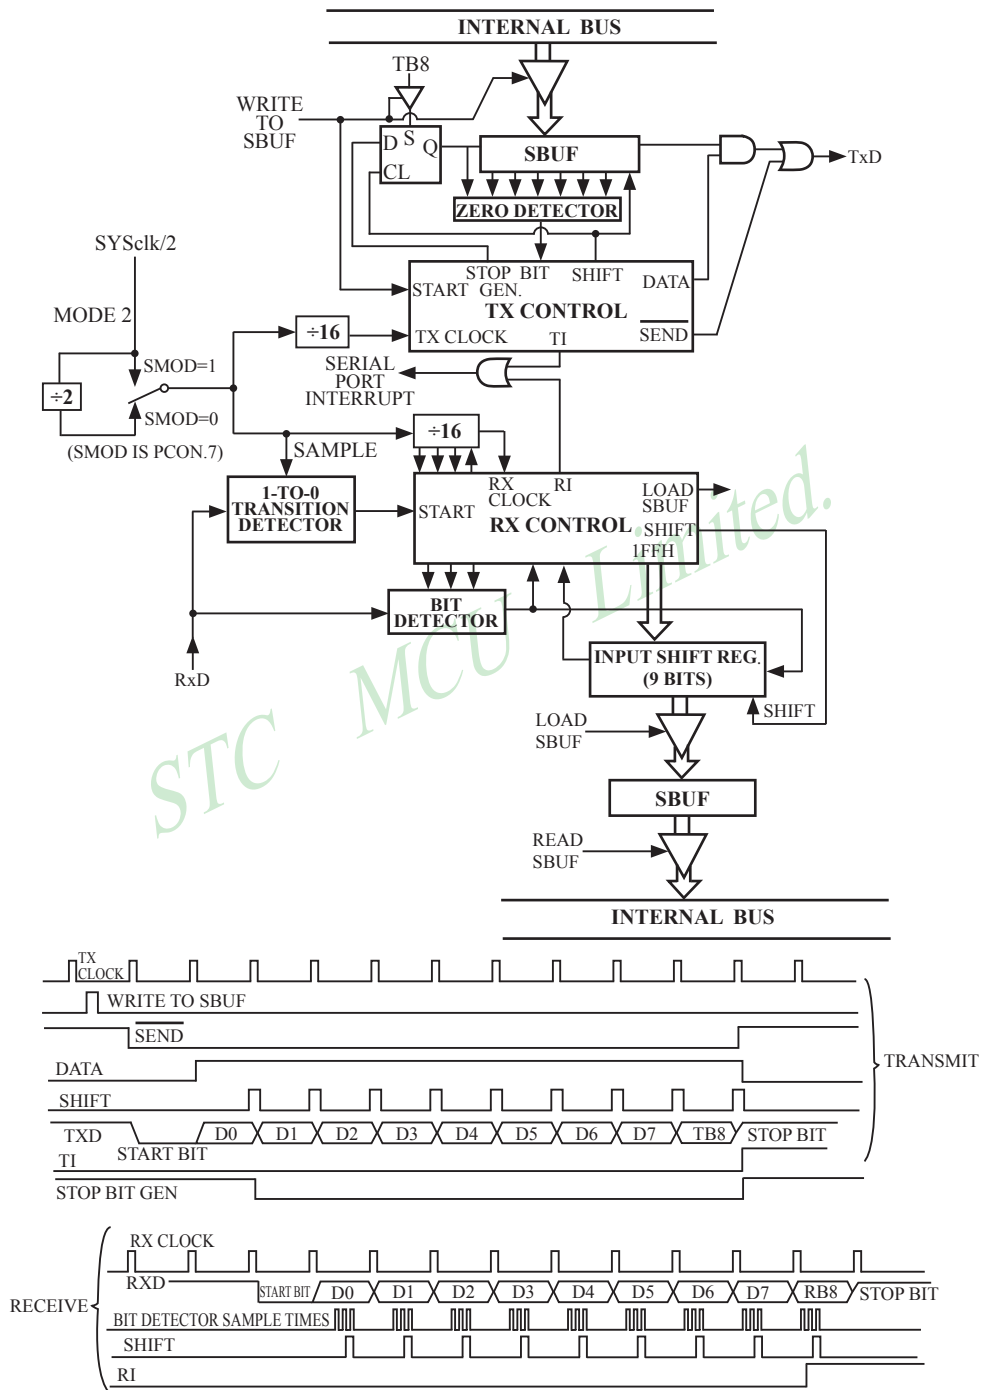


图8-3 串行口模式2功能结构示意图及接收/发送时序图

## 8.2.4 串行口1工作模式3: 9位UART, 波特率可变

当SM0、SM1两位为11时, 串行口1工作在模式3。串行通信模式3为9位数据异步通信UART模式, 其帧的信息由11位组成: 1位起始位, 8位数据位(低位在先), 1位可编程位(第9位数据)和1位停止位。发送时可编程位(第9位数据)由SCON中的TB8提供, 可软件设置为1或0, 或者可将PSW中的奇/偶校验位P值装入TB8(TB8既可作为多机通信中的地址数据标志位, 又可作为数据的奇偶校验位)。接收时第9位数据装入SCON的RB8。TxD/P3.1为发送端口, RxD/P3.0为接收端口, 以全双工模式进行接收/发送。

模式3的波特率为:

串行通信模式3波特率 $= 2^{SMOD}/32 \times (\text{定时器/计数器1的溢出率或BRT独立波特率发生器的溢出率})$

当 $T1x12 = 0$ 时, 定时器1的溢出率 $= SYSclk/12/(256 - TH1)$ ;

当 $T1x12 = 1$ 时, 定时器1的溢出率 $= SYSclk / (256 - TH1)$

当 $BRTx12 = 0$ 时, BRT独立波特率发生器的溢出率 $= SYSclk/12/(256 - BRT)$ ;

当 $BRTx12 = 1$ 时, BRT独立波特率发生器的溢出率 $= SYSclk / (256 - BRT)$

可见, 模式3和模式1一样, 其波特率可通过软件对定时器/计数器1或独立波特率发生器的设置进行波特率的选择, 是可变的。

图8-4为串行口工作模式3的功能结构示意图及其接收/发送时序图。

由图8-4可知, 模式3和模式1相比, 除发送时由TB8提供给移位寄存器第9数据位不同外, 其余功能结构均基本相同, 其接收‘发送操作过程及时序也基本相同。

当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件:

- RI=0
- SM2=0或者SM2=1, 并且接收到的第9数据位RB8=1。

当上述两条件同时满足时, 才将接收到的移位寄存器的数据装入SBUF和RB8中, 并置位RI=1, 向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足, 则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失, 也不置位RI。无论上述条件满足与否, 接收器又重新开始检测RxD输入端口的跳变信息, 接收下一帧的输入信息。

在模式3中, 接收到的停止位与SBUF、RB8和RI无关。

通过软件对SCON中的SM2、TB8的设置以及通信协议的约定, 为多机通信提供了方便。

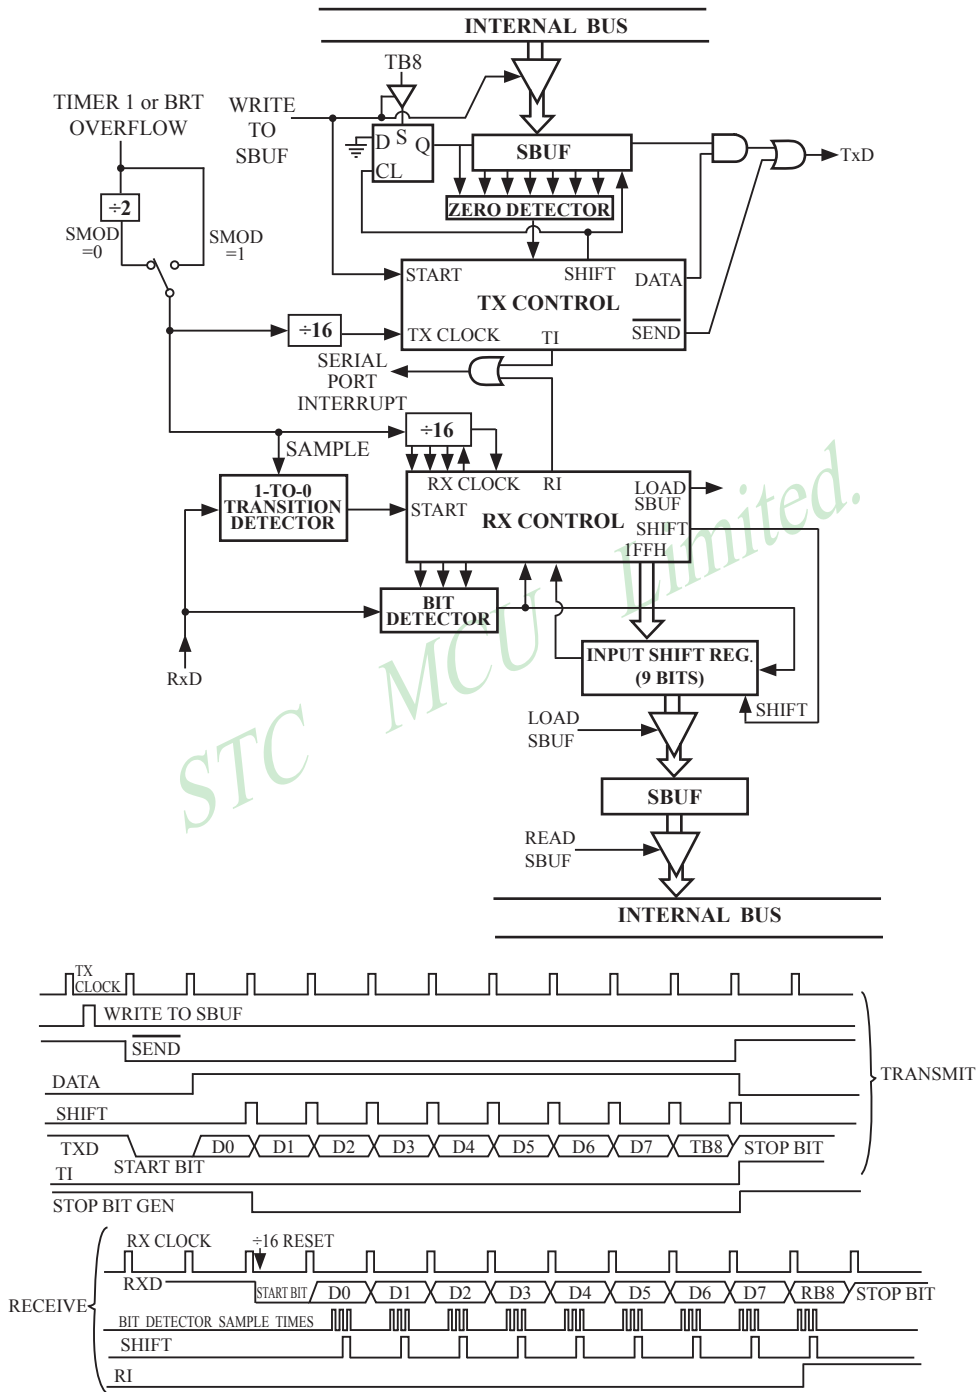


图8-4 串行口模式3功能结构示意图及接收/发送时序图

## 8.3 串行通信中波特率的设置

STC12C5A60S2系列单片机串行通信的波特率随所选工作模式的不同而异, 对于工作模式0和模式2, 其波特率与系统时钟频率SYSclk和PCON中的波特率选择位SMOD有关, 而模式1和模式3的波特率除与SYSclk和PCON位有关外, 还与定时器/计数器1或BRT独立波特率发生器设置有关。通过对定时器/计数器1或BRT独立波特率发生器的设置, 可选择不同的波特率, 所以这种波特率是可变的。

串行通信模式0, 其波特率与系统时钟频率SYSclk有关。

当模式0的通信速度设置位UART\_M0x6/AUXR.5 = 0时, 其波特率 = SYSclk/12。

当模式0的通信速度设置位UART\_M0x6/AUXR.5 = 1时, 其波特率 = SYSclk/2。

一旦SYSclk选定且UART\_M0x6/AUXR.5设置好, 则串行通信工作模式0的波特率固定不变。

串行通信工作模式2, 其波特率除与SYSclk有关外, 还与SMOD位有关。

其基本表达式为: 串行通信模式2波特率 =  $2^{\text{SMOD}}/64 \times (\text{SYSclk系统工作时钟频率})$

当SMOD=1时, 波特率 =  $2/64(\text{SYSclk}) = 1/32(\text{SYSclk})$ ;

当SMOD=0时, 波特率 =  $1/64(\text{SYSclk})$ 。

当SYSclk选定后, 通过软件设置PCON中的SMOD位, 可选择两种波特率。所以, 这种模式的波特率基本固定。

串行通信模式1和3, 其波特率是可变的:

模式1、3波特率 =  $2^{\text{SMOD}}/32 \times (\text{定时器/计数器1的溢出率或BRT独立波特率发生器的溢出率})$

当T1x12 = 0时, 定时器1的溢出率 =  $\text{SYSclk}/12/(256 - \text{TH1})$ ;

当T1x12 = 1时, 定时器1的溢出率 =  $\text{SYSclk} / (256 - \text{TH1})$

当BRTx12 = 0时, BRT独立波特率发生器的溢出率 =  $\text{SYSclk}/12/(256 - \text{BRT})$ ;

当BRTx12 = 1时, BRT独立波特率发生器的溢出率 =  $\text{SYSclk} / (256 - \text{BRT})$

通过对定时器/计数器1和BRT独立波特率发生器的设置, 可灵活地选择不同的波特率。在实际应用中多半选用串行模式1或串行模式3。显然, 为选择波特率, 关键在于定时器/计数器1和BRT独立波特率发生器的溢出率的计算。SMOD的选择, 只需根据需要执行下列指令就可实现SMOD=0或1;

```
MOV PCON, #00H ; 使SMOD=0
MOV PCON, #80H ; 使SMOD=1
```

SMOD只占用电源控制寄存器PCON的最高一位, 其他各位的具体设置应根据实际情况而定。



当用户选择定时器/计数器1作波特率发生器时, 为选择波特率, 关键在于定时器/计数器1的溢出率。下面介绍如何计算定时器/计数器1的溢出率。

定时器/计数器1的溢出率定义为: 单位时间(秒)内定时器/计数器1回0溢出的次数, 即定时器/计数器1的溢出率=定时器/计数器1的溢出次数/秒。

STC12C5A60S2系列单片机设有两个定时器/计数器, 因定时器/计数器1具有4种工作方式, 而常选用定时器/计数器1的工作方式2(8位自动重装)作为波特率的溢出率。

设置定时器/计数器1工作于定时模式的工作方式2(8位自动重装), TL1的计数输入来自于SYSclk经12分频或不分频(由T1x12/AUXR.6确定是12分频还是不分频)的脉冲。当T1x12/AUXR.6=0时, 单片机工作在12T模式, TL1的计数输入来自于SYSclk经12分频的脉冲; 当T1x12/AUXR.6=1时, 单片机工作在1T模式, TL1的计数输入来自于SYSclk不经过分频的脉冲。可见, 定时器/计数器1的溢出率与SYSclk和自动重装值N有关, SYSclk越大, 特别是N越大, 溢出率也就越高。例如: 当N=FFH, 则每隔一个时钟即溢出一次(极限情况); 若N=00H, 则需每隔256个时钟才溢出一次; 当SYSclk=6MHz且T1x12/AUXR.6=0时, 一个时钟为2μs, 当SYSclk=6MHz且T1x12/AUXR.6=1时, 一个时钟约为0.167μs(快12倍)。SYSclk=12MHz且T1x12/AUXR.6=0时, 则一个时钟为1μs, 当SYSclk=6MHz且T1x12/AUXR.6=1时, 一个时钟约为0.083μs(快12倍)。对于一般情况下,

当T1x12/AUXR.6=0时, 定时器/计数器1溢出一次所需的时间为:  $(2^8-N) \times 12 \text{ 时钟} = (2^8-N) \times 12 \times \frac{1}{\text{SYSclk}}$

当T1x12/AUXR.6=1时, 定时器/计数器1溢出一次所需的时间为:  $(2^8-N) \times 1 \text{ 时钟} = (2^8-N) \times \frac{1}{\text{SYSclk}}$

于是得定时器/计数器每秒溢出的次数, 即

当T1x12/AUXR.6=0时, 定时器/计数器1的溢出率=SYSclk/12×(2<sup>8</sup>-N)(次/秒)

当T1x12/AUXR.6=1时, 定时器/计数器1的溢出率=SYSclk×(2<sup>8</sup>-N)(次/秒)

式中SYSclk为系统时钟频率, N为再装入时间常数。

显然, 选用定时器/计数器0作波特率的溢出率也一样。选用不同工作方式所获得波特率的范围不同。因为不同方式的计数位数不同, N取值范围不同, 且计数方式较复杂。现以定时器/计数器1工作于方式2为例,

设: T1x12/AUXR.6=0, SYSclk=6MHz, N=FFH,

定时器/计数器1工作于方式2的溢出率为 $6 \times 10^6 / \{12 \times (256-255)\} = 0.5 \times 10^6$ (次/秒);

设: T1x12/AUXR.6=0, SYSclk=12MHz, N=FFH,

定时器/计数器1工作于方式2的溢出率 =  $1 \times 10^6$ (次/秒);

设: T1x12/AUXR.6=0, SYSclk=12MHz, N=00H,

定时器/计数器1工作于方式2的溢出率 =  $12 \times 10^6 / 12 \times 256 \approx 3906$ (次/秒)

设: T1x12/AUXR.6=1, SYSclk=6MHz, N=FFH,

定时器/计数器1工作于方式2的溢出率为 $6 \times 10^6 / (256-255) = 6 \times 10^6$ (次/秒);

设: T1x12/AUXR.6=1, SYSclk=12MHz, N=00H,

定时器/计数器1工作于方式2的溢出率 =  $12 \times 10^6 / 256 = 46875$ (次/秒)

下表给出各种常用波特率与定时器/计数器1各参数之间的关系。

常用波特率与定时器/计数器1各参数关系 (T1x12/AUXR. 6=0)

| 常用波特率         |       | 系统时钟频率<br>(MHz) | SMOD | 定时器1 |    |       |
|---------------|-------|-----------------|------|------|----|-------|
|               |       |                 |      | C/T  | 方式 | 重新装入值 |
| 方式0 MAX: 1M   |       | 12              | ×    | ×    | ×  | ×     |
| 方式2 MAX: 375K |       | 12              | 1    | ×    | ×  | ×     |
| 方式1和3         | 62.5K | 12              | 1    | 0    | 2  | FFH   |
|               | 19.2K | 11.059          | 1    | 0    | 2  | FDH   |
|               | 9.6K  | 11.059          | 0    | 0    | 2  | FDH   |
|               | 4.8K  | 11.059          | 0    | 0    | 2  | FAH   |
|               | 2.4K  | 11.059          | 0    | 0    | 2  | F4H   |
|               | 1.2K  | 11.059          | 0    | 0    | 2  | F8H   |
|               | 137.5 | 11.986          | 0    | 0    | 2  | 1DH   |
|               | 110   | 6               | 0    | 0    | 2  | 72H   |
|               | 110   | 12              | 0    | 0    | 1  | FFBH  |

设置波特率的初始化程序段如下：

```

:
MOV TMOD, #20H ; 设置定时器/计数器1定时、工作方式2
MOV TH1, #××H ; 设置定时常数N
MOV TL1, #××H ;
SETB TR1 ; 启动定时器/计数器1
MOV PCON, #80H ; 设置SMOD=1
MOV SCON, #50H ; 设置串行通信方式1
:

```

执行上述程序段后，即可完成对定时器/计数器1的操作方式及串行通信的工作方式和波特率的设置。

由于用其他方式设置波特率计算方法较复杂，一般应用较少，故不一一论述。

当用户选择BRT独立波特率发生器作波特率发生器时, 为选择波特率, 关键在于独立波特率发生器的溢出率。当用户选择BRT独立波特率发生器作波特率发生器时, 定时器/计数器1可以释放出来作为定时器/计数器/时钟输出使用。

用户在程序中如何具体使用串口1 和独立波特率发生器BRT

1. 设置串口1 的工作模式, SCON 寄存器中的SM0 和SM1 两位决定了串口1 的4 种工作模式。
2. 设置串口1 的波特率, 使用独立波特率发生器寄存器和相应的位:  
BRT 独立波特率发生器寄存器, BRTx12 位, SMOD 位
3. 启动独立波特率发生器, 让BRTR 位为1, BRT 独立波特率发生器寄存器就立即开始计数。
4. 设置串口1 的中断优先级, 及打开中断相应的控制位是:

PS, PSH, ES, EA

5. 如要串口1 接收, 将REN 置1 即可

如要串口1 发送, 将数据送入SBUF 即可,

接收完成标志RI, 发送完成标志TI, 要由软件清0。

当串口工作在模式1 和模式3 时, 计算相应的波特率需要设置的重装载数, 结果送入BRT 寄存器计算自动重装数 RELOAD (SMOD = 0, SMOD 是 PCON 特殊功能寄存器的最高位):

1. 计算 RELOAD (以下是 SMOD = 0 时的计算公式)

a) 12T 模式的计算公式:  $RELOAD = 256 - INT(SYSc1k/Baud0/32/12 + 0.5)$

b) 1T 模式的计算公式:  $RELOAD = 256 - INT(SYSc1k/Baud0/32 + 0.5)$

计算出的RELOAD 数直接送BRT 寄存器

式中: INT() 表示取整运算即舍去小数, 在式中加 0.5 可以达到四舍五入的目的

SYSc1k = 晶振频率

Baud0 = 标准波特率

2. 计算用 RELOAD 产生的波特率:

a)  $Baud = SYSc1k/(256 - RELOAD)/32/12$  12T 模式

b)  $Baud = SYSc1k/(256 - RELOAD)/32$  1T 模式

3. 计算误差

$error = (Baud - Baud0)/Baud0 * 100\%$

4. 如果误差绝对值 > 3% 要更换波特率或者更换晶体频率, 重复步骤 1-4

例: SYSc1k = 22.1184MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式)

1.  $RELOAD = 256 - INT(22118400/57600/32/12 + 0.5)$

=  $256 - INT(1.5)$

=  $256 - 1$

= 255

= 0FFH

2.  $Baud = 22118400/(256-255)/32/12$

= 57600

3. 误差等于零

例: SYSClk = 18.432MHz, Baud0 = 57600 (12T 模式)

1.  $RELOAD = 256 - INT(18432000/57600/32/12 + 0.5)$

=  $256 - INT(0.833 + 0.5)$

=  $256 - INT(1.333)$

=  $256 - 1$

= 255

= 0FFH

2.  $Baud = 18432000/(256-255)/32/12$

= 48000

3.  $error = (48000 - 57600)/57600 * 100\%$

= -16.66%

4. 误差很大, 要更换波特率或者更换晶体频率, 重新计算请见下一例

例: SYSClk = 18.432MHz, Baud0 = 9600 (12T 模式)

1.  $RELOAD = 256 - INT(18432000/9600/32/12 + 0.5)$

=  $256 - INT(5.5)$

=  $256 - 5$

= 251

= 0FBH

2.  $Baud = 18432000/(256-251)/32/12$

= 9600

3. 一目了然, 误差等于零

例: SYSClk = 2.000MHz, Baud = 4800 (1T 模式)

1.  $RELOAD = 256 - INT(2000000/4800/32 + 0.5)$

=  $256 - INT(13.02 + 0.5)$

=  $256 - INT(13.52)$

=  $256 - 13$

= 243

= 0F3H

2.  $Baud = 2000000/(256-243)/32$

= 4808

3.  $error = 0.16\%$

## 8.4 串行口1的测试程序

### 1. C程序:

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机串行口1功能 (8-bit/9-bit) -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

#define FOSC 18432000L //System frequency
#define BAUD 9600 //UART baudrate

/*Define UART parity mode*/
#define NONE_PARITY 0 //None parity
#define ODD_PARITY 1 //Odd parity
#define EVEN_PARITY 2 //Even parity
#define MARK_PARITY 3 //Mark parity
#define SPACE_PARITY 4 //Space parity

#define PARITYBIT EVEN_PARITY //Testing even parity

sbit bit9 = P2^2; //P2.2 show UART data bit9
bit busy;

void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);

void main()
{
 #if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
 SCON = 0x50; //8-bit variable UART
 #elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
 SCON = 0xda; //9-bit variable UART, parity bit initial to 1
 #elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
 SCON = 0xd5; //9-bit variable UART, parity bit initial to 0
 #endif
```

```
TMOD = 0x20; //Set Timer1 as 8-bit auto reload mode
TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD); //Set auto-reload vaule
TR1 = 1; //Timer1 start run
ES = 1; //Enable UART interrupt
EA = 1; //Open master interrupt switch

SendString("STC12C5A60S2\r\nUart Test !\r\n");
while(1);
}

/*-----
UART interrupt service routine
-----*/
void Uart_Isr() interrupt 4 using 1
{
 if (RI)
 {
 RI = 0; //Clear receive interrupt flag
 P0 = SBUF; //P0 show UART data
 bit9 = RB8; //P2.2 show parity bit
 }
 if (TI)
 {
 TI = 0; //Clear transmit interrupt flag
 busy = 0; //Clear transmit busy flag
 }
}

/*-----
Send a byte data to UART
Input: dat (data to be sent)
Output:None
-----*/
void SendData(BYTE dat)
{
 while (busy); //Wait for the completion of the previous data is sent
 ACC = dat; //Calculate the even parity bit P (PSW.0)
 if (P) //Set the parity bit according to P
 {
 #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
 TB8 = 0; //Set parity bit to 0
 #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
 TB8 = 1; //Set parity bit to 1
 #endif
 }
}
```

```
 else
 {
 #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
 TB8 = 1; //Set parity bit to 1
 #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
 TB8 = 0; //Set parity bit to 0
 #endif
 }

 busy = 1;
 SBUF = ACC; //Send data to UART buffer
 }

/*-----
Send a string to UART
Input: s (address of string)
Output:None
-----*/
void SendString(char *s)
{
 while (*s)
 {
 SendData(*s++); //Send current char and increment string ptr
 }
}
```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机串行口1功能 (8-bit/9-bit) -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

;*/Define UART parity mode*/
#define NONE_PARITY 0 //None parity
#define ODD_PARITY 1 //Odd parity
#define EVEN_PARITY 2 //Even parity
#define MARK_PARITY 3 //Mark parity
#define SPACE_PARITY 4 //Space parity

#define PARITYBIT EVEN_PARITY //Testing even parity
;-----
BUSY BIT 20H.0 ;transmit busy flag
;-----

ORG 0000H
LJMP MAIN

ORG 0023H
LJMP UART_ISR
;-----

ORG 0100H
MAIN:
CLR BUSY
CLR EA
MOV SP, #3FH
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
MOV SCON, #50H ;8-bit variable UART
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
MOV SCON, #0DAH ;9-bit variable UART, parity bit initial to 1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
MOV SCON, #0D5H ;9-bit variable UART, parity bit initial to 0
#endif
;-----

```



```

MOV TMOD, #20H ;Set Timer1 as 8-bit auto reload mode
MOV A, #0FBH ;256-18432000/12/32/9600
MOV TH1, A ;Set auto-reload vaule
MOV TL1, A
SETB TR1 ;Timer1 start run
SETB ES ;Enable UART interrupt
SETB EA ;Open master interrupt switch
;-----
MOV DPTR, #TESTSTR ;Load string address to DPTR
LCALL SENDSTRING ;Send string
;-----
SJMP $
;-----
TESTSTR: ;Test string
 DB "STC12C5A60S2 Uart Test !", 0DH,0AH,0
;-----
; /*-----
; UART2 interrupt service routine
; -----*/
UART_ISR:
 PUSH ACC
 PUSH PSW
 JNB RI, CHECKTI ;Check RI bit
 CLR RI ;Clear RI bit
 MOV P0, SBUF ;P0 show UART data
 MOV C, RB8
 MOV P2.2, C ;P2.2 show parity bit
CHECKTI:
 JNB TI, ISR_EXIT ;Check S2TI bit
 CLR TI ;Clear S2TI bit
 CLR BUSY ;Clear transmit busy flag
ISR_EXIT:
 POP PSW
 POP ACC
 RETI
; /*-----
; Send a byte data to UART
; Input: ACC (data to be sent)
; Output:None
; -----*/
SENDDATA:
 JB BUSY, $;Wait for the completion of the previous data is sent
 MOV ACC, A ;Calculate the even parity bit P (PSW.0)
 JNB P, EVEN1INACC ;Set the parity bit according to P

```

```

ODD1INACC:
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
 CLR TB8 ;Set parity bit to 0
#elseif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
 SETB TB8 ;Set parity bit to 1
#endif
 SJMP PARITYBITOK
EVEN1INACC:
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
 SETB TB8 ;Set parity bit to 1
#elseif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
 CLR TB8 ;Set parity bit to 0
#endif
PARITYBITOK: ;Parity bit set completed
 SETB BUSY
 MOV SBUF, A ;Send data to UART buffer
 RET

;-----
;Send a string to UART
;Input: DPTR (address of string)
;Output:None
;-----*/
SENDSTRING:
 CLR A
 MOVC A, @A+DPTR ;Get current char
 JZ STRINGEND ;Check the end of the string
 INC DPTR ;increment string ptr
 LCALL SENDDATA ;Send current char
 SJMP SENDSTRING ;Check next
STRINGEND:
 RET
;-----
END

```

## 8.5 串行口2的相关寄存器

| 符号    | 描述                                           | 地址  | 位地址及符号                                                              |     | 复位值        |
|-------|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|       |                                              |     | MSB                                                                 | LSB |            |
| S2CON | Serial 2 Control register                    | 9AH | S2SM0   S2SM1   S2SM2   S2REN   S2TB8   S2RB8   S2TI   S2RI         |     | 0000 0000B |
| S2BUF | Serial 2 Buffer                              | 9BH |                                                                     |     | xxxx xxxxB |
| BRT   | dedicated Baud-Rate Timer<br>独立波特率发生器, 装入重装数 | 9CH |                                                                     |     | 0000 0000B |
| AUXR  | Auxiliary register                           | 8EH | T0x12   T1x12   UART_M0x6   BRTR   S2SMOD   BRTx12   EXTRAM   S1BRS |     | 0000 0000B |
| IE    | Interrupt Enable                             | A8H | EA   ELVD   EADC   ES   ET1   EX1   ET0   EX0                       |     | 0000 0000B |
| IE2   | Interrupt Enable 2                           | AFH | -   -   -   -   -   -   ESPI   ES2                                  |     | xxxx xx00B |
| IP2   | Interrupt Priority 2 Low                     | B5H | -   -   -   -   -   -   PSPI   PS2                                  |     | x000 0000B |
| IP2H  | Interrupt Priority 2 High                    | B6H | -   -   -   -   -   -   PSPIH   PS2H                                |     | 0000 0000B |
| AUXR1 | Auxiliary register1                          | A2H | -   PCA_P4   SPI_P4   S2_P4   GF2   ADRJ   -   DPS                  |     | x000 0x0B  |

### 1. 串行口2的控制寄存器S2CON

串行口2控制寄存器S2CON用于确定串行口2的工作方式和某些控制功能。其格式如下:

S2CON: 串行口2控制寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7    | B6    | B5    | B4    | B3    | B2    | B1   | B0   |
|----------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| S2CON    | 9AH     | name | S2SM0 | S2SM1 | S2SM2 | S2REN | S2TB8 | S2RB8 | S2TI | S2RI |

S2SM0: 该位和S2SM1一起指定串行口2的工作方式, 如下表所示。

其中S2SM0、S2SM1按下列组合确定串行口2的工作方式:

| S2SM0                                                                                                        | S2SM1 | 工作方式 | 功能说明            | 波特率                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 0                                                                                                            | 0     | 方式0  | 同步移位串行方式: 移位寄存器 | 波特率是SYSClk/12                                     |
| 0                                                                                                            | 1     | 方式1  | 8位UART, 波特率可变   | $(2^{S2SMOD}/32) \times (\text{BRT独立波特率发生器的溢出率})$ |
| 1                                                                                                            | 0     | 方式2  | 9位UART          | $(2^{S2SMOD}/64) \times \text{SYSClk系统工作时钟频率}$    |
| 1                                                                                                            | 1     | 方式3  | 9位UART, 波特率可变   | $(2^{S2SMOD}/32) \times (\text{BRT独立波特率发生器的溢出率})$ |
| 当BRTx12 = 0时, BRT独立波特率发生器的溢出率 = SYSClk/12/(256 - BRT);<br>当BRTx12 = 1时, BRT独立波特率发生器的溢出率 = SYSClk/(256 - BRT) |       |      |                 |                                                   |

**S2SM2:** 允许方式2或方式3多机通信控制位。

在方式2或方式3时, 如果S2SM2位为1且S2REN位为1, 则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第9位(即S2RB8)来筛选地址帧: 若S2RB8=1, 说明该帧是地址帧, 地址信息可以进入S2BUF, 并使S2RI为1, 进而在中断服务程序中再进行地址号比较; 若S2RB8=0, 说明该帧不是地址帧, 应丢掉且保持S2RI=0。在方式2或方式3中, 如果S2SM2位为0且S2REN位为1, 接收机处于地址帧筛选被禁止状态。不论收到的S2RB8为0或1, 均可使接收到的信息进入S2BUF, 并使S2RI=1, 此时S2RB8通常为校验位。

方式1和方式0是非多机通信方式, 在这两种方式时, 要设置S2SM2 应为0。

**S2REN:** 允许/禁止串行口2接收控制位。由软件置位S2REN, 即S2REN=1为允许串行接收状态, 可启动串行接收器Rx/D2, 开始接收信息。软件复位S2REN, 即S2REN=0, 则禁止接收。

**S2TB8:** 在方式2或方式3, S2TB8为要发送的第9位数据, 按需要由软件置位或清0。例如, 可用作数据的校验位或多机通信中表示地址帧/数据帧的标志位。在方式0和方式1中, 该位不用。

**S2RB8:** 在方式2或方式3, S2RB8是接收到的第9位数据, 作为奇偶校验位或地址帧/数据帧的标志位。方式0中不用S2RB8(置S2SM2=0)。方式1中也不用S2RB8(置S2SM2=0, S2RB8是接收到的停止位)。

**S2TI:** 发送中断请求中断标志位。在方式0, 当串行发送数据第8位结束时, 由内部硬件自动置位, 即S2TI=1, 向主机请求中断, 响应中断后S2TI必须用软件清零, 即S2TI=0。在其他方式中, 则在停止位开始发送时由内部硬件置位, 即S2TI=1, 响应中断后S2TI必须用软件清零。

**S2RI:** 接收中断请求标志位。在方式0, 当串行接收到第8位结束时由内部硬件自动置位 S2RI=1, 向主机请求中断, 响应中断后S2RI必须用软件清零, 即S2RI=0。在其他方式中, 串行接收到停止位的中间时刻由内部硬件置位, 即S2RI=1, 向CPU发中断申请, 响应中断后S2RI必须由软件清零。

S2CON的所有位可通过整机复位信号复位为全“0”。S2CON的字节地址为9AH, 不可位寻址。串行通信的中断请求: 当一帧发送完成, 内部硬件自动置位S2TI, 即S2TI=1, 请求中断处理; 当接收完一帧信息时, 内部硬件自动置位S2RI, 即S2RI=1, 请求中断处理。由于S2TI和S2RI以“或逻辑”关系向主机请求中断, 所以主机响应中断时事先并不知道是S2TI还是S2RI请求的中断, 必须在中断服务程序中查询S2TI和S2RI进行判别, 然后分别处理。因此, 两个中断请求标志位均不能由硬件自动置位, 必须通过软件清0, 否则将出现一次请求多次响应的错误。

## 2. 串行口2的数据缓冲寄存器S2BUF

STC12C5A60S2系列单片机的串行口2数据缓冲寄存器(S2BUF)的地址是9BH, 实际是2个缓冲器, 写S2BUF的操作完成待发送数据的加载, 读SBUF的操作可获得已接收到的数据。两个操作分别对应两个不同的寄存器, 1个是只写寄存器, 1个是只读寄存器。

串行通道内设有数据寄存器。在所有的串行通信方式中, 在写入S2BUF信号(MOV S2BUF,A)的控制下, 把数据装入相同的9位移位寄存器, 前面8位为数据字节, 其最低位为移位寄存器的输出位。根据不同的工作方式会自动将“1”或S2TB8的值装入移位寄存器的第9位, 并进行发送。

串行通道的接收寄存器是一个输入移位寄存器。在方式0时它的字长为8位, 其他方式时为9位。当一帧接收完毕, 移位寄存器中的数据字节装入串行数据缓冲器S2BUF中, 其第9位则装入S2CON寄存器中的S2RB8位。如果由于S2SM2使得已接收到的数据无效时, S2RB8和S2BUF中内容不变。

由于接收通道内设有输入移位寄存器和S2BUF缓冲器, 从而能使一帧接收完将数据由移位寄存器装入S2BUF后, 可立即开始接收下一帧信息, 主机应在该帧接收结束前从S2BUF缓冲器中将数据取走, 否则前一帧数据将丢失。S2BUF以并行方式送往内部数据总线。

## 3. 独立波特率发生器寄存器BRT

独立波特率发生器寄存器BRT(地址为9CH, 复位值为00H)用于保存重装时间常数。

STC12C5A60S2系列单片机是1T的8051单片机, 复位后兼容传统8051单片机。

注意: 有串口2的单片机, 串口2永远是使用独立波特率发生器作为波特率发生器, 串口2不能够选择定时器1 做波特率发生器, 串口1可以选择定时器1做波特率发生器, 也可以选择独立波特率发生器作为波特率发生器。

#### 4. 辅助寄存器AUXR

辅助寄存器AUXR的格式及各位含义如下:

AUXR: 辅助寄存器 (不可位寻址)

| SFR name | Address | bit  | B7    | B6    | B5        | B4   | B3     | B2     | B1     | B0    |
|----------|---------|------|-------|-------|-----------|------|--------|--------|--------|-------|
| AUXR     | 8EH     | name | T0x12 | T1x12 | UART_M0x6 | BRTR | S2SMOD | BRTx12 | EXTRAM | S1BRS |

BRTR: 独立波特率发生器运行控制位

0, 不允许独立波特率发生器运行;

1, 允许独立波特率发生器运行

S2SMOD: 串口2的波特率加倍控制位。

0, 串口2的波特率不加倍;

1, 串口2的波特率加倍

对于STC12C5A60S2系列单片机, 串口2只能使用独立波特率发生器作为波特率发生器, 不能够选择定时器1作为波特率发生器; 而串口1既可以选择定时器1作为波特率发生器, 也可以选择独立波特率发生器作为波特率发生器。

BRTx12: 独立波特率发生器计数控制位。

0, 独立波特率发生器每12个时钟计数一次;

1, 独立波特率发生器每1个时钟计数一次

5. 与串行口2中断相关的寄存器

串行口2中断允许位ES2位于中断允许寄存器IE2中，中断允许寄存器的格式如下：

IE2：中断允许寄存器2（不可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1   | B0  |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|------|-----|
| IE2      | AFH     | name | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ESPI | ES2 |

ES2：串行口2中断允许位，ES2=1，允许串行口2中断，ES2=0，禁止串行口2中断。

IE：中断允许寄存器（可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6   | B5   | B4 | B3  | B2  | B1  | B0  |
|----------|---------|------|----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| IE       | A8H     | name | EA | ELVD | EADC | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |

EA：CPU的总中断允许控制位，EA=1，CPU开放中断，EA=0，CPU屏蔽所有的中断申请。  
EA的作用是使中断允许形成多级控制。即各中断源首先受EA控制；其次还受各中断源自己的中断允许控制位控制。

串行口2中断优先级控制位PS2位和PS2H位分别位于中断优先级控制寄存器IP2和IP2H中，中断优先级控制寄存器的格式如下：

IP2H：中断优先级控制寄存器（不可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1    | B0   |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|-------|------|
| IP2H     | B6H     | name | -  | -  | -  | -  | -  | -  | PSPIH | PS2H |

IP2：中断优先级控制寄存器（不可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1   | B0  |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|------|-----|
| IP2      | B5H     | name | -  | -  | -  | -  | -  | -  | PSPI | PS2 |

PS2H, PS2: 串行口2中断优先级控制位。  
当PS2H=0且PS2=0时，串行口2中断为最低优先级中断(优先级0)  
当PS2H=0且PS2=1时，串行口2中断为较低优先级中断(优先级1)  
当PS2H=1且PS2=0时，串行口2中断为较高优先级中断(优先级2)  
当PS2H=1且PS2=1时，串行口2中断为最高优先级中断(优先级3)

6. 辅助寄存器1 AUXR1

通过设置寄存器AUXR1中的S2\_P4位, 可以将串口2在P1和P4口之间任意切换, AUXR1寄存器的格式如下:

AUXR1: 辅助寄存器1 (不可位寻址)

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6     | B5     | B4    | B3  | B2   | B1 | B0  |
|----------|---------|------|----|--------|--------|-------|-----|------|----|-----|
| AUXR1    | A2H     | name | -  | PCA_P4 | SPI_P4 | S2_P4 | GF2 | ADRJ | -  | DPS |

PCA\_P4: 0, 缺省PCA在P1口

- 1, PCA/PWM从P1口切换到P4口  
ECI从P1.2切换到P4.1口  
PCA0/PWM0从P1.3切换到P4.2口  
PCA1/PWM1 从P1.4切换到P4.3口

SPI\_P4: 0, 缺省SPI在P1口

- 1, SPI从P1口切换到P4口  
SCLK从P1.7切换到P4.3口  
MISO从P1.6切换到P4.2口  
MOSI从P1.5切换到P4.1口  
SS从P1.4切换到P4.0口

S2\_P4: 0, 缺省UART2在P1口

- 1, UART2从P1口切换到P4口  
TxD2从P1.3切换到P4.3口  
RxD2从P1.2切换到P4.2口

GF2: 通用标志位

ADRJ:

- 0, 10位A/D转换结果的高8位放在ADC\_RES寄存器, 低2位放在ADC\_RESL寄存器
- 1, 10位A/D转换结果的最高2位放在ADC\_RES寄存器的低2位, 低8位放在ADC\_RESL寄存器

DPS: 0, 使用缺省数据指针DPTR0

- 1, 使用另一个数据指针DPTR1



## 8.6 串行口2工作模式

STC12C5A60S2系列单片机的串行口2有4种工作模式, 可通过软件编程对S2CON中的S2SM0、S2SM1的设置进行选择。其中模式1、模式2和模式3为异步通信, 每个发送和接收的字符都带有1个启动位和1个停止位。在模式0中, 串行口被作为1个简单的移位寄存器使用。

### 串行口2的工作方式0:

串行数据通过RxD2/P1.2(RxD2/P4.2)接收和发送, TxD/P1.3(TxD/P4.3)输出同步移位时钟, 发送接收的是8位数据, 低位在先, 波特率固定在SYSClk/12。串行口2的模式0操作和串行口1的模式0操作方式相同。

串口2波特率在模式0 = SYSClk系统工作时钟频率 / 12

### 串行口2的工作方式1:

10位数据通过RxD2/P1.2(RxD2/P4.2)接收, 通过TxD/P1.3(TxD/P4.3)发送。一帧数据包含一个起始位(0), 8个数据位和一个停止位(1)。接收时, 停止位进入特殊功能寄存器S2CON的S2RB8位。波特率由独立波特率发生器BRT的溢出率决定。

串口2波特率在模式1 =  $(2^{S2SMOD} / 32) \times \text{BRT}$  独立波特率发生器的溢出率

当S2SMOD = 0时, 串口2波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 32,

当S2SMOD = 1时, 串口2波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 16,

BRT独立波特率发生器的溢出率 = SYSClk/12/(256 - BRT), 当BRTx12 = 0时,

BRT独立波特率发生器的溢出率 = SYSClk / (256 - BRT), 当BRTx12 = 1时

### 串行口2的工作方式2:

11位数据通过RxD2/P1.2(RxD2/P4.2)接收, 通过TxD/P1.3(TxD/P4.3)发送。一帧数据包含一个起始位(0), 8个数据位, 一个可编程的第9位和一个停止位(1)。发送时, 第9位数据位来自特殊功能寄存器S2CON的S2TB8位。接收时, 第9位进入特殊功能寄存器S2CON的S2RB8位。波特率可编程为系统时钟频率: SYSClk / 32 或者 SYSClk / 64, 串口2工作在模式2和串口1工作在模式2是相同的。

串口2波特率在模式2 =  $(2^{S2SMOD} / 64) \times \text{SYSClk}$  系统工作时钟频率

当S2SMOD = 0时, 串口2波特率 = SYSClk 系统工作时钟频率 / 64

当S2SMOD = 1时, 串口2波特率 = SYSClk 系统工作时钟频率 / 32

### 串行口2的工作方式3:

波特率是可变的, 其它和模式2相同11位数据通过TxD2/P1.3(TxD2/P4.3)发送, 通过Rx/D2/P1.2(Rx/D2/P4.2)接收。一帧数据包含一个起始位(0), 8个数据位, 一个可编程的第9位, 和一个停止位(1)。发送时, 第9位数据位来自特殊功能寄存器S2CON的S2TB8位。接收时, 第9位进入特殊功能寄存器S2CON的S2RB8位。

串口2波特率在模式3 =  $(2^{S2SMOD} / 32) \times BRT$  独立波特率发生器的溢出率

当S2SMOD = 0时, 串口2波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 32,

当S2SMOD = 1时, 串口2波特率 = BRT 独立波特率发生器的溢出率 / 16,

BRT独立波特率发生器的溢出率 =  $SYSclk / 12 / (256 - BRT)$ , 当BRTx12 = 0时,

BRT独立波特率发生器的溢出率 =  $SYSclk / (256 - BRT)$ , 当BRTx12 = 1时

用户在程序中如何具体使用串口2

1. 设置串口2的工作模式, S2CON寄存器中的S2SM0和S2SM1两位决定了串口2的4种工作模式
2. 设置串口2的波特率相应的寄存器和位:

BRT独立波特率发生器寄存器, BRTx12位, S2SMOD位

3. 启动独立波特率发生器, 让BRTR位为1, BRT独立波特率发生器寄存器就立即开始计数。
4. 设置串口2的中断优先级, 及打开中断相应的控制位是:

PS2, PS2H, ES2, EA

5. 如要串口2接收, 将S2REN置1 即可

如要串口2发送, 将数据送入S2BUF即可,

接收完成标志S2RI, 发送完成标志S2TI, 要由软件清0。

## 8.7 串行口2的测试程序

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机串行口2功能 (8-bit/9-bit) -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

#define FOSC 18432000L //System frequency
#define BAUD 115200 //UART baudrate

/*Define UART parity mode*/
#define NONE_PARITY 0 //None parity
#define ODD_PARITY 1 //Odd parity
#define EVEN_PARITY 2 //Even parity
#define MARK_PARITY 3 //Mark parity
#define SPACE_PARITY 4 //Space parity

#define PARITYBIT EVEN_PARITY //Testing even parity

/*Declare SFR associated with the UART2 */
sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register
sfr S2CON = 0x9a; //UART2 control register
sfr S2BUF = 0x9b; //UART2 data buffer
sfr BRT = 0x9c; //Baudrate generator
sfr IE2 = 0xaf; //Interrupt control 2

#define S2RI 0x01 //S2CON.0
#define S2TI 0x02 //S2CON.1
#define S2RB8 0x04 //S2CON.2
#define S2TB8 0x08 //S2CON.3

bit busy;

void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);

```

```
void main()
{
 #if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
 S2CON = 0x50; //8-bit variable UART
 #elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
 S2CON = 0xda; //9-bit variable UART, parity bit initial to 1
 #elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
 S2CON = 0xd5; //9-bit variable UART, parity bit initial to 0
 #endif

 BRT = -(FOSC/32/BAUD); //Set auto-reload vaule of baudrate generator
 AUXR = 0x14; //Baudrate generator work in 1T mode
 IE2 = 0x01; //Enable UART2 interrupt
 EA = 1; //Open master interrupt switch

 SendString("STC12C5A60S2\r\nUart2 Test !\r\n");
 while(1);
}

/*-----
UART2 interrupt service routine
-----*/
void Uart2() interrupt 8 using 1
{
 if (S2CON & S2RI)
 {
 S2CON &= ~S2RI; //Clear receive interrupt flag
 P0 = S2BUF; //P0 show UART data
 P2 = (S2CON & S2RB8); //P2.2 show parity bit
 }
 if (S2CON & S2TI)
 {
 S2CON &= ~S2TI; //Clear transmit interrupt flag
 busy = 0; //Clear transmit busy flag
 }
}

/*-----
Send a byte data to UART
Input: dat (data to be sent)
Output:None
-----*/
```

```
void SendData(BYTE dat)
{
 while (busy); //Wait for the completion of the previous data is sent
 ACC = dat; //Calculate the even parity bit P (PSW.0)
 if (P) //Set the parity bit according to P
 {
 #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
 S2CON &= ~S2TB8; //Set parity bit to 0
 #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
 S2CON |= S2TB8; //Set parity bit to 1
 #endif
 }
 else
 {
 #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
 S2CON |= S2TB8; //Set parity bit to 1
 #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
 S2CON &= ~S2TB8; //Set parity bit to 0
 #endif
 }
 busy = 1;
 S2BUF = ACC; //Send data to UART2 buffer
}

/*-----
Send a string to UART
Input: s (address of string)
Output:None
-----*/
void SendString(char *s)
{
 while (*s) //Check the end of the string
 {
 SendData(*s++); //Send current char and increment string ptr
 }
}
```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机串行口2功能 (8-bit/9-bit) -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

```

```

;*/Define UART parity mode*/

```

```

#define NONE_PARITY 0 //None parity
#define ODD_PARITY 1 //Odd parity
#define EVEN_PARITY 2 //Even parity
#define MARK_PARITY 3 //Mark parity
#define SPACE_PARITY 4 //Space parity

```

```

#define PARITYBIT EVEN_PARITY //Testing even parity

```

```

;-----

```

```

;*/Declare SFR associated with the UART2 */

```

```

AUXR EQU 08EH ;Auxiliary register
S2CON EQU 09AH ;UART2 control register
S2BUF EQU 09BH ;UART2 data buffer
BRT EQU 09CH ;Baudrate generator
IE2 EQU 0AFH ;Interrupt control 2

```

```

S2RI EQU 01H ;S2CON.0
S2TI EQU 02H ;S2CON.1
S2RB8 EQU 04H ;S2CON.2
S2TB8 EQU 08H ;S2CON.3

```

```

;-----

```

```

BUSY BIT 20H.0 ;transmit busy flag

```

```

;-----

```

```

ORG 0000H
LJMP MAIN

```

```

ORG 0043H
LJMP UART2_ISR

```

```

;-----

```

```

 ORG 0100H
MAIN:
 CLR BUSY
 CLR EA
 MOV SP, #3FH
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
 MOV S2CON, #50H ;8-bit variable UART
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
 MOV S2CON, #0DAH ;9-bit variable UART, parity bit initial to 1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
 MOV S2CON, #0D5H ;9-bit variable UART, parity bit initial to 0
#endif
;-----
 MOV BRT, #0FBH ;Set auto-reload vaule of baudrate generator (256-18432000/32/115200)
 MOV AUXR, #14H ;Baudrate generator work in 1T mode
 ORL IE2, #01H ;Enable UART2 interrupt
 SETB EA
;-----
 MOV DPTR, #TESTSTR ;Load string address to DPTR
 LCALL SENDSTRING ;Send string
;-----
 SJMP $
;-----
TESTSTR: ;Test string
 DB "STC12C5A60S2 Uart2 Test !", 0DH,0AH,0
;-----
;/*-----
;UART2 interrupt service routine
;-----*/
UART2_ISR:
 PUSH ACC
 PUSH PSW
 MOV A, S2CON ;Read UART2 control register
 JNB ACC.0, CHECKTI ;Check S2RI bit
 ANL S2CON, #NOT S2RI ;Clear S2RI bit
 MOV P0, S2BUF ;P0 show UART data
 ANL A, #S2RB8 ;Mask S2RB8
 MOV P2, A ;P2.2 show parity bit
CHECKTI:
 MOV A, S2CON ;Read UART2 control register
 JNB ACC.1, ISR_EXIT ;Check S2TI bit
 ANL S2CON, #NOT S2TI ;Clear S2TI bit
 CLR BUSY ;Clear transmit busy flag
ISR_EXIT:
 POP PSW
 POP ACC
 RETI

```

```

; /*-----
; Send a byte data to UART
; Input: ACC (data to be sent)
; Output: None
; -----*/
SENDDATA:
 JB BUSY, $; Wait for the completion of the previous data is sent
 MOV ACC, A ; Calculate the even parity bit P (PSW.0)
 JNB P, EVEN1INACC ; Set the parity bit according to P
EVEN1INACC:
 #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
 ANL S2CON, #NOT S2TB8 ; Set parity bit to 0
 #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
 ORL S2CON, #S2TB8 ; Set parity bit to 1
 #endif
 SJMP PARITYBITOK
EVEN1INACC:
 #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
 ORL S2CON, #S2TB8 ; Set parity bit to 1
 #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
 ANL S2CON, #NOT S2TB8 ; Set parity bit to 0
 #endif
 #endif
 PARITYBITOK: ; Parity bit set completed
 SETB BUSY
 MOV S2BUF, A ; Send data to UART2 buffer
 RET

; /*-----
; Send a string to UART
; Input: DPTR (address of string)
; Output: None
; -----*/
SENDSTRING:
 CLR A
 MOVC A, @A+DPTR ; Get current char
 JZ STRINGEND ; Check the end of the string
 INC DPTR ; increment string ptr
 LCALL SENDDATA ; Send current char
 SJMP SENDSTRING ; Check next
STRINGEND:
 RET

; -----
END


```



## 8.8 双机通信

STC12C5A60S2系列单片机的串行通信根据其应用可分为双机通信和多机通信两种。下面先介绍双机通信。

如果两个8051应用系统相距很近, 可将它们的串行端口直接相连 (TXD—RXD, RXD—TXD, GND—GND—地), 即可实现双机通信。为了增加通信距离, 减少通道及电源干扰, 可采用RS—232C或RS—422、RS—485标准进行双机通信, 两通信系统之间采用光—电隔离技术, 以减少通道及电源的干扰, 提高通信可靠性。

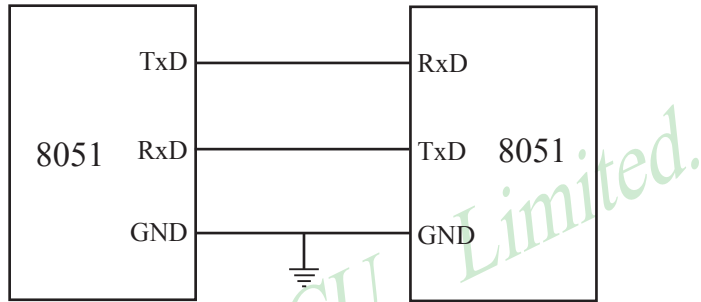

为确保通信成功, 通信双方必须在软件上有系列的约定通常称为软件通信“协议”。现举例简介双机异步通信软件“协议”如下:

通信双方均选用2400波特的传输速率, 设系统的主频SYSClk=6MHz, 甲机发送数据, 乙机接收数据。在双机开始通信时, 先由甲机发送一个呼叫信号(例如“06H”), 以询问乙机是否可以接收数据; 乙机接收到呼叫信号后, 若同意接收数据, 则发回“00H”作为应答信号, 否则发“05H”表示暂不能接收数据; 甲机只有在接收到乙机的应答信号“00H”后才可将存储在外数据存储器中的内容逐一发送给乙机, 否则继续向乙机发呼叫信号, 直到乙机同意接收。其发送数据格式如下:

|      |     |     |     |     |     |       |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 字节数n | 数据1 | 数据2 | 数据3 | ... | 数据n | 累加校验和 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|

字节数n: 甲机向乙机发送的数据个数;

数据1~数据n: 甲机将向乙机发送的n帧数据;

累加校验和: 为字节数n、数据1、...、数据n, 这(n+1)个字节内容的算术累加和。

乙机根据接收到的“校验和”判断已接收到的n个数据是否正确。若接收正确, 向甲机回发“0FH”信号, 否则回发“FOH”信号。甲机只有在接收到乙机发回的“0FH”信号才算完成发送任务, 返回被调用的程序, 否则继续呼叫, 重发数据。


不同的通信要求, 软件“协议”内容也不一样, 有关需甲、乙双方共同遵守的约定应尽量完善, 以防止通信不能正确判别而失败。

STC12C5A60S2系列单片机的串行通信, 可直接采用查询法, 也可采用自动中断法。

## (1) 查询方式双机通信软件举例

### ①甲机发送子程序段

下图为甲机发送子程序流程图。

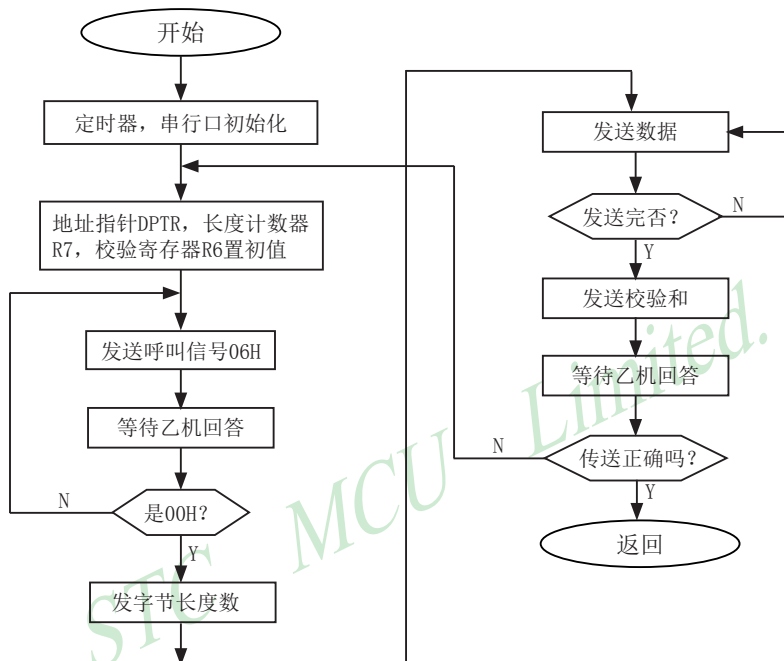

甲机发送程序设置:

- 波特率设置: 选用定时器/计数器1定时模式、工作方式2, 计数常数F3H, SMOD=1。波特率为2400 (位/秒);
- 串行通信设置: 异步通信方式1, 允许接收;
- 内部RAM和工作寄存器设置: 31H和30H单元存放发送的数据块首地址; 2FH单元存放发送的数据块个数; R6为累加和寄存器。

甲机发送子程序清单:

START:

```
MOV TMOD, #20H ; 设置定时器/计数器1定时、工作方式2
MOV TH1, #0F3H ; 设置定时计数常数
MOV TL1, #0F3H ;
MOV SCON, #50H ; 串口初始化
MOV PCON, #80H ; 设置SMOD=1
SETB TR1 ; 启动定时
```

ST-RAM:

```
MOV DPH, 31H ; 设置外部RAM数据指针
MOV DPL, 30H ; DPTR初值
MOV R7, 2FH ; 发送数据块数送R7
MOV R6, #00H ; 累加和寄存器R6清0
```

TX-ACK:

```
MOV A, #06H ;
MOV SBUF, A ; } 发送呼叫信号“06H”
```

WAIT1:

```
JBC TI, RX - YES ; 等待发送完呼叫信号
SJMP WAIT1 ; 未发送完转WAIT1
```

RX-YES:

```
JBC RI, NEXT1 ; 判断乙机回答信号
SJMP RX-YES ; 未收到回答信号, 则等待
```

NEXT1:

```
MOV A, SBUF ; 接收回答信号送A
CJNE A, #00H, TX-ACK ; 判断是否“00H”, 否则重发呼叫信号
```

TX-BYT:

```
MOV A, R7 ;
MOV SBUF, A ; } 发送数据块数n
ADD A, R6
MOV R6, A
```

WAIT2:

```
JBC TI, TX-NES ;
JMP WAIT2 ; } 等待发送完
```

TX-NES:

```
MOVX A, @DPTR ; 从外部RAM取发送数据
MOV SBUF, A ; 发送数据块
ADD A, R6
MOV R6, A
INC DPTR ; DPTR指针加1
```

```

WAIT3:
 JBC TI, NEXT2 ; 判断一数据块发送完否
 SJMP WAIT3 ; 等待发送完
NEXT2:
 DJNZ R7, TX-NES ; 判断发送全部结束否
TX-SUM:
 MOV A, R6 ; 发送累加和给乙机
 MOV SBUF, A
WAIT4:
 JBC TI, RX-0FH ;
 SJMP WAIT4 ; } 等待发送完
RX-0FH:
 JBC RI, IF-0FH ;
 SJMP RX-0FH ; } 等待接收乙机回答信号
IF-0FH:
 MOV A, SBUF; ;
 CJNE A, #0FH, ST-RAM ; 判断传输是否正确, 否则重新发送
 RET ; 返回


```

#### 乙机接收子程序段

接收程序段的设置:

- (a) 波特率设置初始化: 同发送程序;
- (b) 串行通信初始化: 同发送程序;
- (c) 寄存器设置:
  - 内部RAM 31H、30H单元存放接收数据缓冲区首地址。
  - R7——数据块个数寄存器。
  - R6——累加和寄存器。
- (d) 向甲机回答信号: “0FH”为接收正确, “F0H”为传送出错, “00H”为同意接收数据, “05H”为暂不接收。

下图为双机通信查询方式乙机接收子程序流程图。

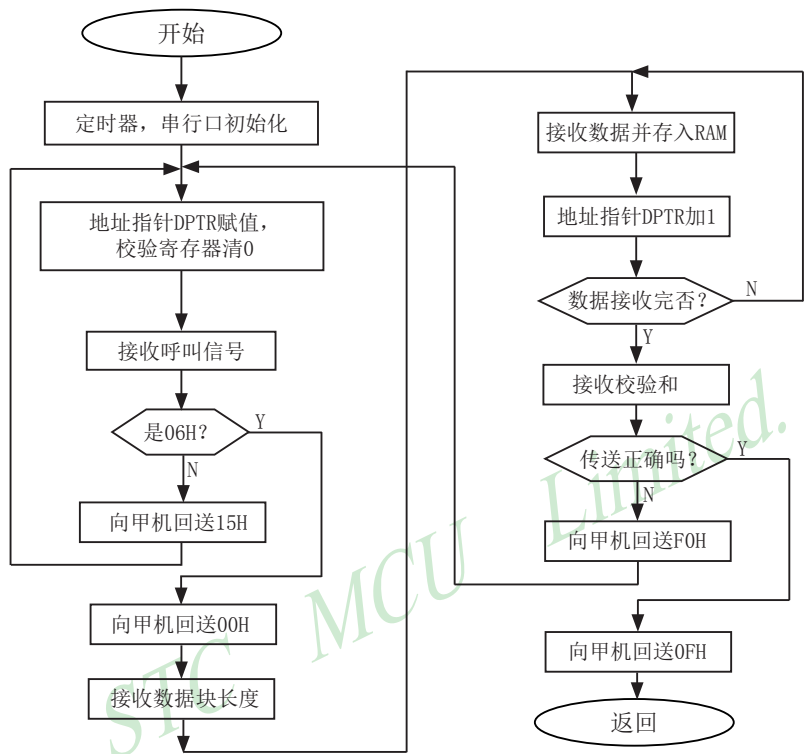

接收子程序清单:

TART:

|         |       |       |                  |
|---------|-------|-------|------------------|
| MOV     | TMOD, | #20H  |                  |
| MOV     | TH1,  | #0F3H |                  |
|         |       |       | }                |
| MOV     | TL1,  | #0F3H | ; 定时器/计数器1设置     |
| SETB    | TR1   |       | ; 启动定时器/计数器1     |
| MOV     | SCON, | #50H  | ; 置串行通信方式1, 允许接收 |
|         |       |       | }                |
| MOV     | PCON, | #80H  | ; SMOD置位         |
|         |       |       | }                |
| ST-RAM: |       |       |                  |
| MOV     | DPH,  | 31H   | ; }              |
| MOV     | DPL,  | 30H   | ; 设置DPTR首地址      |
| MOV     | R6,   | #00H  | ; 校验和寄存器清0       |

RX-ACK:

JBC RI, IF-06H ; 判断接收呼叫信号  
SJMP RX-ACK ; 等待接收呼叫信号

IF-06H:

MOV A, SBUF ; 呼叫信号送A  
CJNEA #06H, TX-05H ; 判断呼叫信号正确否?

TX-00H:

MOV A, #00H ;  
MOV SBUF, A ; } 向甲机发送“00H”，同意接收

WAIT1:

JBC TI, RX-BYS ; 等待应答信号发送完  
SJMP WAIT1

TX-05H:

MOV A, #05H ; 向甲机发送“05H”呼叫  
MOV SBUF, A ; 不正确信号

WAIT2:

JBC TI, HAVE1 ; 等待发送完  
SJMP WAIT2

HAVE1:

LJMP RX-ACK ; 因呼叫错，返回重新接收呼叫

RX-BYS:

JBC RI, HAVE2 ; 等待接收数据块个数  
SJMP RX-BYS ;

HAVE2:

MOV A, SBUF ;  
MOV R7, A ; 数据块个数帧送R7,R6  
MOV R6, A ;

RX-NES:

JBC RI, HAVE3 ;  
SJMP RX-NES ; } 接收数据帧

HAVE3:

MOV A, SBUF ;  
MOVX @DPTR, A ; 接收到的数据存入外部RAM  
INC DPTR ;  
ADD A, R6 ;  
MOV R6, A ; } 形成累加和  
DJNZ R7, RX-NES ; 判断数据是否接收完

RX-SUM:

```

 JBC RI, HAVE4 ; }
 SJMP RX-SUM ; } 等待接收校验和
HAVE4:
 MOV A, SBUF ; }
 CJNE A, R6, TX-ERR ; } 判断传输是否正确
TX-RIT:
 MOV A, #0FH ; }
 MOV SBUF, A ; } 向甲机发送接收正确信息
WAIT3:
 JBC TI, GOOD ; }
 SJMP WAIT3 ; } 等待发送结束
TX-ERR:
 MOV A, #0F0H ; 向甲机发送传输有误信号
 MOV SBUF, A
WAIT4:
 JBC TI, AGAIN ; 等待发送完
 SJMP WAIT4
AGAIN:
 LJMP ST-RAM ; 返回重新开始接收
GOOD:
 RET ; 传输正确返回
```

(2) 中断方式双机通信软件举例

在很多应用场合，双机通信的双方或一方采用中断方式以提高通信效率。由于STC-12C5A60S2系列单片机的串行通信是双工的，且中断系统只提供一个中断矢量入口地址，所以实际上是中断和查询必须相结合，即接收/发送均可各自请求中断，响应中断时主机并不知道是谁请求中断，统一转入同一个中断矢量入口，必须由中断服务程序查询确定并转入对应的服务程序进行处理。

这里，任以上述协议为例，甲方（发送方）任以查询方式通信（从略），乙方（接收方）则改用中断一查询方式进行通信。

在中断接收服务程序中，需设置三个标志位来判断所接收的信息是呼叫信号还是数据块个数，是数据还是校验和。增设寄存器：内部RAM32H单元为数据块个数寄存器，33H单元为校验和寄存器，位地址7FH、7EH、7DH为标志位。

## 乙机接收中断服务程序清单

采用中断方式时,应在主程序中安排定时器/计数器、串行通信等初始化程序。通信接收的数据存放在外部RAM的首地址也需在主程序中确定。

主程序:

```
ORG 0000H
AJMP START ; 转至主程序起始处
ORG 0023H
LIMP SERVE ; 转中断服务程序处
.
.
.
```

START:

```
MOV TMOD, #20H ; 定义定时器/计数器1定时、工作方式2
MOV TH1, #0F3H ;
MOV TL1, #0F3H ; } 设置波特率为2400位/秒
MOV SCON, #50H ; 设置串行通信方式1, 允许接收
MOV PCON, #80H ; 设置SMOD=1
SETB TR1 ; 启动定时器
SETB 7FH ;
SETB 7EH ; 设置标志位为1
SETB 7DH ;
MOV 31H, #10H ; 规定接收的数据存储于外部RAM的
MOV 30H, #00H ; } 起始地址1000H
MOV 33H, #00H ; 累加和单元清0
SETB EA ;
SETB ES ; } 开中断
.
.
.
```



中断服务程序:

SERVE:

```
CLR EA ; 关中断
CLR RI ; 清除接收中断请求标志
PUSH DPH ;
PUSH DPL ; 现场保护
PUSH A ;
JB 7FH, RXACK ; 判断是否是呼叫信号
JB 7EH, RXBYS ; 判断是否是数据块数据
JB 7DH, RXDATA ; 判断是否是接收数据帧
```

RXSUM:

```
MOV A, SBUF ; 接收到的校验和
CJNE A, 33H, TXERR ; 判断传输是否正确
```

TXRI:

```
MOV A, #0FH ;
MOV SBUF, A ; } 向甲机发送接收正确信号“0FH”
```

WAIT1:

```
JNB TI, WAITI ; 等待发送完毕
CLR TI ; 清除发送中断请求标志位
SJMP AGAIN ; 转结束处理
```

TXERR:

```
MOV A, #0F0H ;
MOV SBUF, A ; } 向甲机发送接收出错信号“F0H”
```

WAIT2:

```
JNB TI, WAIT2 ; 等待发送完毕
CLR TI ; 清除发送中断请求标志
SJMP AGAIN ; 转结束处理
```

RXACK:

```
MOV A, SBUF ; 判断是否是呼叫信号“06H”
XRL A, #06H ; 异或逻辑处理
JZ TXREE ; 是呼叫, 则转TXREE
```

TXNACK:

```
MOV A, #05H ; 接收到的不是呼叫信号, 则向甲机发送
MOV SBUF, A ; “05H”, 要求重发呼叫
```

WAIT3:

```
JNB TI, WAIT3 ; 等待发送结束
CLR TI
SJMP RETURN ; 转恢复现场处理
```

TXREE:

```
MOV A, #00H ; 接收到的是呼叫信号, 发送 “00H”
MOV SBUF, A ; 接收到的是呼叫信号, 发送 “00H”
```

WAIT4:

```
JNB TI, WAIT4 ; 等待发送完毕
CLR TI ; 清除TI标志
CLR 7FH ; 清除呼叫标志
SJMP RETURN ; 转恢复现场处理
```

RXBYS:

```
MOV A, SBUF ; 接收到数据块数
MOV 32H, A ; 存入32H单元
ADD A, 33H ; }
MOV 33H, A ; } 形成累加和
CLR 7EH ; 清除数据块数标志
SJMP RETURN ; 转恢复现场处理
```

RXDATA:

```
MOV DPH, 31H ; }
MOV DPL, 30H ; } 设置存储数据地址指针
MOV A, SBUF ; 读取数据帧
MOVX @DPTR, A ; 将数据存外部RAM
INC DPTR ; 地址指针加1
MOV 31H, DPH ; }
MOV 30H, DPL ; } 保存地址指针值
ADD A, 33H ; }
MOV 33H, A ; } 形成累加和
DJNZ 32H, RETURN ; 判断数据接收完否
CLR 7DH ; 清数据接收完标志
SJMP RETURN ; 转恢复现场处理
```

AGAIN:

```
SETB 7FH ;
SETB 7EH ; 恢复标志位
SETB 7DH ;
MOV 33H, #00H ; 累加和单元清0
MOV 31H, #10H ;
MOV 30H, #00H ; } 恢复接收数据缓冲区首地址
```

RETURN:


```
POP A ;
POP DPL ; 恢复现场
POP DPH ;
SETB EA ; 开中断
RET1 ; 返回
```

上述程序清单中，ORG为程序段说明伪指令，在程序汇编时，它向汇编程序说明该程序段的起始地址。

在实际应用中情况多种多样，而且是两台独立的计算机之间进行信息传输。因此，应周密考虑通信协议，以保证通信的正确性和成功率

## 8.9 多机通信

在很多实际应用系统中, 需要多台微计算机协调工作。STC12C5A60S2系列单片机的串行通信方式2和方式3具有多机通信功能, 可构成各种分布式通信系统。下图为全双工主从式多机通信系统的连接框图。

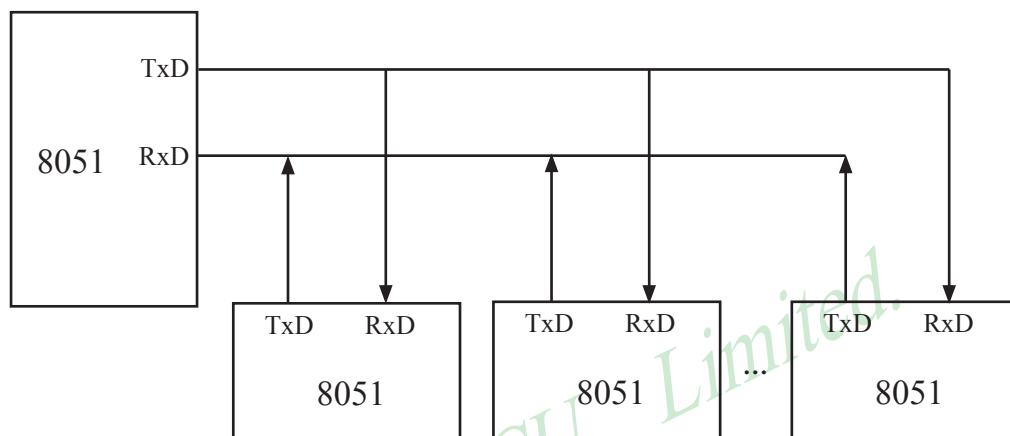

上图为一台主机和几台从机组成的全双工多机通信系统。主机可与任一从机通信, 而从机之间的通信必须通过知己转发。

### (1) 多机通信的基本原理

在多机通信系统中, 为保证主机(发送)与多台从机(接收)之间能可靠通信, 串行通信必须具备识别能力。MCS-51系列单片机的串行通信控制寄存器SCON中设有多机通信选择位SM2。当程序设置SM2=1, 串行通信工作于方式2或方式8, 发送端通过对TB8的设置以区别于发送的是地址帧(TB8=1)还是数据帧(TB8=0), 接收端通过对接收到RB8进行识别: 当SM2=1, 若接收到RB8=1, 则被确认为呼叫地址帧, 将该帧内容装入SBUF中, 并置位RI=1, 向CPU请求中断, 进行地址呼叫处理; 若RB8=0为数据帧, 将不予理睬, 接收的信息被丢弃。若SM2=0, 则无论是地址帧还是数据帧均接收, 并置位RI=1, 向CPU请求中断, 将该帧内容装入SBUF。据此原理, 可实现多机通信。

对于上图的从机式多机通信系统, 从机的地址为0, 1, 2, ..., n。实现多机通信的过程如下:

① 置全部从机的SM2=1, 处于只接收地址帧状态。

② 主机首先发送呼叫地址帧信息, 将TB8设置为1, 以表示发送的是 呼叫地址帧。

③ 所有从机接收到呼叫地址帧后, 各自将接收到的主机呼叫的地址与本机的地址相比较: 若比较结果相等, 则为被寻址从机, 清除SM2=0, 准备接收从主机发送的数据帧, 直至全部数据传输完; 若比较不相等, 则为非寻址从机, 任维持SM2=1不变, 对其后发来的数据帧不予理睬, 即接收到的数据帧内容不装入SBUF, 不置位, RI=0, 不会产生中断请求, 直至被寻址为止。

④ 主机在发送完呼叫地址帧后，接着发送一连串的数据帧，其中的TB8=0，以表示为数据帧。

⑤ 当主机改变从机通信时间则再发呼叫地址帧，寻呼其他从机，原先

被寻址的从机经分析得知主机在寻呼其他从机时，恢复其SM2=1，对其后主机发送的数据帧不予理睬。

上述过程均在软件控制下实现。

### (2) 多机通信协议简述

由于串行通信是在二台或多台各自完全独立的系统之间进行信息传

输这就需要根据时间通信要求制定某些约定，作为通信规范遵照执行，协议要求严格、完善，不同的通信要求，协议的内容也不相同。在多机通信系统中要考虑的问题较多，协议内容比较复杂。这里仅例举几条作一说明。

上图的主从式多机通信系统，允许配置255台从机，各从机的地址分别为00H~FEH。

① 约定地址FFH为全部从机的控制命令，命令各从机恢复SM2=1状态，准备接收主机的地址呼叫。

② 主机和从机的联络过程约定：主机首先发送地址呼叫帧，被寻址的从机回送本机地址给主机，经验证地址相符后主机再向被寻址的从机发送命令字，被寻址的从机根据命令字要求回送本机的状态，若主机判断状态正常，主机即开始发送或接收数据帧，发送或接收的第一帧为传输数据块长度。

③ 约定主机发送的命令字为：

00H：要求从机接收数据块；

01H：要求从机发送数据块；

·  
·  
·

其他：非法命令。

④ 从机的状态字格式约定为：

| B7  | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1   | B0   |
|-----|----|----|----|----|----|------|------|
| ERR | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | TRDY | RRDY |

定义： 若ERR=1，从机接收到非法命令；

若TRDY=1，从机发送准备就绪；

若RRDY=1，从机接收准备就绪；

⑤ 其他：如传输出错措施等。

### (3) 程序举例

在实际应用中如传输波特率不太高, 系统实时性有一定要求以及希望提高通信效率, 则多半采用中断控制方式, 但程序调试较困难, 这就要求提高程序编制的正确性。采用查询方式, 则程序调试较方便。这里仅以中断控制方式为例简单介绍主—从机之间一对一通信软件。

#### ① 主机发送程序

该主机要发送的数据存放在内部RAM中, 数据块的首地址为51H, 数据块长度存放做50H单元中, 有关发送前的初始化、参数设置等采用子程序格式, 所有信息发送均由中断服务程序完成。当主机需要发送时, 在完成发送子程序的调用之后, 随即返回主程序继续执行。以后只需查询PSW·5的P0标志位的状态即可知道数据是否发送完毕。

要求主机向#5从机发送数据, 中断服务程序选用工作寄存器区1的R0~R7。

主机发送程序清单:

```
ORG 0000H
AJMP MAIN ; 转主程序
ORG 0023H ; 发送中断服务程序入口
LJMP SERVE ; 转中断服务程序
:
:
MAIN: ; 主程序
:
:
ORG 1000H ; 发送子程序入口
TXCALL:
MOV TMOD, #20H ; 设置定时器/计数器1定时、方式2
MOV TH1, #0F3H ; 设置波特率为2400位/秒
MOV TL1, #0F3H ; 置位SMOD
MOV PCON, #80H ;
SETB TR1 ; 启动定时器/计数器1
MOV SCON, #0D8H ; 串行方式8, 允许接收, TB8=1
SETB EA ; 开中断总控制位
CLR ES ; 禁止串行通信中断
TXADDR:
MOV SBUF, #05H ; 发送呼叫从机地址
WAIT1:
JNB TI, WAIT1 ; 等待发送完毕
CLR TI ; 复位发送中断请求标志
```

#### RXADDR:

```
JNB RI, RXADDR ; 等待从机回答本机地址
CLR TI ; 复位接收中断请求标志
MOV A, SBUF ; 读取从机回答的本机地址
CJNE A, #05H, TXADDR ; 判断呼叫地址符否, 否则重发
CLR TB8 ; 地址相符, 复位TB8=0, 准备发数据
CLR PSW.5 ; 复位F0=0标志位
MOV 08H, #50H ; 发送数据地址指针送R0
MOV 0CH, 50H ; 数据块长度送R4
INC 0CH ; 数据块长度加1
SETB ES ; 允许串行通信中断
RET ; 返回主程序
:
:
```

#### SERVE:

```
CLR TI ; 中断服务程序段, 清中断请求标志TI
PUSH PSW
PUSH A ; }
CLR RS1 ; } 现场入栈保护
SETB RS0 ; }
 ; } 选择工作寄存器区1
```

#### TXDATA:

```
MOV SBUF, @R0 ; 发送数据块长度及数据
```

#### WAIT2:

```
JNB TI, WAIT2 ; 等待发送完毕
CLR TI ; 复位TI=0
INC R0 ; 地址指针加1
DJNZ R4, RETURN ; 数据块未发送完, 转返回
SETB PSW.5 ; 已发送完毕置位F0=1
CLR ES ; 关闭串行中断
```

#### RETURN:

```
POP A ; }
POP PSW ; } 恢复现场
RETI ; 返回
```

## ②从机接收程序

主机发送的地址呼叫帧,所有的从机均接收,若不是呼叫本机地址即从中断返回;若是本机地址,则回送本机地址给主机作为应答,并开始接收主机发送来的数据块长度帧,并存放于内部RAM的60H单元中,紧接着接收的数据帧存放于61H为首地址的内部RAM单元中,程序中还选用20·0H、20·1H位作标志位,用来判断接收的是地址、数据块长度还是数据,选用了2FH、2EH两个字节单元用于存放数据字节数和存储数据指针。#5从机的接收程序如下,供参考。

#5从机接收程序清单:

```

ORG 0000H
AJMP START ; 转主程序段
ORG 0023H
LJMP SERVE ; 从中断入口转中断服务程序
ORG 0100H

START:
MOV TMOD, #20H ; 主程序段: 初始化程序, 设置定时
MOV TH1, #0F3H ; 器/计数器1定时、工作方式2, 设
MOV TL1, #0F3H ; 置波特率为2400位/秒的有关初值
MOV PCON, #80H ; 置位SMOD
MOV SCON, #0F0H ; 设置串行方式3, 允许接收, SM2=1
SETB TR1 ; 启动定时器/计数器1
SETB 20·0 ; }
SETB 20·1 ; } 置标志位为1
SETB EA ; }
SETB ES ; } 开中断
:
:
ORG 1000H

SERVE:
CLR RI ; 清接收请求中断标志RI=0
PUSH A ; }
PUSH PSW ; } 现场保护
CLR RS1 ; }
SETB RS0 ; } 选择工作寄存器区1
JB 20·0H, ISADDR ; 判断是否是地址帧
JB 20·1H, ISBYTE ; 判断是否是数据块长度帧

```



#### ISDATA:

```

MOV R0, 2EH ; 数据指针送R0
MOV A, SBUF ; 接收数据
MOV @R0, A
INC 2EH ; 数据指针加1
DJNZ 2FH, RETURN ; 判断数据接收完否?
SETB 20 • 0H ;
SETB 20 • 1H ; 恢复标志位
SETB SM2 ;
SJMP RETURN ; 转入恢复现场, 返回

```

#### ISADDR:

```

MOV A, SBUF ; 是地址呼叫, 判断与本机地址
 ; }
CJNE A, #05H, RETURN ; 相符否, 不符则转返回
MOV SBUF, #01H ; 相符, 发回答信号“01H”

```

#### WAIT:

```

JNB TI, WAIT ; 等待发送结束
CLR TI ; 清0TI, 20 • 0, SM2
CLR 20 • 0H ; 清0TI, 20 • 0, SM2
CLR SM2 ; 清0TI, 20 • 0, SM2
SJMP RETURN ; 转返回

```

#### ISBYTES:

```

MOV A, SBUF ; 接收数据块长度帧
MOV R0, #60H ;
MOV @R0, A ; 将数据块长度存入内部RAM
MOV 2FH, A ; 60H单元及2FH单元
MOV 2EH, #61H ; 置首地址61H于2EH单元
CLR 20 • 1H ; 清20 • 1H标志, 表示以后接收的为数据

```

#### RETURN:

```

POP PSW ; }
POP A ; } 恢复现场
RETI ; 返回

```

多机通信方式可多种多样, 上例仅以最简单的住一从式作了简单介绍, 仅供参考。


对于串行通信工作方式0的同步方式, 常用于通过移位寄存器进行扩展并行I/O口, 或配置某些串行通信接口的外部设备。例如, 串行打印机、显示器等。这里就不一一举例了。

## 第9章 STC12C5A60S2系列单片机的A/D转换器


### 9.1 A/D转换器的结构

STC12C5A60AD/S2系列带A/D转换的单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0)，有8路10位高速A/D转换器，速度可达到250KHz(25万次/秒)。8路电压输入型A/D，可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。上电复位后P1口为弱上拉型I/O口，用户可以通过软件设置将8路中的任何一路设置为A/D转换，不需作为A/D使用的口可继续作为I/O口使用。

STC12C5A60S2系列单片机ADC(A/D转换器)的结构如下图所示。

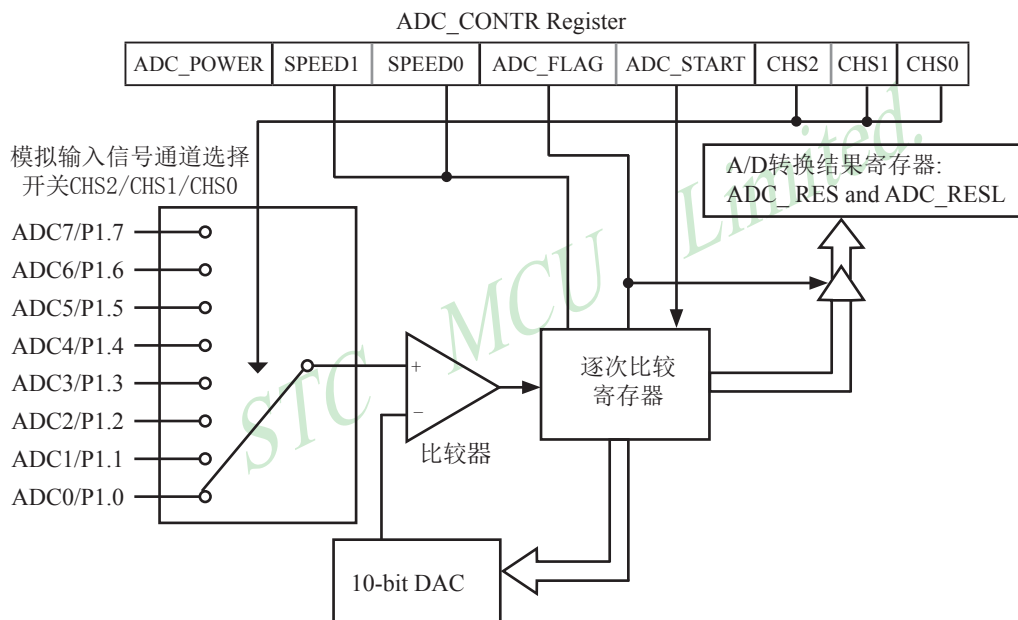

当AUXR.1/ADRJ = 0时，A/D转换结果寄存器格式如下：



当AUXR.1/ADRJ = 1时，A/D转换结果寄存器格式如下：



STC12C5A60S2系列单片机ADC由多路选择开关、比较器、逐次比较寄存器、10位DAC、转换结果寄存器(ADC\_RES和ADC\_RESL)以及ADC\_CONTR构成。

STC12C5A60S2系列单片机的ADC是逐次比较型ADC。逐次比较型ADC由一个比较器和D/A转换器构成,通过逐次比较逻辑,从最高位(MSB)开始,顺序地对每一输入电压与内置D/A转换器输出进行比较,经过多次比较,使转换所得的数字量逐次逼近输入模拟量对应值。逐次比较型A/D转换器具有速度快,功耗低等优点。

从上图可以看出,通过模拟多路开关,将通过ADC0~7的模拟量输入送给比较器。用数/模转换器(DAC)转换的模拟量与本次输入的模拟量通过比较器进行比较,将比较结果保存到逐次比较器,并通过逐次比较寄存器输出转换结果。A/D转换结束后,最终的转换结果保存到ADC转换结果寄存器ADC\_RES和ADC\_RESL,同时,置位ADC控制寄存器ADC\_CONTR中的A/D转换结束标志位ADC\_FLAG,以供程序查询或发出中断申请。模拟通道的选择控制由ADC控制寄存器ADC\_CONTR中的CHS2~CHS0确定。ADC的转换速度由ADC控制寄存器中的SPEED1和SPEED0确定。在使用ADC之前,应先给ADC上电,也就是置位ADC控制寄存器中的ADC\_POWER位。

当ADRJ=0时,如果取10位结果,则按下面公式计算:

$$\text{10-bit A/D Conversion Result:}(\text{ADC\_RES}[7:0], \text{ADC\_RESL}[1:0]) = 1024 \times \frac{V_{in}}{V_{cc}}$$

当ADRJ=0时,如果取8位结果,按下面公式计算:

$$\text{8-bit A/D Conversion Result:}(\text{ADC\_RES}[7:0]) = 256 \times \frac{V_{in}}{V_{cc}}$$

当ADRJ=1时,如果取10位结果,则按下面公式计算:

$$\text{10-bit A/D Conversion Result:}(\text{ADC\_RES}[1:0], \text{ADC\_RESL}[7:0]) = 1024 \times \frac{V_{in}}{V_{cc}}$$

式中,  $V_{in}$ 为模拟输入通道输入电压,  $V_{cc}$ 为单片机实际工作电压,用单片机工作电压作为模拟参考电压。

## 9.2 与A/D转换相关的寄存器

与STC12C5A60S2系列单片机A/D转换相关的寄存器列于下表所示。

| 符号        | 描述                                    | 地址  | 位地址及其符号   |        |        |          |           |        |        |        | 复位值        |
|-----------|---------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|----------|-----------|--------|--------|--------|------------|
|           |                                       |     | MSB       |        |        |          | LSB       |        |        |        |            |
| P1ASF     | P1 Analog Function Configure register | 9DH | P17ASF    | P16ASF | P15ASF | P14ASF   | P13ASF    | P12ASF | P11ASF | P10ASF | 0000 0000B |
| ADC_CONTR | ADC Control Register                  | BCH | ADC_POWER | SPEED1 | SPEED0 | ADC_FLAG | ADC_START | CHS2   | CHS1   | CHS0   | 0000 0000B |
| ADC_RES   | ADC Result high                       | BDH |           |        |        |          |           |        |        |        | 0000 0000B |
| ADC_RESL  | ADC Result low                        | BEH |           |        |        |          |           |        |        |        | 0000 0000B |
| AUXR1     | Auxiliary register 1                  | A2H | -         | PCA_P4 | SPI_P4 | S2_P4    | GF2       | ADRJ   | -      | DPS    | x000 00x0B |
| IE        | Interrupt Enable                      | A8H | EA        | ELVD   | EADC   | ES       | ET1       | EX1    | ET0    | EX0    | 0000 0000B |
| IP        | Interrupt Priority Low                | B8H | PPCA      | PLVD   | PADC   | PS       | PT1       | PX1    | PT0    | PX0    | 0000 0000B |
| IPH       | Interrupt Priority High               | B7H | PPCAH     | PLVDH  | PADCH  | PSH      | PT1H      | PX1H   | PT0H   | PX0H   | 0000 0000B |

### 1. P1口模拟功能控制寄存器P1ASF

STC12C5A60S2系列单片机的A/D转换通道与P1口(P1.7-P1.0)复用，上电复位后P1口为弱上拉型I/O口，用户可以通过软件设置将8路中的任何一路设置为A/D转换，不需作为A/D使用的P1口可继续作为I/O口使用(建议只作为输入)。需作为A/D使用的口需先将P1ASF特殊功能寄存器中的相应位置为‘1’，将相应的口设置为模拟功能。P1ASF寄存器的格式如下：

P1ASF：P1口模拟功能控制寄存器(该寄存器是只写寄存器, 读无效)

| SFR name | Address | bit  | B7     | B6     | B5     | B4     | B3     | B2     | B1     | B0     |
|----------|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| P1ASF    | 9DH     | name | P17ASF | P16ASF | P15ASF | P14ASF | P13ASF | P12ASF | P11ASF | P10ASF |

当P1口中的相应位作为A/D使用时, 要将P1ASF中的相应位置1.

|             |                  |                                |
|-------------|------------------|--------------------------------|
| P1ASF[7:0]  | P1.x的功能          | 其中P1ASF寄存器地址为：[9DH] (不能够进行位寻址) |
| P1ASF.0 = 1 | P1.0口作为模拟功能A/D使用 |                                |
| P1ASF.1 = 1 | P1.1口作为模拟功能A/D使用 |                                |
| P1ASF.2 = 1 | P1.2口作为模拟功能A/D使用 |                                |
| P1ASF.3 = 1 | P1.3口作为模拟功能A/D使用 |                                |
| P1ASF.4 = 1 | P1.4口作为模拟功能A/D使用 |                                |
| P1ASF.5 = 1 | P1.5口作为模拟功能A/D使用 |                                |
| P1ASF.6 = 1 | P1.6口作为模拟功能A/D使用 |                                |
| P1ASF.7 = 1 | P1.7口作为模拟功能A/D使用 |                                |

## 2. ADC控制寄存器ADC\_CONTR

ADC\_CONTR寄存器的格式如下:

ADC\_CONTR: ADC控制寄存器

| SFR name  | Address | bit  | B7        | B6     | B5     | B4       | B3        | B2   | B1   | B0   |
|-----------|---------|------|-----------|--------|--------|----------|-----------|------|------|------|
| ADC_CONTR | BCH     | name | ADC_POWER | SPEED1 | SPEED0 | ADC_FLAG | ADC_START | CHS2 | CHS1 | CHS0 |

对ADC\_CONTR寄存器进行操作, 建议直接用MOV赋值语句, 不要用‘与’和‘或’语句。

ADC\_POWER: ADC电源控制位。

0: 关闭A/D转换器电源;

1: 打开A/D转换器电源。

建议进入空闲模式前, 将ADC电源关闭, 即ADC\_POWER=0。启动A/D转换前一定要确认A/D电源已打开, A/D转换结束后关闭A/D电源可降低功耗, 也可不关闭。初次打开内部A/D转换模拟电源, 需适当延时, 等内部模拟电源稳定后, 再启动A/D转换。

建议启动A/D转换后, 在A/D转换结束之前, 不改变任何I/O口的状态, 有利于高精度A/D转换, 若能将定时器/串行口/中断系统关闭更好。

SPEED1, SPEED0: 模数转换器转换速度控制位

| SPEED1 | SPEED0 | A/D转换所需时间                                  |
|--------|--------|--------------------------------------------|
| 1      | 1      | 90个时钟周期转换一次, CPU工作频率21MHz时, A/D转换速度约250KHz |
| 1      | 0      | 180个时钟周期转换一次                               |
| 0      | 1      | 360个时钟周期转换一次                               |
| 0      | 0      | 540个时钟周期转换一次                               |

STC12C5A60S2系列单片机的A/D转换模块说使用的时钟是内部R/C振荡器所产生的系统时钟, 不使用时钟分频寄存器CLK\_DIV对系统时钟分频后所产生的供给CPU工作所使用的时钟。

好处:

这样可以让ADC用较高的频率工作, 提高A/D 的转换速度

这样可以让CPU用较低的频率工作, 降低系统的功耗

ADC\_FLAG: 模数转换器转换结束标志位, 当A/D转换完成后, ADC\_FLAG=1, 要由软件清0。

不管是A/D转换完成后由该位申请产生中断, 还是由软件查询该标志位A/D转换是否结束, 当A/D转换完成后, ADC\_FLAG = 1, 一定要软件清0。

ADC\_START: 模数转换器(ADC)转换启动控制位, 设置为“1”时, 开始转换, 转换结束后为0

CHS2/CHS1/CHS0: 模拟输入通道选择, CHS2/CHS1/CHS0

| CHS2 | CHS1 | CHS0 | Analog Channel Select (模拟输入通道选择) |
|------|------|------|----------------------------------|
| 0    | 0    | 0    | 选择 P1.0 作为A/D输入来用                |
| 0    | 0    | 1    | 选择 P1.1 作为A/D输入来用                |
| 0    | 1    | 0    | 选择 P1.2 作为A/D输入来用                |
| 0    | 1    | 1    | 选择 P1.3 作为A/D输入来用                |
| 1    | 0    | 0    | 选择 P1.4 作为A/D输入来用                |
| 1    | 0    | 1    | 选择 P1.5 作为A/D输入来用                |
| 1    | 1    | 0    | 选择 P1.6 作为A/D输入来用                |
| 1    | 1    | 1    | 选择 P1.7 作为A/D输入来用                |

程序中需要注意的事项:

由于是2套时钟, 所以, 设置ADC\_CONTR控制寄存器后, 要加4个空操作延时才可以正确读到ADC\_CONTR寄存器的值, 原因是设置ADC\_CONTR控制寄存器的语句执行后, 要经过4个CPU时钟的延时, 其值才能够保证被设置进ADC\_CONTR控制寄存器.

```
MOV ADC_CONTR, #DATA
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV A, ADC_CONTR
;经过4个时钟延时后, 才能够正确读到ADC_CONTR控制寄存器的值
```

3. A/D转换结果寄存器ADC\_RES、ADC\_RESL

特殊功能寄存器ADC\_RES和ADC\_RESL寄存器用于保存A/D转换结果，其格式如下：

| Mnemonic | Add | Name                | B7 | B6     | B5     | B4    | B3  | B2   | B1 | B0  |
|----------|-----|---------------------|----|--------|--------|-------|-----|------|----|-----|
| ADC_RES  | BDh | A/D转换结果寄存器高         |    |        |        |       |     |      |    |     |
| ADC_RESL | BEh | A/D转换结果寄存器低         |    |        |        |       |     |      |    |     |
| AUXR1    | A2H | Auxiliary register1 | -  | PCA_P4 | SPI_P4 | S2_P4 | GF2 | ADRJ | -  | DPS |

AUXR1寄存器的ADRJ位是A/D转换结果寄存器(ADC\_RES, ADC\_RESL)的数据格式调整控制位。

当ADRJ=0时，10位A/D转换结果的高8位存放在ADC\_RES中，低2位存放在ADC\_RESL的低2位中。

| Mnemonic | Add | Name                | B7       | B6       | B5       | B4       | B3       | B2       | B1       | B0       |
|----------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ADC_RES  | BDh | A/D转换结果寄存器高8位       | ADC_RES9 | ADC_RES8 | ADC_RES7 | ADC_RES6 | ADC_RES5 | ADC_RES4 | ADC_RES3 | ADC_RES2 |
| ADC_RESL | BEh | A/D转换结果寄存器低2位       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ADC_RES1 | ADC_RES0 |
| AUXR1    | A2H | Auxiliary register1 |          |          |          |          |          | ADRJ = 0 |          |          |

此时，如果用户需取完整10位结果，按下面公式计算：

10-bit A/D Conversion Result:(ADC\_RES[7:0], ADC\_RESL[1:0]) = 1024 x  $\frac{V_{in}}{V_{cc}}$

如果用户只需取8位结果，按下面公式计算：

8-bit A/D Conversion Result:(ADC\_RES[7:0])= 256 x  $\frac{V_{in}}{V_{cc}}$

式中，Vin为模拟输入通道输入电压，Vcc为单片机实际工作电压，用单片机工作电压作为模拟参考电压。

当ADRJ=1时，10位A/D转换结果的高2位存放在ADC\_RES的低2位中，低8位存放在ADC\_RESL中。

| Mnemonic | Add | Name                | B7       | B6       | B5       | B4       | B3       | B2       | B1       | B0       |
|----------|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ADC_RES  | BDh | A/D转换结果寄存器高2位       | -        | -        | -        | -        | -        | -        | ADC_RES9 | ADC_RES8 |
| ADC_RESL | BEh | A/D转换结果寄存器低8位       | ADC_RES7 | ADC_RES6 | ADC_RES5 | ADC_RES4 | ADC_RES3 | ADC_RES2 | ADC_RES1 | ADC_RES0 |
| AUXR1    | A2H | Auxiliary register1 |          |          |          |          |          | ADRJ = 1 |          |          |

此时，如果用户需取完整10位结果，按下面公式计算：

10-bit A/D Conversion Result:(ADC\_RES[1:0], ADC\_RESL[7:0]) = 1024 x  $\frac{V_{in}}{V_{cc}}$

式中，Vin为模拟输入通道输入电压，Vcc为单片机实际工作电压，用单片机工作电压作为模拟参考电压。

4. 与A/D中断有关的寄存器

IE：中断允许寄存器（可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6   | B5   | B4 | B3  | B2  | B1  | B0  |
|----------|---------|------|----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| IE       | A8H     | name | EA | ELVD | EADC | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |

EA：CPU的中断开放标志，EA=1，CPU开放中断，EA=0，CPU屏蔽所有的中断申请。  
EA的作用是使中断允许形成多级控制。即各中断源首先受EA控制；其次还受各中断源自己的中断允许控制位控制。

EADC：A/D转换中断允许位。

- EADC=1，允许A/D转换中断；
- EADC=0，禁止A/D转换中断。

如果要允许A/D转换中断则需要将相应的控制位置1：

- 1、将EADC置1，允许ADC中断，这是ADC中断的中断控制位。
- 2、将EA置1，打开单片机总中断控制位，此位不打开，也是无法产生ADC中断的A/D中断服务程序中要用软件清A/D中断请求标志位ADC\_FLAG（也是A/D转换结束标志位）。

IPH：中断优先级控制寄存器高（不可位寻址）

| SFR name | Address | bit  | B7    | B6    | B5    | B4  | B3   | B2   | B1   | B0   |
|----------|---------|------|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------|
| IPH      | B7H     | name | PPCAH | PLVDH | PADCH | PSH | PT1H | PX1H | PT0H | PX0H |

IP：中断优先级控制寄存器低（可位寻址）


| SFR name | Address | bit  | B7   | B6   | B5   | B4 | B3  | B2  | B1  | B0  |
|----------|---------|------|------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| IP       | B8H     | name | PPCA | PLVD | PADC | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |

PADCH, PADC: A/D转换中断优先级控制位。

- 当PADCH=0且PADC=0时，A/D转换中断为最低优先级中断（优先级0）
- 当PADCH=0且PADC=1时，A/D转换中断为较低优先级中断（优先级1）
- 当PADCH=1且PADC=0时，A/D转换中断为较高优先级中断（优先级2）
- 当PADCH=1且PADC=1时，A/D转换中断为最高优先级中断（优先级3）




## 9.3 A/D转换典型应用线路

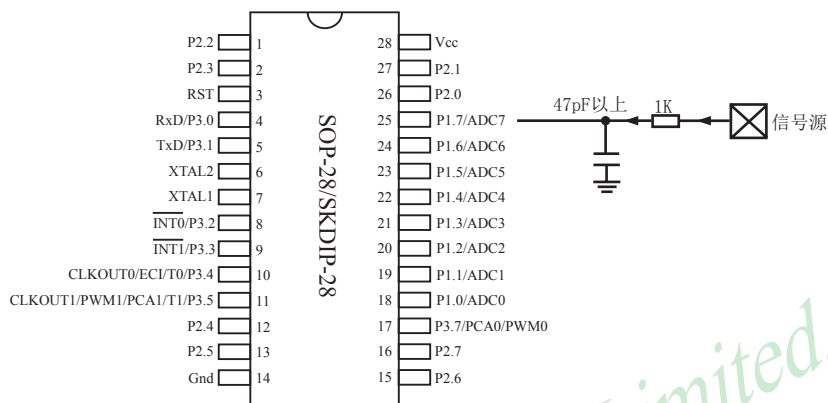


A/D转换在P1口, P1.0 - P1.7共8路


## 9.4 A/D做按键扫描应用线路图

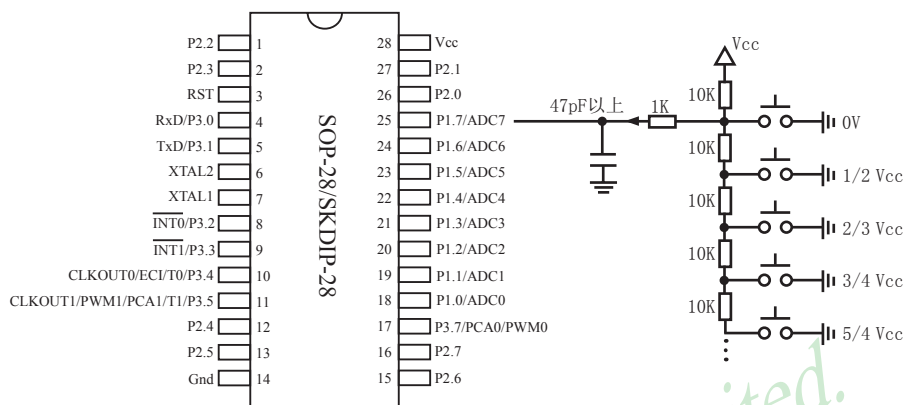

A/D转换在P1口, P1.0 - P1.7共8路

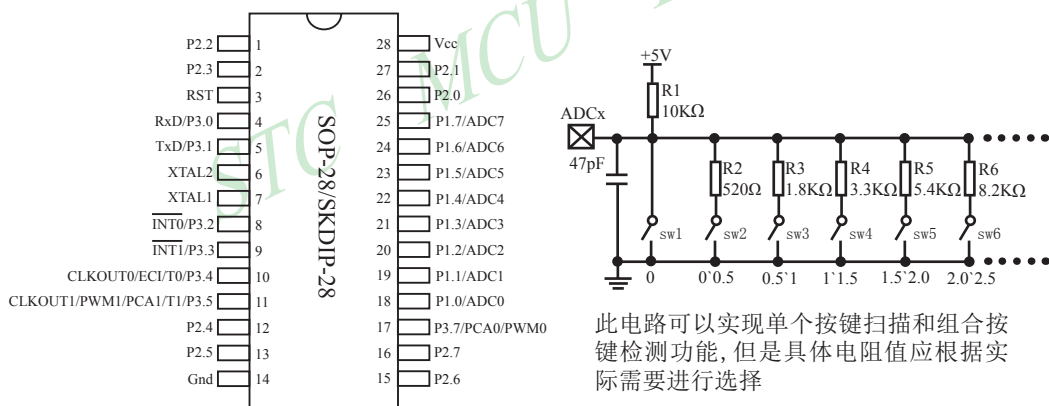

此电路可以实现单个按键扫描和组合按键检测功能,但是具体电阻值应根据实际需要进行选择

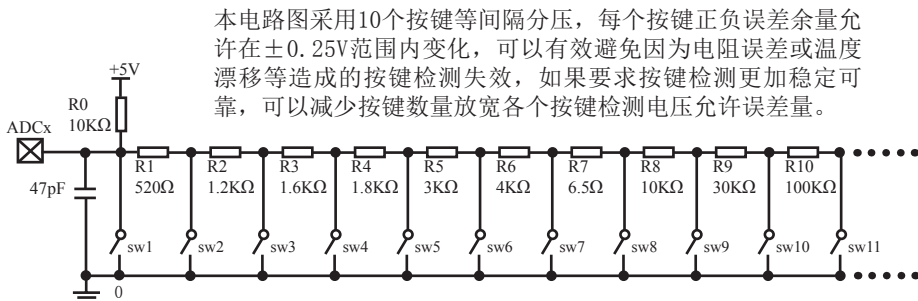

本电路图采用10个按键等间隔分压,每个按键正负误差余量允许在 $\pm 0.25V$ 范围内变化,可以有效避免因为电阻误差或温度漂移等造成的按键检测失效,如果要求按键检测更加稳定可靠,可以减少按键数量放宽各个按键检测电压允许误差量。

## 9.5 A/D转换模块的参考电压源

STC12C5A60S2系列单片机的参考电压源是输入工作电压 $V_{cc}$ , 所以一般不用外接参考电压源。如7805的输出电压是5V, 但实际电压可能是4.88V 到4.96V, 用户需要精度比较高的话, 可在出厂时将实际测出的工作电压值记录在单片机内部的EEPROM 里面, 以供计算。

如果有些用户的 $V_{cc}$ 不固定, 如电池供电, 电池电压在5.3V-4.2V之间漂移, 则 $V_{cc}$ 不固定, 就需要在8路A/D转换的一个通道外接一个稳定的参考电压源, 来计算出此时的工作电压 $V_{cc}$ , 再计算出其他几路A/D转换通道的电压。如可在ADC转换通道的第七通道外接一个1.25V (或1V, 或. . . ) 的基准参考电压源, 由此求出此时的工作电压 $V_{cc}$ , 再计算出其它几路A/D转换通道的电压 (理论依据是短时间之内,  $V_{cc}$ 不变)。

STC MCU Limited.

## 9.6 A/D转换测试程序(C程序和汇编程序)

### 9.6.1 A/D转换测试程序(ADC中断方式)

#### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 A/D转换功能-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC 18432000L
#define BAUD 9600

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

/*Declare SFR associated with the ADC */
sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC control register
sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC high 8-bit result register
sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC low 2-bit result register
sfr P1ASF = 0x9D; //P1 secondary function control register

/*Define ADC operation const for ADC_CONTR*/
#define ADC_POWER 0x80 //ADC power control bit
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC complete flag
#define ADC_START 0x08 //ADC start control bit
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540 clocks
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360 clocks
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180 clocks
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90 clocks

void InitUart();
void SendData(BYTE dat);
void Delay(WORD n);
void InitADC();

BYTE ch = 0; //ADC channel NO.

```

```
void main()
{
 InitUart(); //Init UART, use to show ADC result
 InitADC(); //Init ADC sfr
 IE = 0xa0; //Enable ADC interrupt and Open master interrupt switch
 //Start A/D conversion

 while (1);
}

/*-----
ADC interrupt service routine
-----*/
void adc_isr() interrupt 5 using 1
{
 ADC_CONTR &= !ADC_FLAG; //Clear ADC interrupt flag

 SendData(ch); //Show Channel NO.
 SendData(ADC_RES); //Get ADC high 8-bit result and Send to UART

 //if you want show 10-bit result, uncomment next line
 // SendData(ADC_LOW2); //Show ADC low 2-bit result

 if (++ch > 7) ch = 0; //switch to next channel
 ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
}

/*-----
Initial ADC sfr
-----*/
void InitADC()
{
 P1ASF = 0xff; //Set all P1 as analog input port
 ADC_RES = 0; //Clear previous result
 ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
 Delay(2); //ADC power-on delay and Start A/D conversion
}

/*-----
Initial UART
-----*/
void InitUart()
{
 SCON = 0x5a; //8 bit data ,no parity bit
 TMOD = 0x20; //T1 as 8-bit auto reload
 TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD); //Set Uart baudrate
 TR1 = 1; //T1 start running
}
```

/\*-----

Send one byte data to PC

Input: dat (UART data)

Output:-

-----\*/

void SendData(BYTE dat)

```
{
 while (!TI); //Wait for the previous data is sent
 TI = 0; //Clear TI flag
 SBUF = dat; //Send current data
}
```

/\*-----

Software delay function

-----\*/

void Delay(WORD n)

```
{
 WORD x;

 while (n--)
 {
 x = 5000;
 while (x--);
 }
}
```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 A/D转换功能-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

;*/Declare SFR associated with the ADC */
ADC_CONTR EQU 0BCH ;ADC control register
ADC_RES EQU 0BDH ;ADC high 8-bit result register
ADC_LOW2 EQU 0BEH ;ADC low 2-bit result register
PIASF EQU 09DH ;P1 secondary function control register

;*/Define ADC operation const for ADC_CONTR*/
ADC_POWER EQU 80H ;ADC power control bit
ADC_FLAG EQU 10H ;ADC complete flag
ADC_START EQU 08H ;ADC start control bit
ADC_SPEEDLL EQU 00H ;540 clocks
ADC_SPEEDL EQU 20H ;360 clocks
ADC_SPEEDH EQU 40H ;180 clocks
ADC_SPEEDHH EQU 60H ;90 clocks

ADCCH DATA 20H ;ADC channel NO.

;-----
ORG 0000H
LJMP MAIN

ORG 002BH
LJMP ADC_ISR
;-----
ORG 0100H
MAIN:
MOV SP, #3FH
MOV ADCCH, #0
LCALL INIT_UART ;Init UART, use to show ADC result
LCALL INIT_ADC ;Init ADC sfr
MOV IE, #0A0H ;Enable ADC interrupt and Open master interrupt switch
SJMP $

```

```

; /*-----
; ADC interrupt service routine
; -----*/
ADC_ISR:
 PUSH ACC
 PUSH PSW

 ANL ADC_CONTR, #NOT ADC_FLAG ; Clear ADC interrupt flag
 MOV A, ADCCH
 LCALL SEND_DATA ; Send channel NO.
 MOV A, ADC_RES ; Get ADC high 8-bit result
 LCALL SEND_DATA ; Send to UART

; //if you want show 10-bit result, uncomment next 2 lines
; MOV A, ADC_LOW2 ; Get ADC low 2-bit result
; LCALL SEND_DATA ; Send to UART

 INC ADCCH
 MOV A, ADCCH
 ANL A, #07H
 MOV ADCCH, A
 ORL A, #ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START
 MOV ADC_CONTR, A ; ADC power-on delay and re-start A/D conversion
 POP PSW
 POP ACC
 RETI

; /*-----
; Initial ADC sfr
; -----*/
INIT_ADC:
 MOV P1ASF, #0FFH ; Set all P1 as analog input port
 MOV ADC_RES, #0 ; Clear previous result
 MOV A, ADCCH
 ORL A, #ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START
 MOV ADC_CONTR, A ; ADC power-on delay and Start A/D conversion
 MOV A, #2
 LCALL DELAY
 RET

```



```

; /*-----
;Initial UART
;-----*/
INIT_UART:
 MOV SCON, #5AH ;8 bit data ,no parity bit
 MOV TMOD, #20H ;T1 as 8-bit auto reload
 MOV A, #-5 ;Set Uart baudrate -(18432000/12/32/9600)
 MOV TH1, A ;Set T1 reload value
 MOV TL1, A
 SETB TR1 ;T1 start running
 RET

; /*-----
;Send one byte data to PC
;Input: ACC (UART data)
;Output:-
;-----*/
SEND_DATA:
 JNB TI, $;Wait for the previous data is sent
 CLR TI ;Clear TI flag
 MOV SBUF, A ;Send current data
 RET

; /*-----
;Software delay function
;-----*/
DELAY:
 MOV R2, A
 CLR A
 MOV R0, A
 MOV R1, A
DELAY1:
 DJNZ R0, DELAY1
 DJNZ R1, DELAY1
 DJNZ R2, DELAY1
 RET

 END

```

## 9.6.2 A/D转换测试程序(ADC查询方式)

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 A/D转换功能-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC 18432000L
#define BAUD 9600

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

/*Declare SFR associated with the ADC */
sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC control register
sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC high 8-bit result register
sfr ADC_LOW2 = 0xBE; //ADC low 2-bit result register
sfr P1ASF = 0x9D; //P1 secondary function control register

/*Define ADC operation const for ADC_CONTR*/
#define ADC_POWER 0x80 //ADC power control bit
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC complete flag
#define ADC_START 0x08 //ADC start control bit
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540 clocks
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360 clocks
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180 clocks
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90 clocks

void InitUart();
void InitADC();
void SendData(BYTE dat);
BYTE GetADCResult(BYTE ch);
void Delay(WORD n);
void ShowResult(BYTE ch);

```

```
void main()
{
 InitUart(); //Init UART, use to show ADC result
 InitADC(); //Init ADC sfr
 while (1)
 {
 ShowResult(0); //Show Channel0
 ShowResult(1); //Show Channel1
 ShowResult(2); //Show Channel2
 ShowResult(3); //Show Channel3
 ShowResult(4); //Show Channel4
 ShowResult(5); //Show Channel5
 ShowResult(6); //Show Channel6
 ShowResult(7); //Show Channel7
 }
}

/*-----
Send ADC result to UART
-----*/
void ShowResult(BYTE ch)
{
 SendData(ch); //Show Channel NO.
 SendData(GetADCResult(ch)); //Show ADC high 8-bit result

 //if you want show 10-bit result, uncomment next line
 // SendData(ADC_LOW2); //Show ADC low 2-bit result
}

/*-----
Get ADC result
-----*/
BYTE GetADCResult(BYTE ch)
{
 ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
 nop(); //Must wait before inquiry
 nop();
 nop();
 nop();
 while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG)); //Wait complete flag
 ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //Close ADC

 return ADC_RES; //Return ADC result
}
```

```
/*-----
Initial UART
-----*/
void InitUart()
{
 SCON = 0x5a; //8 bit data ,no parity bit
 TMOD = 0x20; //T1 as 8-bit auto reload
 TH1 = TL1 = -(FOSC/12/32/BAUD); //Set Uart baudrate
 TR1 = 1; //T1 start running
}

/*-----
Initial ADC sfr
-----*/
void InitADC()
{
 P1ASF = 0xff; //Open 8 channels ADC function
 ADC_RES = 0; //Clear previous result
 ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
 Delay(2); //ADC power-on and delay
}

/*-----
Send one byte data to PC
Input: dat (UART data)
Output:-
-----*/
void SendData(BYTE dat)
{
 while (!TI); //Wait for the previous data is sent
 TI = 0; //Clear TI flag
 SBUF = dat; //Send current data
}

/*-----
Software delay function
-----*/
void Delay(WORD n)
{
 WORD x;
 while (n--)
 {
 x = 5000;
 while (x--);
 }
}
```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 A/D转换功能-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

;*/Declare SFR associated with the ADC */
ADC_CONTR EQU 0BCH ;ADC control register
ADC_RES EQU 0BDH ;ADC high 8-bit result register
ADC_LOW2 EQU 0BEH ;ADC low 2-bit result register
PIASF EQU 09DH ;P1 secondary function control register

;*/Define ADC operation const for ADC_CONTR*/
ADC_POWER EQU 80H ;ADC power control bit
ADC_FLAG EQU 10H ;ADC complete flag
ADC_START EQU 08H ;ADC start control bit
ADC_SPEEDLL EQU 00H ;540 clocks
ADC_SPEEDL EQU 20H ;360 clocks
ADC_SPEEDH EQU 40H ;180 clocks
ADC_SPEEDHH EQU 60H ;90 clocks

;-----
ORG 0000H
LJMP MAIN
;-----
ORG 0100H
MAIN:
 LCALL INIT_UART ;Init UART, use to show ADC result
 LCALL INIT_ADC ;Init ADC sfr
;-----
NEXT:
 MOV A, #0
 LCALL SHOW_RESULT ;Show channel0 result
 MOV A,#1
 LCALL SHOW_RESULT ;Show channel1 result
 MOV A,#2
 LCALL SHOW_RESULT ;Show channel2 result

```

```

MOV A, #3
LCALL SHOW_RESULT ;Show channel3 result
MOV A, #4
LCALL SHOW_RESULT ;Show channel4 result
MOV A, #5
LCALL SHOW_RESULT ;Show channel5 result
MOV A, #6
LCALL SHOW_RESULT ;Show channel6 result
MOV A, #7
LCALL SHOW_RESULT ;Show channel7 result

SJMP NEXT

; /*-----
; Send ADC result to UART
; Input: ACC (ADC channel NO.)
; Output:-
; -----*/
SHOW_RESULT:
 LCALL SEND_DATA ;Show Channel NO.
 LCALL GET_ADC_RESULT ;Get high 8-bit ADC result
 LCALL SEND_DATA ;Show result

; //if you want show 10-bit result, uncomment next 2 lines
; MOV A, ADC_LOW2 ;Get low 2-bit ADC result
; LCALL SEND_DATA ;Show result
; RET

; /*-----
; Read ADC conversion result
; Input: ACC (ADC channel NO.)
; Output:ACC (ADC result)
; -----*/
GET_ADC_RESULT:
 ORL A, #ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START
 MOV ADC_CONTR, A ;Start A/D conversion
 NOP ;Must wait before inquiry
 NOP
 NOP
 NOP

WAIT:
 MOV A, ADC_CONTR ;Wait complete flag
 JNB ACC.4, WAIT ;ADC_FLAG(ADC_CONTR.4)
 ANL ADC_CONTR ,#NOT ADC_FLAG ;Clear ADC_FLAG
 MOV A, ADC_RES ;Return ADC result
 RET

```

```

; /*-----
;Initial ADC sfr
;-----*/
INIT_ADC:
 MOV P1ASF, #0FFH ;Open 8 channels ADC function
 MOV ADC_RES, #0 ;Clear previous result
 MOV ADC_CONTR, #ADC_POWER | ADC_SPEEDLL
 MOV A, #2 ;ADC power-on and delay
 LCALL DELAY
 RET

; /*-----
;Initial UART
;-----*/
INIT_UART:
 MOV SCON, #5AH ;8 bit data ,no parity bit
 MOV TMOD, #20H ;T1 as 8-bit auto reload
 MOV A, #-5 ;Set Uart baudrate -(18432000/12/32/9600)
 MOV TH1, A ;Set T1 reload value
 MOV TL1, A
 SETB TR1 ;T1 start running
 RET

; /*-----
;Send one byte data to PC
;Input: ACC (UART data)
;Output:-
;-----*/
SEND_DATA:
 JNB TI,$;Wait for the previous data is sent
 CLR TI ;Clear TI flag
 MOV SBUF, A ;Send current data
 RET

; /*-----
;Software delay function
;-----*/
DELAY:
 MOV R2, A
 CLR A
 MOV R0, A
 MOV R1, A
DELAY1:
 DJNZ R0, DELAY1
 DJNZ R1, DELAY1
 DJNZ R2, DELAY1
 RET
END

```

## 第10章 STC12C5A60S2系列单片机PCA/PWM应用

STC12C5A60S2系列单片机集成了两路可编程计数器阵列(PCA)模块, 可用于软件定时器、外部脉冲的捕捉、高速输出以及脉宽调制(PWM)输出。

### 10.1 与PCA/PWM应用有关的特殊功能寄存器

STC12C5A60S2系列 1T 8051单片机 PCA/PWM特殊功能寄存器表 PCA/PWM SFRs

| 符号       | 描述                                 | 地址  | 位地址及其符号 |        |        |       |      |      |       |       | 复位值       |
|----------|------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|-----------|
|          |                                    |     | B7      | B6     | B5     | B4    | B3   | B2   | B1    | B0    |           |
| CCON     | PCA Control Register               | D8H | CF      | CR     | -      | -     | -    | -    | CCF1  | CCF0  | 00xx,xx00 |
| CMOD     | PCA Mode Register                  | D9H | CIDL    | -      | -      | -     | CPS2 | CPS1 | CPS0  | ECF   | 0xxx,0000 |
| CCAPM0   | PCA Module 0 Mode Register         | DAH | -       | ECOM0  | CAPP0  | CAPN0 | MAT0 | TOG0 | PWM0  | ECCF0 | x000,0000 |
| CCAPM1   | PCA Module 1 Mode Register         | DBH | -       | ECOM1  | CAPP1  | CAPN1 | MAT1 | TOG1 | PWM1  | ECCF1 | x000,0000 |
| CL       | PCA Base Timer Low                 | E9H |         |        |        |       |      |      |       |       | 0000,0000 |
| CH       | PCA Base Timer High                | F9H |         |        |        |       |      |      |       |       | 0000,0000 |
| CCAP0L   | PCA Module-0 Capture Register Low  | EAH |         |        |        |       |      |      |       |       | 0000,0000 |
| CCAP0H   | PCA Module-0 Capture Register High | FAH |         |        |        |       |      |      |       |       | 0000,0000 |
| CCAP1L   | PCA Module-1 Capture Register Low  | EBH |         |        |        |       |      |      |       |       | 0000,0000 |
| CCAP1H   | PCA Module-1 Capture Register High | FBH |         |        |        |       |      |      |       |       | 0000,0000 |
| PCA_PWM0 | PCA PWM Mode Auxiliary Register 0  | F2H | -       | -      | -      | -     | -    | -    | EPC0H | EPC0L | xxxx,xx00 |
| PCA_PWM1 | PCA PWM Mode Auxiliary Register 1  | F3H | -       | -      | -      | -     | -    | -    | EPC1H | EPC1L | xxxx,xx00 |
| AUXR1    | Auxiliary Register 1               | A2H | -       | PCA_P4 | SPI_P4 | S2_P4 | GF2  | ADRJ | -     | DPS   | x000,00x0 |



### 1. PCA工作模式寄存器CMOD

PCA工作模式寄存器的格式如下:

CMOD: PCA工作模式寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7   | B6 | B5 | B4 | B3   | B2   | B1   | B0  |
|----------|---------|------|------|----|----|----|------|------|------|-----|
| CCON     | D9H     | name | CIDL | -  | -  | -  | CPS2 | CPS1 | CPS0 | ECF |

CIDL: 空闲模式下是否停止PCA计数的控制位。

当CIDL=0时, 空闲模式下PCA计数器继续工作;

当CIDL=1时, 空闲模式下PCA计数器停止工作。

CPS2、CPS1、CPS0: PCA计数脉冲源选择控制位。PCA计数脉冲选择如下表所示。

| CPS2 | CPS1 | CPS0 | 选择PCA/PWM时钟源输入                                                                                   |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | 0    | 0    | 0, 系统时钟/12, SYSclk/12                                                                            |
| 0    | 0    | 1    | 1, 系统时钟/2, SYSclk/2                                                                              |
| 0    | 1    | 0    | 2, 定时器0的溢出脉冲。由于定时器0可以工作在1T模式, 所以可以达到计一个时钟就溢出, 从而达到最高频率CPU工作时钟SYSclk。通过改变定时器0的溢出率, 可以实现可调频率的PWM输出 |
| 0    | 1    | 1    | 3, ECI/P1.2(或P4.1)脚输入的外部时钟 (最大速率=SYSclk/2)                                                       |
| 1    | 0    | 0    | 4, 系统时钟, SYSclk                                                                                  |
| 1    | 0    | 1    | 5, 系统时钟/4, SYSclk/4                                                                              |
| 1    | 1    | 0    | 6, 系统时钟/6, SYSclk/6                                                                              |
| 1    | 1    | 1    | 7, 系统时钟/8, SYSclk/8                                                                              |

例如, CPS2/CPS1/CPS0 = 1/0/0时, PCA/PWM的时钟源是SYSclk, 不用定时器0, PWM的频率为SYSclk/256

如果要用系统时钟/3来作为PCA的时钟源, 应让T0工作在1T模式, 计数3个脉冲即产生溢出。

如果此时使用内部RC作为系统时钟(室温情况下, 5V单片机为11MHz ~ 15.5MHz), 可以输出14K ~ 19K频率的PWM。用T0的溢出可对系统时钟进行1 ~ 256级分频。

ECF: PCA计数溢出中断使能位。

当ECF = 0时, 禁止寄存器CCON中CF位的中断;

当ECF = 1时, 允许寄存器CCON中CF位的中断。

## 2. PCA控制寄存器CCON

PCA控制寄存器的格式如下:

CCON: PCA控制控制寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1   | B0   |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|------|------|
| CCON     | D8H     | name | CF | CR | -  | -  | -  | -  | CCF1 | CCF0 |

**CF:** PCA计数器阵列溢出标志位。当PCA计数器溢出时, CF由硬件置位。如果CMOD寄存器的ECF位置位, 则CF标志可用来产生中断。CF位可通过硬件或软件置位, 但只可通过软件清零。

**CR:** PCA计数器阵列运行控制位。该位通过软件置位, 用来起动PCA计数器阵列计数。该位通过软件清零, 用来关闭PCA计数器。

**CCF1:** PCA模块1中断标志。当出现匹配或捕获时该位由硬件置位。该位必须通过软件清零。

**CCF0:** PCA模块0中断标志。当出现匹配或捕获时该位由硬件置位。该位必须通过软件清零。

## 3. PCA比较/捕获寄存器CCAPM0和CCAPM1

PCA模块0的比较/捕获寄存器的格式如下:

CCAPM0: PCA模块0的比较/捕获寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6    | B5    | B4    | B3   | B2   | B1   | B0    |
|----------|---------|------|----|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| CCAPM0   | DAH     | name | -  | ECOM0 | CAPP0 | CAPN0 | MAT0 | TOG0 | PWM0 | ECCF0 |

**B7:** 保留为将来之用。

**ECOM0:** 允许比较器功能控制位。  
当ECOM0=1时, 允许比较器功能。

**CAPP0:** 正捕获控制位。  
当CAPP0=1时, 允许上升沿捕获。

**CAPN0:** 负捕获控制位。  
当CAPN0=1时, 允许下降沿捕获。

**MAT0:** 匹配控制位。  
当MAT0=1时, PCA计数值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将置位CCON寄存器的中断标志位CCF0。

**TOG0:** 翻转控制位。  
当TOG0=1时, 工作在PCA高速输出模式, PCA计数器的值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将使CCP0脚翻转。  
(CCP0/PCA0/PWM0/P1.3或CCP0/PCA0/PWM0/P4.2)

**PWM0:** 脉宽调节模式。  
当PWM0=1时, 允许CEX0脚用作脉宽调节输出。  
(CCP0/PCA0/PWM0/P1.3或CCP0/PCA0/PWM0/P4.2)

**ECCF0:** 使能CCF0中断。使能寄存器CCON的比较/捕获标志CCF0, 用来产生中断。

PCA模块1的比较/捕获寄存器的格式如下:

CCAPM1: PCA模块1的比较/捕获寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6    | B5    | B4    | B3   | B2   | B1   | B0    |
|----------|---------|------|----|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| CCAPM1   | DBH     | name | -  | ECOM1 | CAPP1 | CAPN1 | MAT1 | TOG1 | PWM1 | ECCF1 |

B7: 保留为将来之用。

ECOM1: 允许比较器功能控制位。

当ECOM1=1时, 允许比较器功能。

CAPP1: 正捕获控制位。

当CAPP1=1时, 允许上升沿捕获。

CAPN1: 负捕获控制位。

当CAPN1=1时, 允许下降沿捕获。

MAT1: 匹配控制位。

当MAT1=1时, PCA计数值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将置位CCON寄存器的中断标志位CCF1。

TOG1: 翻转控制位。

当TOG1=1时, 工作在PCA高速输出模式, PCA计数器的值与模块的比较/捕获寄存器的值的匹配将使CCP1脚翻转。  
(CCP1/PCA1/PWM1/P1.4或CCP1/PCA1/PWM1/P4.3)

PWM1: 脉宽调节模式。

当PWM1=1时, 允许CEX1脚用作脉宽调节输出。  
(CCP1/PCA1/PWM1/P1.4或CCP1/PCA1/PWM1/P4.3)

ECCF1: 使能CCF1中断。使能寄存器CCON的比较/捕获标志CCF1, 用来产生中断。

PCA模块的工作模式设定表如下表所列:

PCA模块工作模式设定 (CCAPMn寄存器, n=0,1)

| - | ECOMn | CAPPn | CAPNn | MATn | TOGn | PWMn | ECCFn | 模块功能                      |
|---|-------|-------|-------|------|------|------|-------|---------------------------|
|   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 无此操作                      |
|   | 1     | 0     | 0     | 0    | 0    | 1    | 0     | 8位PWM, 无中断                |
|   | 1     | 1     | 0     | 0    | 0    | 1    | 1     | 8位PWM输出, 由低变高可产生中断        |
|   | 1     | 0     | 1     | 0    | 0    | 1    | 1     | 8位PWM输出, 由高变低可产生中断        |
|   | 1     | 1     | 1     | 0    | 0    | 1    | 1     | 8位PWM输出, 由低变高或者由高变低均可产生中断 |
|   | X     | 1     | 0     | 0    | 0    | 0    | X     | 16位捕获模式, 由CCPn/PCAn的上升沿触发 |
|   | X     | 0     | 1     | 0    | 0    | 0    | X     | 16位捕获模式, 由CCPn/PCAn的下降沿触发 |
|   | X     | 1     | 1     | 0    | 0    | 0    | X     | 16位捕获模式 由CCPn/PCAn的跳变触发   |
|   | 1     | 0     | 0     | 1    | 0    | 0    | X     | 16位软件定时器                  |
|   | 1     | 0     | 0     | 1    | 1    | 0    | X     | 16位高速输出                   |

#### 4. PCA的16位计数器 — 低8位CL和高8位CH

CL和CH地址分别为E9H和F9H, 复位值均为00H, 用于保存PCA的装载值。

#### 5. PCA捕捉/比较寄存器 — CCAPnL(低位字节)和CCAPnH(高位字节)

当PCA模块用于捕获或比较时, 它们用于保存各个模块的16位捕捉计数值; 当PCA模块用于PWM模式时, 它们用来控制输出的占空比。其中, n=0、1, 分别对应模块0和模块1。复位值均为00H。它们对应的地址分别为:

CCAP0L — EAH、CCAP0H — FAH: 模块0的捕捉/比较寄存器。

CCAP1L — EBH、CCAP1H — FBH: 模块1的捕捉/比较寄存器。

#### 6. PCA模块PWM寄存器PCA\_PWM0和PCA\_PWM1

PCA模块0的PWM寄存器的格式如下:

PCA\_PWM0: PCA模块0的PWM寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1    | B0    |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| PCA_PWM0 | F2H     | name | -  | -  | -  | -  | -  | -  | EPC0H | EPC0L |

EPC0H: 在PWM模式下, 与CCAP0H组成9位数。

EPC0L: 在PWM模式下, 与CCAP0L组成9位数。

PCA模块1的PWM寄存器的格式如下:

PCA\_PWM1: PCA模块1的PWM寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1    | B0    |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| PCA_PWM1 | F3H     | name | -  | -  | -  | -  | -  | -  | EPC1H | EPC1L |

EPC1H: 在PWM模式下, 与CCAP1H组成9位数。

EPC1L: 在PWM模式下, 与CCAP1L组成9位数。

## 7. 将单片机的PCA/PWM功能从P1口设置到P4口的寄存器AUXR1

辅助寄存器1的格式如下:

AUXR1: 辅助寄存器1

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6     | B5     | B4    | B3  | B2   | B1 | B0  |
|----------|---------|------|----|--------|--------|-------|-----|------|----|-----|
| AUXR1    | A2H     | name | -  | PCA_P4 | SPI_P4 | S2_P4 | GF2 | ADRJ | -  | DPS |

PCA\_P4: 0, 缺省PCA在P1口

1, PCA/PWM从P1口切换到P4口

ECI从P1.2切换到P4.1口

PCA0/PWM0从P1.3切换到P4.2口

PCA1/PWM1从P1.4切换到P4.3口

SPI\_P4: 0, 缺省SPI在P1口

1, SPI从P1口切换到P4口

SPICLK从P1.7切换到P4.3口

MISO从P1.6切换到P4.2口

MOSI从P1.5切换到P4.1口

SS从P1.4切换到P4.0口

S2\_P4: 0, 缺省UART2在P1口

1, UART2从P1口切换到P4口

TxD2从P1.3切换到P4.3口

RxD2从P1.2切换到P4.2口

GF2: 通用标志位

ADRJ:

0, 10位A/D转换结果的高8位放在ADC\_RES寄存器, 低2位放在ADC\_RESL寄存器

1, 10位A/D转换结果的最高2位放在ADC\_RES寄存器的低2位, 低8位放在ADC\_RESL寄存器


DPS: 0, 使用缺省数据指针DPTR0

1, 使用另一个数据指针DPTR1

## 10.2 PCA/PWM模块的结构

STC12C5A60S2系列单片机有2路可编程计数器阵列PCA/PWM(通过AUXR1寄存器可以设置PCA/PWM从P1口切换到P4口)。

PCA含有一个特殊的16位定时器, 有2个16位的捕获/比较模块与之相连, 如下图所示。

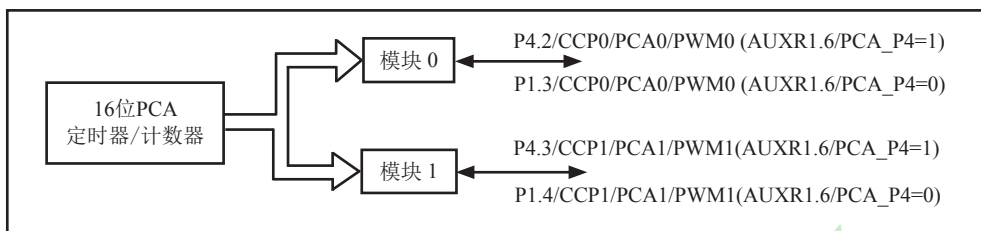


PCA模块结构

每个模块可编程工作在4种模式下: 上升/下降沿捕获、软件定时器、高速输出或可调制脉冲输出。

STC12C5A60S2系列: 模块0连接到P1.3/CCP0(可以切换到P4.2/CCP0/MISO口),  
模块1连接到P1.4/CCP1(可以切换到P4.3/CCP1/SCLK口)。

16位PCA定时器/计数器是2个模块的公共时间基准, 其结构如下图所示。

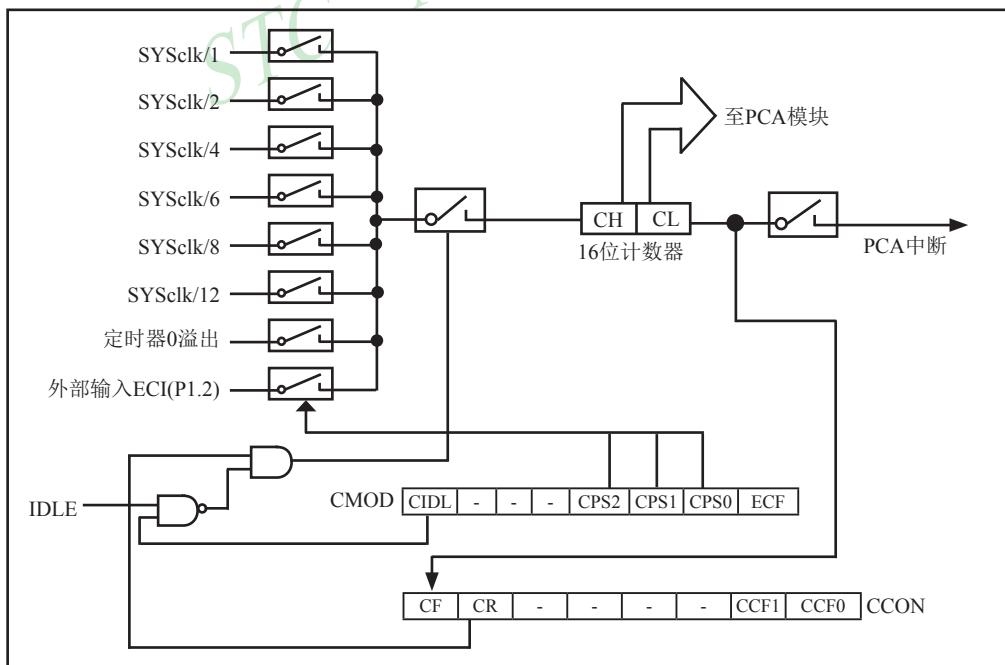

PCA 定时器/计数器结构

寄存器CH和CL的内容是正在自由递增计数的16位PCA定时器的值。PCA定时器是2个模块的公共时间基准, 可通过编程工作在: 1/12系统时钟、1/8系统时钟、1/6系统时钟、1/4系统时钟、1/2系统时钟、系统时钟、定时器0溢出或ECI脚的输入 (STC12C5A60S2系列在P1.2口)。定时器的计数源由CMOD特殊功能寄存器中的CPS2, CPS1和CPS0位来确定 (见CMOD特殊功能寄存器说明)。

CMOD特殊功能寄存器还有2个位与PCA相关。它们分别是: CIDL, 空闲模式下允许停止PCA; ECF, 置位时, 使能PCA中断, 当PCA定时器溢出将PCA计数溢出标志CF (CCON.7) 置位。

CCON特殊功能寄存器包含PCA的运行控制位 (CR) 和PCA定时器标志 (CF) 以及各个模块的标志 (CCF1/CCF0)。通过软件置位CR位 (CCON.6) 来运行PCA。CR位被清零时PCA关闭。当PCA计数器溢出时, CF位 (CCON.7) 置位, 如果CMOD寄存器的ECF位置位, 就产生中断。CF位只可通过软件清除。CCON寄存器的位0~3是PCA各个模块的标志 (位0对应模块0, 位1对应模块1), 当发生匹配或比较时由硬件置位。这些标志也只能通过软件清除。所有模块共用一个中断向量。PCA的中断系统如图所示。

PCA的每个模块都对应一个特殊功能寄存器。它们分别是: 模块0对应CCAPM0, 模块1对应CCAPM1, 特殊功能寄存器包含了相应模块的工作模式控制位。

当模块发生匹配或比较时, ECCFn位 (CCAPMn.0, n=0, 1由工作的模块决定) 使能CCON特殊功能寄存器的CCFn标志来产生中断。

PWM (CCAPMn.1) 用来使能脉宽调制模式。

当PCA计数值与模块的捕获/比较寄存器的值相匹配时, 如果TOG位 (CCAPMn.2) 置位, 模块的CEXn输出将发生翻转。

当PCA计数值与模块的捕获/比较寄存器的值相匹配时, 如果匹配位MATn (CCAPMn.3) 置位, CCON寄存器的CCFn位将被置位。

CAPNn (CCAPMn.4) 和CAPPn (CCAPMn.5) 用来设置捕获输入的有效沿。CAPNn位使能下降沿有效, CAPPn位使能上升沿有效。如果两位都置位, 则两种跳变沿都被使能, 捕获可在两种跳变沿产生。


通过置位CCAPMn寄存器的ECOMn位 (CCAPMn.6) 来使能比较器功能。

每个PCA模块还对应另外两个寄存器, CCAPnH和CCAPnL。当出现捕获或比较时, 它们用来保存16位的计数值。当PCA模块用在PWM模式中时, 它们用来控制输出的占空比。

## 10.3 PCA模块的工作模式

### 10.3.1 捕获模式

PCA模块工作于捕获模式的结构图如下图所示。要使一个PCA模块工作在捕获模式，寄存器CCAPMn的两位(CAPNn和CAPPn)或其中任何一位必须置1。PCA模块工作于捕获模式时，对模块的外部CCPn输入(CCP0/P1.3, CCP1/P1.4)的跳变进行采样。当采样到有效跳变时，PCA硬件就将PCA计数器阵列寄存器(CH和CL)的值装载到模块的捕获寄存器中(CCAPnL和CCAPnH)。

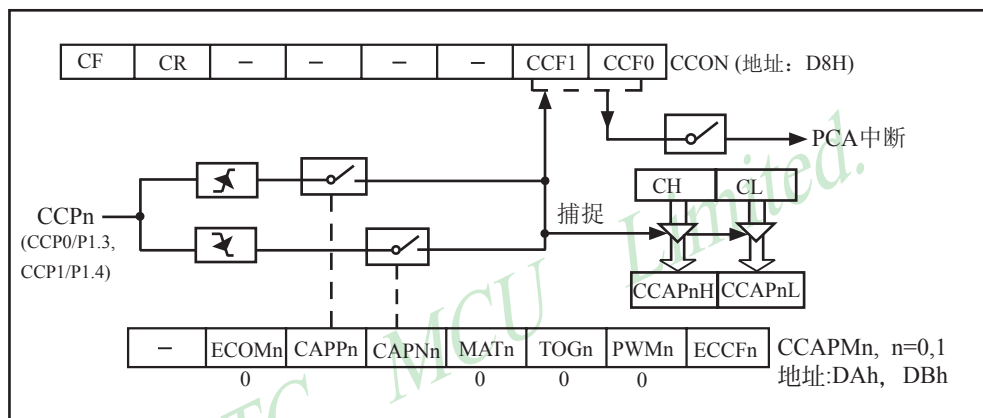


PCA Capture Mode (PCA捕获模式图)

如果CCON特殊功能寄存器中的位CCFn和CCAPMn特殊功能寄存器中的位ECCFn位被置位，将产生中断。可在中断服务程序中判断哪一个模块产生了中断，并注意中断标志位的软件清零问题。



### 10.3.2 16位软件定时器模式

16位软件定时器模式结构图如下图所示。

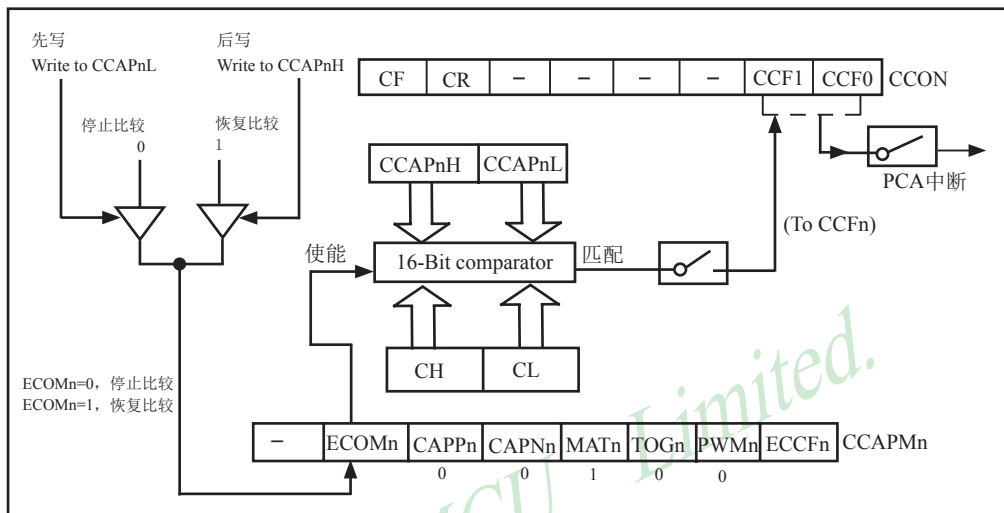

PCA Software Timer Mode / PCA模块的16位软件定时器模式/PCA比较模式

通过置位CCAPMn寄存器的ECOM和MAT位, 可使PCA模块用作软件定时器(上图)。PCA定时器的值与模块捕获寄存器的值相比较, 当两者相等时, 如果位CCFn(在CCON特殊功能寄存器中)和位ECCFn(在CCAPMn特殊功能寄存器中)都置位, 将产生中断。

[CH,CL]每隔一定的时间自动加1, 时间间隔取决于选择的时钟源。例如, 当选择的时钟源为SYSclk/12, 每12个时钟周期[CH,CL]加1。当[CH,CL]增加到等于[CCAPnH, CCAPnL]时, CCFn=1, 产生中断请求。如果每次PCA模块中断后, 在中断服务程序中中断给[CCAPnH, CCAPnL]增加一个相同的数值, 那么下次中断来临的间隔时间T也是相同的, 从而实现了定时功能。定时时间的长短取决于时钟源的选择以及PCA计数器计数值的设置。下面举例说明PCA计数器计数值的计算方法。


假设, 系统时钟频率SYSclk = 18.432MHz, 选择的时钟源为SYSclk/12, 定时时间T为5ms, 则PCA计数器计数值为:

$$\text{PCA计数器的计数值} = T / ((1 / \text{SYSclk}) \times 12) = 0.005 / ((1 / 18432000) \times 12) = 7680 \text{ (10进制数)} \\ = 1\text{E}00\text{H (16进制数)}$$

也就是说, PCA计时器计数1E00H次, 定时时间才是5ms, 这也就是每次给[CCAPnH, CCAPnL]增加的数值(步长)。

### 10.3.3 高速输出模式

该模式中(下图),当PCA计数器的计数值与模块捕获寄存器的值相匹配时,PCA模块的CCPn输出将发生翻转。要激活高速输出模式,CCAPMn寄存器的TOGn, MATn和ECOMn位必须都置位。

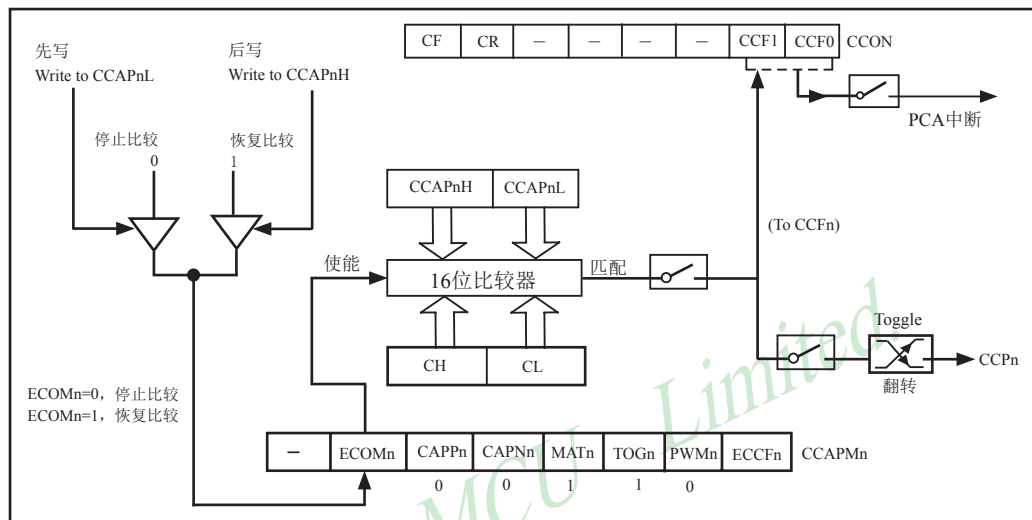

PCA High-Speed Output Mode / PCA 高速输出模式

CCAPnL的值决定了PCA模块n的输出脉冲频率。当PCA时钟源是SYSclk/2时,输出脉冲的频率F为:

$$f = \text{SYSclk} / (4 \times \text{CCAPnL})$$

其中, SYSclk为系统时钟频率。由此,可以得到CCAPnL的值  $\text{CCAPnL} = \text{SYSclk} / (4 \times f)$ 。

如果计算出的结果不是整数,则进行四舍五入取整,即


$$\text{CCAPnL} = \text{INT}(\text{SYSclk} / (4 \times f) + 0.5)$$

其中, INT()为取整运算,直接去掉小数。例如,假设SYSclk = 20MHz,要求PCA高速脉冲输出125kHz的方波,则CCAPnL中的值应为:

$$\text{CCAPnL} = \text{INT}(20000000 / (4 \times 125000) + 0.5) = \text{INT}(40 + 0.5) = 40 = 28\text{H}$$

### 10.3.4 脉宽调节模式(PWM)

脉宽调制(PWM, Pulse Width Modulation)是一种使用程序来控制波形占空比、周期、相位波形的技术,在三相电机驱动、D/A转换等场合有广泛的应用。STC12C5A60S2系列单片机的PCA模块可以通过程序设定,使其工作于8位PWM模式。PWM模式的结构如下图所示。

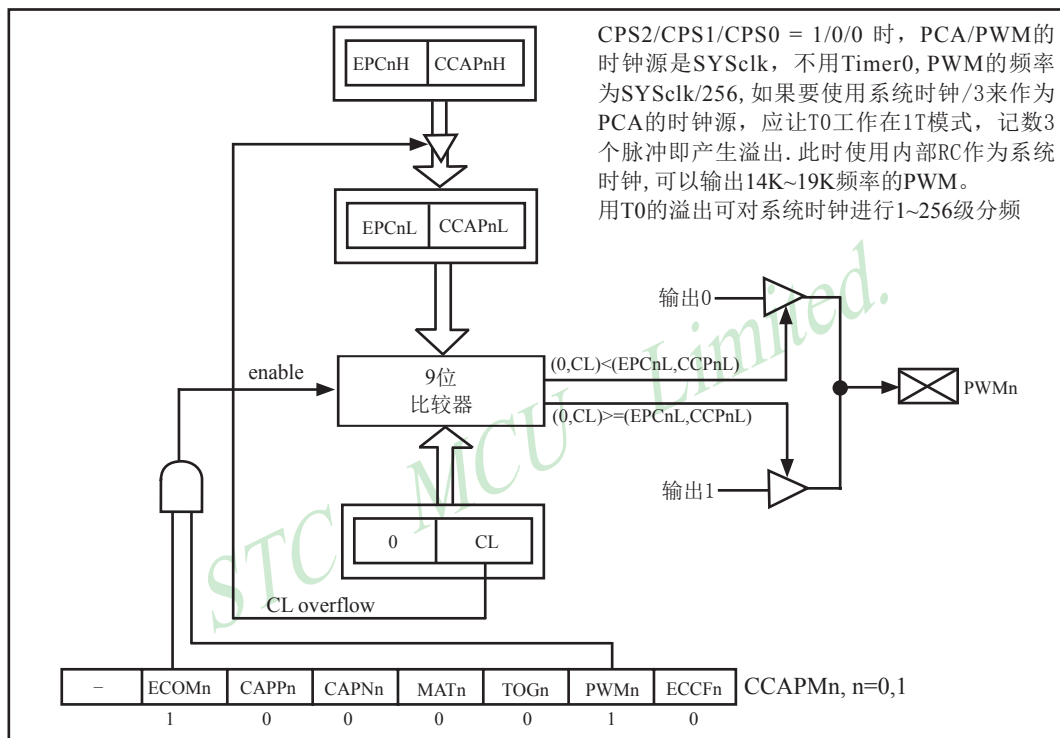

所有PCA模块都可用作PWM输出（上图）。输出频率取决于PCA定时器的时钟源。

由于所有模块共用仅有的PCA定时器，所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比是独立变化的，与使用的捕获寄存器[EPCnL, CCAPnL]有关。当寄存器CL的值小于[EPCnL, CCAPnL]时，输出为低；当寄存器CL的值等于或大于[EPCnL, CCAPnL]时，输出为高。当CL的值由FF变为00溢出时，[EPCnH, CCAPnH]的内容装载到[EPCnL, CCAPnL]中。这样就可实现无干扰地更新PWM。要使能PWM模式，模块CCAPMn寄存器的PWMn和ECOMn位必须置位。

由于PWM是8位的，所以： PWM的频率=  $\frac{\text{PCA时钟输入源频率}}{256}$

PCA时钟输入源可以从以下8种中选择一种：SYSclk, SYSclk/2, SYSclk/4, SYSclk/6, SYSclk/8, SYSclk/12, 定时器0的溢出, ECI/P3.4输入。


举例: 要求PWM输出频率为38KHz, 选SYSclk为PCA/PWM时钟输入源, 求出SYSclk的值  
由计算公式 $38000 = \text{SYSclk} / 256$ , 得到外部时钟频率 $\text{SYSclk} = 38000 \times 256 \times 1 = 9,728,000$   
如果要实现可调频率的PWM输出, 可选择定时器0的溢出率或者ECI脚的输入作为PCA/PWM的时钟输入源

当 $\text{EPCnL} = 0$ 及 $\text{ECCAPnL} = 00\text{H}$ 时, PWM固定输出高

当 $\text{EPCnL} = 1$ 及 $\text{CCAPnL} = 0\text{FFH}$ 时, PWM固定输出低

当某个I/O口作为PWM使用时, 该口的状态:

| PWM之前口的状态   | PWM输出时口的状态                  |
|-------------|-----------------------------|
| 弱上拉/准双向     | 强推挽输出/强上拉输出, 要加输出限流电阻1K-10K |
| 强推挽输出/强上拉输出 | 强推挽输出/强上拉输出, 要加输出限流电阻1K-10K |
| 仅为输入/高阻     | PWM无效                       |
| 开漏          | 开漏                          |



## 10.4 用PCA功能扩展外部中断的示例程序(C程序和汇编程序)

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示 STC 1T 系列单片机 用PCA功能扩展外部中断 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

/*Declare SFR associated with the PCA */
sfr CCON = 0xD8; //PCA control register
sbit CCF0 = CCON^0; //PCA module-0 interrupt flag
sbit CCF1 = CCON^1; //PCA module-1 interrupt flag
sbit CR = CCON^6; //PCA timer run control bit
sbit CF = CCON^7; //PCA timer overflow flag
sfr CMOD = 0xD9; //PCA mode register
sfr CL = 0xE9; //PCA base timer LOW
sfr CH = 0xF9; //PCA base timer HIGH
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA module-0 mode register
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA module-0 capture register LOW
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA module-0 capture register HIGH
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA module-1 mode register
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA module-1 capture register LOW
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA module-1 capture register HIGH
sfr PCAPWM0 = 0xF2;
sfr PCAPWM1 = 0xF3;

sbit PCA_LED = P1^0; //PCA test LED

void PCA_isr() interrupt 7 using 1
{
 CCF0 = 0; //Clear interrupt flag
 PCA_LED = !PCA_LED; //toggle the test pin while CEX0(P1.3) have a falling edge
}

```

```
void main()
{
 CCON = 0; //Initial PCA control register
 //PCA timer stop running
 //Clear CF flag
 //Clear all module interrupt flag

 CL = 0; //Reset PCA base timer
 CH = 0;
 CMOD = 0x00; //Set PCA timer clock source as Fosc/12
 //Disable PCA timer overflow interrupt

 CCAPM0 = 0x11; //PCA module-0 capture by a negative trigger on CEX0(P1.3)
 //and enable PCA interrupt
// CCAPM0 = 0x21; //PCA module-0 capture by a rising edge on CEX0(P1.3)
 //and enable PCA interrupt
// CCAPM0 = 0x31; //PCA module-0 capture by a transition (falling/rising edge)
 //on CEX0(P1.3) and enable PCA interrupt

 CR = 1; //PCA timer start run
 EA = 1;

 while (1);
}
```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示 STC 1T 系列单片机 用PCA功能扩展外部中断 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

;*/Declare SFR associated with the PCA */
CCON EQU 0D8H ;PCA control register
CCF0 BIT CCON.0 ;PCA module-0 interrupt flag
CCF1 BIT CCON.1 ;PCA module-1 interrupt flag
CR BIT CCON.6 ;PCA timer run control bit
CF BIT CCON.7 ;PCA timer overflow flag
CMOD EQU 0D9H ;PCA mode register
CL EQU 0E9H ;PCA base timer LOW
CH EQU 0F9H ;PCA base timer HIGH
CCAPM0 EQU 0DAH ;PCA module-0 mode register
CCAP0L EQU 0EAH ;PCA module-0 capture register LOW
CCAP0H EQU 0FAH ;PCA module-0 capture register HIGH
CCAPM1 EQU 0DBH ;PCA module-1 mode register
CCAP1L EQU 0EBH ;PCA module-1 capture register LOW
CCAP1H EQU 0FBH ;PCA module-1 capture register HIGH

PCA_LED BIT P1.0 ;PCA test LED

;-----
 ORG 0000H
 LJMP MAIN

 ORG 003BH
PCA_ISR:
 CLR CCF0 ;Clear interrupt flag
 CPL PCA_LED ;toggle the test pin while CEX0(P1.3) have a falling edge
 RETI

;-----
 ORG 0100H

```

MAIN:

```
MOV CCON, #0 ;Initial PCA control register
 ;PCA timer stop running
 ;Clear CF flag
 ;Clear all module interrupt flag

CLR A ;
MOV CL, A ;Reset PCA base timer
MOV CH, A ;
MOV CMOD, #00H ;Set PCA timer clock source as Fosc/12
 ;Disable PCA timer overflow interrupt

MOV CCAPM0,#11H ;PCA module-0 capture by a falling edge on CEX0(P1.3)
 ;and enable PCA interrupt
; MOV CCAPM0,#21H ;PCA module-0 capture by a rising edge on CEX0(P1.3)
 ;and enable PCA interrupt
; MOV CCAPM0,#31H ;PCA module-0 capture by a transition (falling/rising edge)
 ;on CEX0(P1.3) and enable PCA interrupt
;-----
SETB CR ;PCA timer start run
SETB EA

SJMP $
;-----
END
```



## 10.5 用PCA功能实现定时器的示例程序(C程序和汇编程序)

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示 STC 1T 系列单片机 用PCA功能实现16位定时器 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC 18432000L
#define T100Hz (FOSC / 12 / 100)

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

/*Declare SFR associated with the PCA */
sfr CCON = 0xD8; //PCA control register
sbit CCF0 = CCON^0; //PCA module-0 interrupt flag
sbit CCF1 = CCON^1; //PCA module-1 interrupt flag
sbit CR = CCON^6; //PCA timer run control bit
sbit CF = CCON^7; //PCA timer overflow flag
sfr CMOD = 0xD9; //PCA mode register
sfr CL = 0xE9; //PCA base timer LOW
sfr CH = 0xF9; //PCA base timer HIGH
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA module-0 mode register
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA module-0 capture register LOW
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA module-0 capture register HIGH
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA module-1 mode register
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA module-1 capture register LOW
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA module-1 capture register HIGH
sfr PCAPWM0 = 0xF2;
sfr PCAPWM1 = 0xF3;

sbit PCA_LED = P1^0; //PCA test LED

BYTE cnt;
WORD value;

```

```
void PCA_isr() interrupt 7 using 1
{
 CCF0 = 0; //Clear interrupt flag
 CCAP0L = value;
 CCAP0H = value >> 8; //Update compare value
 value += T100Hz;
 if (cnt-- == 0)
 {
 cnt = 100; //Count 100 times
 PCA_LED = !PCA_LED; //Flash once per second
 }
}

void main()
{
 CCON = 0; //Initial PCA control register
 //PCA timer stop running
 //Clear CF flag
 //Clear all module interrupt flag
 //Reset PCA base timer

 CL = 0;
 CH = 0;
 CMOD = 0x00; //Set PCA timer clock source as Fosc/12
 //Disable PCA timer overflow interrupt

 value = T100Hz;
 CCAP0L = value;
 CCAP0H = value >> 8; //Initial PCA module-0
 value += T100Hz;
 CCAPM0 = 0x49; //PCA module-0 work in 16-bit timer mode
 //and enable PCA interrupt

 CR = 1; //PCA timer start run
 EA = 1;
 cnt = 0;

 while (1);
}
```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示 STC 1T 系列单片机 用PCA功能实现16位定时器 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

```

T100Hz            EQU    3C00H                            ;(18432000 / 12 / 100)

;/\*Declare SFR associated with the PCA \*/

```

CCON EQU 0D8H ;PCA control register
CCF0 BIT CCON.0 ;PCA module-0 interrupt flag
CCF1 BIT CCON.1 ;PCA module-1 interrupt flag
CR BIT CCON.6 ;PCA timer run control bit
CF BIT CCON.7 ;PCA timer overflow flag
CMOD EQU 0D9H ;PCA mode register
CL EQU 0E9H ;PCA base timer LOW
CH EQU 0F9H ;PCA base timer HIGH
CCAPM0 EQU 0DAH ;PCA module-0 mode register
CCAP0L EQU 0EAH ;PCA module-0 capture register LOW
CCAP0H EQU 0FAH ;PCA module-0 capture register HIGH
CCAPM1 EQU 0DBH ;PCA module-1 mode register
CCAP1L EQU 0EBH ;PCA module-1 capture register LOW
CCAP1H EQU 0FBH ;PCA module-1 capture register HIGH

```

PCA\_LED        BIT    P1.0                            ;PCA test LED

```

CNT EQU 20H
;-----

```

```

 ORG 0000H
 LJMP MAIN

```

```

 ORG 003BH
 LJMP PCA_ISR
;-----

```

```

 ORG 0100H
MAIN:
 MOV SP, #3FH ;Initial stack point
 MOV CCON, #0 ;Initial PCA control register
 ;PCA timer stop running
 ;Clear CF flag
 ;Clear all module interrupt flag

 CLR A ;
 MOV CL, A ;Reset PCA base timer
 MOV CH, A ;
 MOV CMOD, #00H ;Set PCA timer clock source as Fosc/12
 ;Disable PCA timer overflow interrupt
;-----
 MOV CCAP0L,#LOW T100Hz ;
 MOV CCAP0H,#HIGH T100Hz ;Initial PCA module-0
 MOV CCAPM0,#49H ;PCA module-0 work in 16-bit timer mode and enable PCA interrupt
;-----
 SETB CR ;PCA timer start run
 SETB EA
 MOV CNT, #100
 SJMP $
;-----
PCA_ISR:
 PUSH PSW
 PUSH ACC
 CLR CCF0 ;Clear interrupt flag
 MOV A, CCAP0L
 ADD A, #LOW T100Hz ;Update compare value
 MOV CCAP0L,A
 MOV A, CCAP0H
 ADDC A, #HIGH T100Hz
 MOV CCAP0H,A
 DJNZ CNT, PCA_ISR_EXIT ;count 100 times
 MOV CNT, #100
 CPL PCA_LED ;Flash once per second
PCA_ISR_EXIT:
 POP ACC
 POP PSW
 RETI
;-----
 END

```

## 10.6 PCA输出高速脉冲的示例程序(C程序和汇编程序)

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示 STC 1T 系列单片机 PCA输出高速脉冲 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC 18432000L
#define T100KHz (FOSC / 4 / 100000)

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

/*Declare SFR associated with the PCA */
sfr CCON = 0xD8; //PCA control register
sbit CCF0 = CCON^0; //PCA module-0 interrupt flag
sbit CCF1 = CCON^1; //PCA module-1 interrupt flag
sbit CR = CCON^6; //PCA timer run control bit
sbit CF = CCON^7; //PCA timer overflow flag
sfr CMOD = 0xD9; //PCA mode register
sfr CL = 0xE9; //PCA base timer LOW
sfr CH = 0xF9; //PCA base timer HIGH
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA module-0 mode register
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA module-0 capture register LOW
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA module-0 capture register HIGH
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA module-1 mode register
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA module-1 capture register LOW
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA module-1 capture register HIGH
sfr PCAPWM0 = 0xF2;
sfr PCAPWM1 = 0xF3;

sbit PCA_LED = P1^0; //PCA test LED

BYTE cnt;
WORD value;

```

```
void PCA_isr() interrupt 7 using 1
{
 CCF0 = 0; //Clear interrupt flag
 CCAP0L = value;
 CCAP0H = value >> 8; //Update compare value
 value += T100KHz;
}

void main()
{
 CCON = 0; //Initial PCA control register
 //PCA timer stop running
 //Clear CF flag
 //Clear all module interrupt flag
 CL = 0; //Reset PCA base timer
 CH = 0;
 CMOD = 0x02; //Set PCA timer clock source as Fosc/2
 //Disable PCA timer overflow interrupt

 value = T100KHz;
 CCAP0L = value; //P1.3 output 100KHz square wave
 CCAP0H = value >> 8; //Initial PCA module-0
 value += T100KHz;
 CCAPM0 = 0x4d; //PCA module-0 work in 16-bit timer mode
 //and enable PCA interrupt, toggle the output pin CCP0(P1.3)

 CR = 1; //PCA timer start run
 EA = 1;
 cnt = 0;

 while (1);
}
```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示 STC 1T 系列单片机 PCA输出高速脉冲 -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

```

T100KHz EQU 2EH ;(18432000 / 4 / 100000)

;/\*Declare SFR associated with the PCA \*/

|        |     |        |                                     |
|--------|-----|--------|-------------------------------------|
| CCON   | EQU | 0D8H   | ;PCA control register               |
| CCF0   | BIT | CCON.0 | ;PCA module-0 interrupt flag        |
| CCF1   | BIT | CCON.1 | ;PCA module-1 interrupt flag        |
| CR     | BIT | CCON.6 | ;PCA timer run control bit          |
| CF     | BIT | CCON.7 | ;PCA timer overflow flag            |
| CMOD   | EQU | 0D9H   | ;PCA mode register                  |
| CL     | EQU | 0E9H   | ;PCA base timer LOW                 |
| CH     | EQU | 0F9H   | ;PCA base timer HIGH                |
| CCAPM0 | EQU | 0DAH   | ;PCA module-0 mode register         |
| CCAP0L | EQU | 0EAH   | ;PCA module-0 capture register LOW  |
| CCAP0H | EQU | 0FAH   | ;PCA module-0 capture register HIGH |
| CCAPM1 | EQU | 0DBH   | ;PCA module-1 mode register         |
| CCAP1L | EQU | 0EBH   | ;PCA module-1 capture register LOW  |
| CCAP1H | EQU | 0FBH   | ;PCA module-1 capture register HIGH |

;------

```

ORG 0000H
LJMP MAIN

```

```

ORG 003BH

```

PCA\_ISR:

```

PUSH PSW
PUSH ACC
CLR CCF0 ;Clear interrupt flag
MOV A, CCAP0L
ADD A, #T100KHz ;Update compare value
MOV CCAP0L,A
CLR A
ADDC A, CCAP0H
MOV CCAP0H,A

```

PCA\_ISR\_EXIT:

POP ACC  
POP PSW  
RETI

;-----

ORG 0100H

MAIN:

MOV CCON, #0

;Initial PCA control register

;PCA timer stop running

;Clear CF flag

;Clear all module interrupt flag

CLR A

;

MOV CL, A

;Reset PCA base timer

MOV CH, A

;

MOV CMOD, #02H

;Set PCA timer clock source as Fosc/2

;Disable PCA timer overflow interrupt

;-----

MOV CCAP0L, #T100KHz

;P1.3 output 100KHz square wave

MOV CCAP0H, #0

;Initial PCA module-0

MOV CCAPM0, #4dH

;PCA module-0 work in 16-bit timer mode

;and enable PCA interrupt, toggle the output pin CCP0(P1.3)

;-----

SETB CR

;PCA timer start run

SETB EA

SJMP \$

;-----

END



## 10.7 PCA输出PWM的示例程序(C程序和汇编程序)

### 1. C程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示 STC 1T 系列单片机 PCA输出PWM -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC 18432000L

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;

/*Declare SFR associated with the PCA */
sfr CCON = 0xD8; //PCA control register
sbit CCF0 = CCON^0; //PCA module-0 interrupt flag
sbit CCF1 = CCON^1; //PCA module-1 interrupt flag
sbit CR = CCON^6; //PCA timer run control bit
sbit CF = CCON^7; //PCA timer overflow flag
sfr CMOD = 0xD9; //PCA mode register
sfr CL = 0xE9; //PCA base timer LOW
sfr CH = 0xF9; //PCA base timer HIGH
sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA module-0 mode register
sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA module-0 capture register LOW
sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA module-0 capture register HIGH
sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA module-1 mode register
sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA module-1 capture register LOW
sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA module-1 capture register HIGH
sfr PCAPWM0 = 0xF2;
sfr PCAPWM1 = 0xF3;

```

```
void main()
{
 CCON = 0; //Initial PCA control register
 //PCA timer stop running
 //Clear CF flag
 //Clear all module interrupt flag

 CL = 0; //Reset PCA base timer
 CH = 0;
 CMOD = 0x02; //Set PCA timer clock source as Fosc/2
 //Disable PCA timer overflow interrupt

 CCAP0H = CCAP0L = 0x80; //PWM0 port output 50% duty cycle square wave
 CCAPM0 = 0x42; //PCA module-0 work in 8-bit PWM mode
 //and no PCA interrupt

 CCAP1H = CCAP1L = 0xff; //PWM1 port output 0% duty cycle square wave
 PCAPWM1 = 0x03;
 CCAPM1 = 0x42; //PCA module-1 work in 8-bit PWM mode
 //and no PCA interrupt

 CR = 1; //PCA timer start run

 while (1);
}
```

## 2. 汇编程序:

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示 STC 1T 系列单片机 PCA输出PWM -----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

; /*Declare SFR associated with the PCA */
CCON EQU 0D8H ;PCA control register
CCF0 BIT CCON.0 ;PCA module-0 interrupt flag
CCF1 BIT CCON.1 ;PCA module-1 interrupt flag
CR BIT CCON.6 ;PCA timer run control bit
CF BIT CCON.7 ;PCA timer overflow flag
CMOD EQU 0D9H ;PCA mode register
CL EQU 0E9H ;PCA base timer LOW
CH EQU 0F9H ;PCA base timer HIGH
CCAPM0 EQU 0DAH ;PCA module-0 mode register
CCAP0L EQU 0EAH ;PCA module-0 capture register LOW
CCAP0H EQU 0FAH ;PCA module-0 capture register HIGH
CCAPM1 EQU 0DBH ;PCA module-1 mode register
CCAP1L EQU 0EBH ;PCA module-1 capture register LOW
CCAP1H EQU 0FBH ;PCA module-1 capture register HIGH
;-----
 ORG 0000H
 LJMP MAIN
;-----
 ORG 0100H
MAIN:
 MOV CCON, #0 ;Initial PCA control register
 ;PCA timer stop running
 ;Clear CF flag
 ;Clear all module interrupt flag

 CLR A
 MOV CL, A ;Reset PCA base timer
 MOV CH, A
 MOV CMOD, #02H ;Set PCA timer clock source as Fosc/2
 ;Disable PCA timer overflow interrupt
;-----


```

```
MOV A, #080H ;
MOV CCAP0H,A ;PWM0 port output 50% duty cycle square wave
MOV CCAP0L,A ;
MOV CCAPM0,#42H ;PCA module-0 work in 8-bit PWM mode and no PCA interrupt
;-----
MOV A, #0C0H ;
MOV CCAP1H,A ;PWM1 port output 25% duty cycle square wave
MOV CCAP1L,A ;
MOV CCAPM1,#42H ;PCA module-1 work in 8-bit PWM mode and no PCA interrupt
;-----
SETB CR ;PCA timer start run

SJMP $
;-----
END
```

STC MCU Limited.

## 10.8 利用PWM实现D/A功能的典型应用线路图

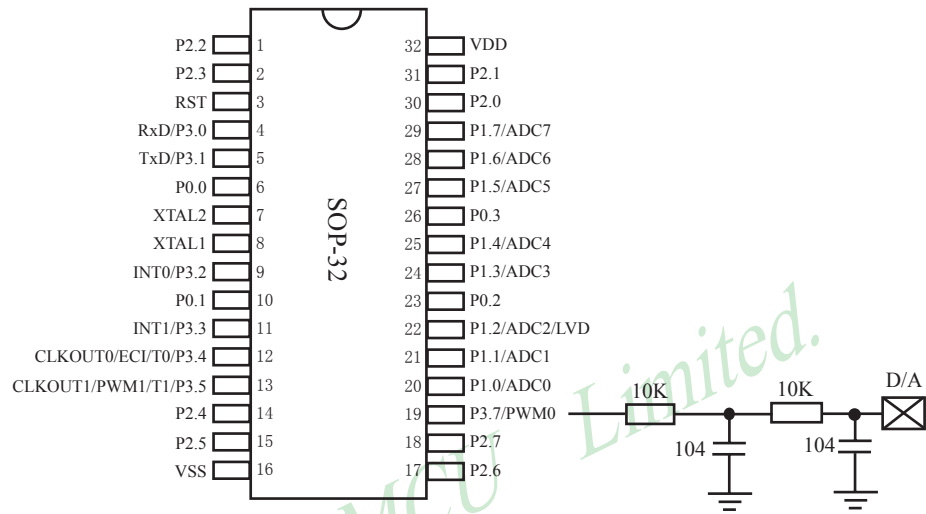

# 第11章 同步串行外围接口 (SPI接口)

STC12C5A60S2系列单片机还提供另一种高速串行通信接口——SPI接口。SPI是一种全双工、高速、同步的通信总线，有两种操作模式：主模式和从模式。在主模式中支持高达3 Mbps的速率(工作频率为12MHz时, 如果CPU主频采用20MHz到36MHz, 则可更高，从模式时速度无法太快，SYSclk/8以内较好), 还具有传输完成标志和写冲突标志保护。

## 11.1 与SPI功能模块相关的特殊功能寄存器

STC12C5A60S2系列 1T 8051单片机SPI功能模块特殊功能寄存器 SPI Management SFRs

| 符号     | 描述                   | 地址  | 位地址及其符号 |        |        |       |      |      |      |      | 复位值       |
|--------|----------------------|-----|---------|--------|--------|-------|------|------|------|------|-----------|
|        |                      |     | B7      | B6     | B5     | B4    | B3   | B2   | B1   | B0   |           |
| SPCTL  | SPI Control Register | CEH | SSIG    | SPEN   | DORD   | MSTR  | CPOL | CPHA | SPR1 | SPR0 | 0000,0100 |
| SPSTAT | SPI Status Register  | CDH | SPIF    | WCOL   | -      | -     | -    | -    | -    | -    | 00xx,xxxx |
| SPDAT  | SPI Data Register    | CFH |         |        |        |       |      |      |      |      | 0000,0000 |
| AUXR1  | Auxiliary Register 1 | A2H | -       | PCA_P4 | SPI_P4 | S2_P4 | GF2  | ADRJ | -    | DPS  | x000,00x0 |

### 1. SPI控制寄存器SPCTL

SPI控制寄存器的格式如下：

SPCTL：SPI控制寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7   | B6   | B5   | B4   | B3   | B2   | B1   | B0   |
|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SPCTL    | CEH     | name | SSIG | SPEN | DORD | MSTR | CPOL | CPHA | SPR1 | SPR0 |

- SSIG:  $\overline{SS}$ 引脚忽略控制位。  
SSIG=1，MSTR（位4）确定器件为主机还是从机；  
SSIG=0， $\overline{SS}$ 脚用于确定器件为主机还是从机。 $\overline{SS}$ 脚可作为I/O口使用(见SPI主从选择表)
- SPEN: SPI使能位。  
SPEN=1，SPI使能；  
SPEN=0，SPI被禁止，所有SPI引脚都作为I/O口使用。
- DORD: 设定SPI数据发送和接收的位顺序。  
DORD=1，数据字的LSB(最低位)最先发送；  
DORD=0，数据字的MSB(最高位)最先发送。
- MSTR: 主/从模式选择位（见SPI主从选择表）。
- CPOL: SPI时钟极性。  
CPOL=1，SPICLK空闲时为高电平。SPICLK的前时钟沿为下降沿而后沿为上升沿。  
CPOL=0，SPICLK空闲时为低电平。SPICLK的前时钟沿为上升沿而后沿为下降沿。

CPHA: SPI时钟相位选择。

CPHA=1, 数据在SPICLK的前时钟沿驱动, 并在后时钟沿采样。

CPHA=0, 数据在 $\overline{SS}$ 为低 ( $SSIG=00$ ) 时被驱动, 在SPICLK的后时钟沿被改变, 并在前时钟沿被采样。(注:  $SSIG=1$ 时的操作未定义)

SPR1、SPR0: SPI时钟速率选择控制位。SPI时钟选择如下表所列。

SPI时钟频率的选择

| SPR1 | SPR0 | 时钟( SCLK )  |
|------|------|-------------|
| 0    | 0    | CPU_CLK/4   |
| 0    | 1    | CPU_CLK/16  |
| 1    | 0    | CPU_CLK/64  |
| 1    | 1    | CPU_CLK/128 |

其中, CPU\_CLK是CPU时钟。

## 2. SPI状态寄存器SPSTAT

SPI状态寄存器的格式如下:

SPSTAT: SPI状态寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7   | B6   | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
|----------|---------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|
| SPSTAT   | CDH     | name | SPIF | WCOL | -  | -  | -  | -  | -  | -  |

SPIF: SPI传输完成标志。

当一次串行传输完成时, SPIF置位。此时, 如果SPI中断被打开(即ESPI (IE2.1) 和EA(IE.7) 都置位), 则产生中断。当SPI处于主模式且 $SSIG=0$ 时, 如果 $\overline{SS}$ 为输入并被驱动为低电平, SPIF也将置位, 表示“模式改变”。SPIF标志通过软件向其写入“1”清零。

WCOL: SPI写冲突标志。

在数据传输的过程中如果对SPI 数据寄存器SPDAT执行写操作, WCOL将置位。  
WCOL标志通过软件向其写入“1”清零。

## 3. SPI数据寄存器SPDAT

SPI数据寄存器的格式如下:

SPDAT: SPI数据寄存器

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| SPDAT    | CFH     | name |    |    |    |    |    |    |    |    |

SPDAT.7 - SPDAT.0: 传输的数据位Bit7~Bit0

#### 4. 将单片机的SPI功能从P1口设置到P4口的寄存器AUXR1

辅助寄存器1的格式如下:

AUXR1: 辅助寄存器1

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6     | B5     | B4    | B3  | B2   | B1 | B0  |
|----------|---------|------|----|--------|--------|-------|-----|------|----|-----|
| AUXR1    | A2H     | name | -  | PCA_P4 | SPI_P4 | S2_P4 | GF2 | ADRJ | -  | DPS |

PCA\_P4: 0, 缺省PCA在P1口

- 1, PCA/PWM从P1口切换到P4口  
ECI从P1.2切换到P4.1口  
PCA0/PWM0从P1.3切换到P4.2口  
PCA1/PWM1从P1.4切换到P4.3口

SPI\_P4: 0, 缺省SPI在P1口

- 1, SPI从P1口切换到P4口  
SPICLK从P1.7切换到P4.3口  
MISO从P1.6切换到P4.2口  
MOSI从P1.5切换到P4.1口  
 $\overline{SS}$ 从P1.4切换到P4.0口

S2\_P4: 0, 缺省UART2在P1口

- 1, UART2从P1口切换到P4口  
TxD2从P1.3切换到P4.3口  
RxD2从P1.2切换到P4.2口

GF2: 通用标志位

ADRJ:

- 0, 10位A/D转换结果的高8位放在ADC\_RES寄存器, 低2位放在ADC\_RESL寄存器
- 1, 10位A/D转换结果的最高2位放在ADC\_RES寄存器的低2位, 低8位放在ADC\_RESL寄存器


DPS: 0, 使用缺省数据指针DPTR0

- 1, 使用另一个数据指针DPTR1



## 11.2 SPI接口的结构

STC12C5A60S2系列单片机的SPI功能方框图如下图所示。

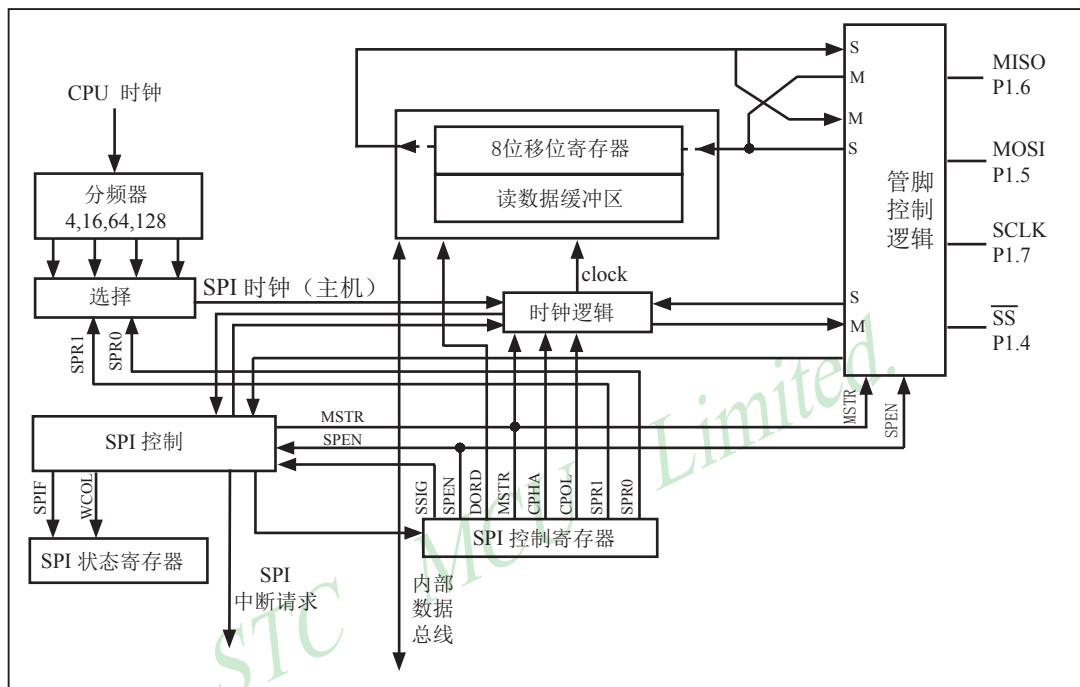

SPI 功能方框图

SPI的核心是一个8位移位寄存器和数据缓冲器，数据可以同时发送和接收。在SPI数据的传输过程中，发送和接收的数据都存储在数据缓冲器中。

对于主模式，若要发送一字节数据，只需将这个数据写到SPDAT寄存器中。主模式下 $\overline{SS}$ 信号不是必需的；但是在从模式下，必须在 $\overline{SS}$ 信号变为有效并接收到合适的时钟信号后，方可进行数据传输。在从模式下，如果一个字节传输完成后， $\overline{SS}$ 信号变为高电平，这个字节立即被硬件逻辑标志为接收完成，SPI接口准备接收下一个数据。

## 11.3 SPI接口的数据通信

SPI接口有4个管脚: SCLK/P1.7, MOSI/P1.5, MISO/P1.6和 $\overline{SS}$ /P1.4。

**MOSI ( Master Out Slave In, 主出从入):** 主器件的输出和从器件的输入, 用于主器件到从器件的串行数据传输。根据SPI规范, 多个从机共享一根MOSI信号线。在时钟边界的前半周期, 主机将数据放在MOSI信号线上, 从机在该边界处获取该数据。

**MISO ( Master In Slave Out, 主入从出):** 从器件的输出和主器件的输入, 用于实现从器件到主器件的数据传输。SPI规范中, 一个主机可连接多个从机, 因此, 主机的MISO信号线会连接到多个从机上, 或者说, 多个从机共享一根MISO信号线。当主机与一个从机通信时, 其他从机应将其MISO引脚驱动置为高阻状态。

**SCLK ( SPI Clock, 串行时钟信号):** 串行时钟信号是主器件的输出和从器件的输入, 用于同步主器件和从器件之间在MOSI和MISO线上的串行数据传输。当主器件启动一次数据传输时, 自动产生8个SCLK时钟周期信号给从机。在SCLK的每个跳变处(上升沿或下降沿)移出一位数据。所以, 一次数据传输可以传输一个字节的数据。

SCLK、MOSI和MISO通常和两个或更多SPI器件连接在一起。数据通过MOSI由主机传送到从机, 通过MISO由从机传送到主机。SCLK信号在主模式时为输出, 在从模式时为输入。如果SPI系统被禁止, 即SPEN(SPCTL.6)=0(复位值), 这些管脚都可作为I/O口使用。

**$\overline{SS}$  ( Slave Select, 从机选择信号):** 这是一个输入信号, 主器件用它来选择处于从模式的SPI模块。主模式和从模式下,  $\overline{SS}$ 的使用方法不同。在主模式下, SPI接口只能有一个主机, 不存在主机选择问题。该模式下 $\overline{SS}$ 不是必需的。主模式下通常将主机的 $\overline{SS}$ 管脚通过10K $\Omega$ 的电阻上拉高电平。每一个从机的 $\overline{SS}$ 接主机的I/O口, 由主机控制电平高低, 以便主机选择从机。在从模式下, 不了发送还是接收,  $\overline{SS}$ 信号必须有效。因此在一次数据传输开始之前必须将 $\overline{SS}$ 为低电平。SPI主机可以使用I/O口选择一个SPI器件作为当前的从机。在典型的配置中, SPI主机使用I/O口选择一个SPI器件作为当前的从机。

SPI从器件通过其 $\overline{SS}$ 脚确定是否被选择。如果满足下面的条件之一,  $\overline{SS}$ 就被忽略:


- 如果SPI系统被禁止, 即SPEN(SPCTL.6)=0(复位值)
- 如果SPI配置为主机, 即MSTR(SPCTL.4)=1, 并且P1.4配置为输出(通过P1M0.4和P1M1.4)
- 如果 $\overline{SS}$ 脚被忽略, 即SSIG(SPCTL.7)=1, 该脚配置用于I/O口功能。

注: 即使SPI被配置为主机(MSTR=1), 它仍然可以通过拉低 $\overline{SS}$ 脚配置为从机(如果P1.4配置为输入且SSIG=0)。要能使该特性, 应当置位SPIF(SPSTAT.7)。

### 11.3.1 SPI接口的数据通信方式

STC12C5A60S2系列单片机的SPI接口的数据通信方式有3种: 单主机—从机方式、双器件方式(器件可互为主机和从机)和单主机—多从机方式。


单主机—单从机方式的连接图如下SPI图1所示。

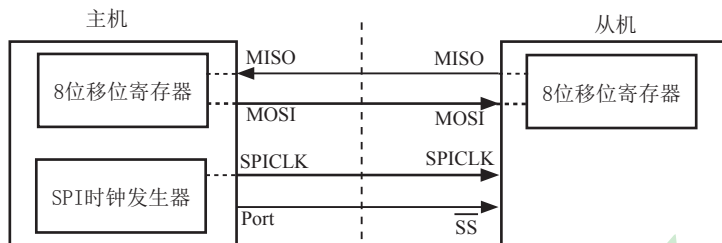

SPI图1 SPI单主机—单从机 配置

在上图SPI图1中, 从机的SSIG(SPCTL.7)为0,  $\overline{SS}$ 用于选择从机。SPI主机可使用任何端口(包括P1.4/ $\overline{SS}$ )来驱动 $\overline{SS}$ 脚。主机SPI与从机SPI的8位移位寄存器连接成一个循环的16位移位寄存器。当主机程序向SPDAT寄存器写入一个字节时, 立即启动一个连续的8位移位通信过程: 主机的SCLK引脚向从机的SCLK引脚发出一串脉冲, 在这串脉冲的驱动下, 主机SPI的8位移位寄存器中的数据移动到了从机SPI的8位移位寄存器中。与此同时, 从机SPI的8位移位寄存器中的数据移动到了主机SPI的8位移位寄存器中。由此, 主机既可向从机发送数据, 又可读从机中的数据。

双器件方式(器件可互为主机和从机)的连接图如下SPI图2所示。

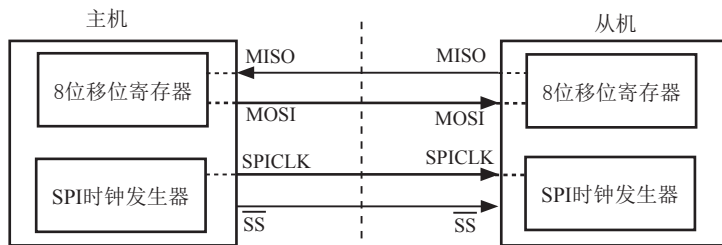


SPI图2 SPI双器件配置(器件可互为主从)

上图SPI图2所示为两个器件互为主从的情况。当没有发生SPI操作时, 两个器件都可配置为主机(MSTR=1), 将SSIG清零并将P1.4( $\overline{SS}$ )配置为准双向模式。当其中一个器件启动传输时, 它可将P1.4配置为输出并驱动为低电平, 这样就强制另一个器件变为从机。

双方初始化时将自己设置成忽略 $\overline{SS}$ 脚的SPI从模式。当一方要主动发送数据时,先检测 $\overline{SS}$ 脚的电平,如果 $\overline{SS}$ 脚是高电平,就将自己设置成忽略 $\overline{SS}$ 脚的主模式。通信双方平时将SPI设置成没有被选中的从模式。在该模式下,MISO、MOSI、SCLK均为输入,当多个MCU的SPI接口以此模式并联时不会发生总线冲突。这种特性在互为主/从、一主多从等应用中很有用。

注意:互为主/从模式时,双方的SPI速率必须相同。如果使用外部晶体振荡器,双方的晶体频率也要相同。

双器件方式(器件可互为主机和从机)的连接图如下SPI图3所示。

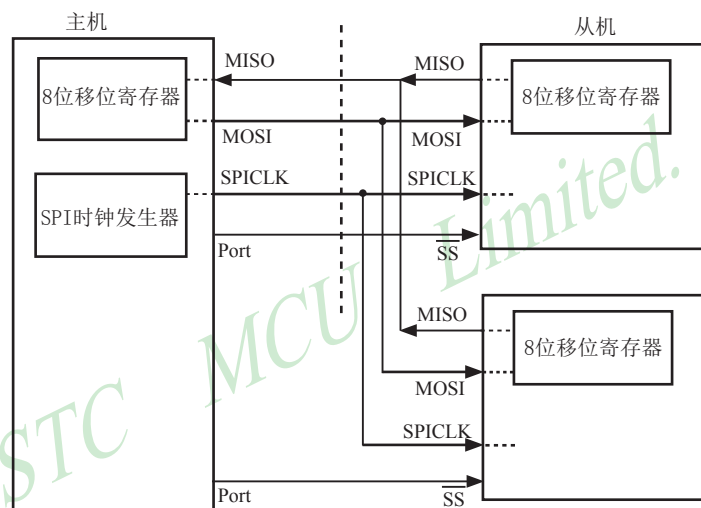

SPI图3 SPI单主机-多从机 配置

在上图SPI图3中,从机的SSIG(SPCTL.7)为0,从机通过对应的 $\overline{SS}$ 信号被选中。SPI主机可使用任何端口(包括P1.4/ $\overline{SS}$ )来驱动 $\overline{SS}$ 脚。

11.3.2 对SPI进行配置

STC12C5A60S2系列单片机进行SPI通信时，主机和从机的选择由SPEN、SSIG、 $\overline{\text{SS}}$ 引脚(P1.4)和MSTR联合控制。下表所示为主/从模式的配置以及模式的使用和传输方向。

SPI 主从模式选择

| SPEN | SSIG | $\overline{\text{SS}}$ 脚<br>P1.4 | MSTR              | 主或从<br>模式    | MISO<br>P1.6 | MOSI<br>P1.5 | SPICLK<br>P1.7 | 备注                                                                                                                                                                                                        |
|------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | X    | P1.4                             | X                 | SPI功能禁止      | P1.6         | P1.5         | P1.7           | SPI禁止。P1.4/P1.5/P1.6/P1.7作为普通I/O口使用                                                                                                                                                                       |
| 1    | 0    | 0                                | 0                 | 从机模式         | 输出           | 输入           | 输入             | 选择作为从机                                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 0    | 1                                | 0                 | 从机模式<br>未被选中 | 高阻           | 输入           | 输入             | 未被选中。MISO为高阻状态，以避免总线冲突                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 0    | 0                                | 1 $\rightarrow$ 0 | 从机模式         | 输出           | 输入           | 输入             | P1.4/ $\overline{\text{SS}}$ 配置为输入或准双向口。<br>SSIG为0。如果择 $\overline{\text{SS}}$ 被驱动为低电平，则被选择作为从机。当 $\overline{\text{SS}}$ 变为低电平时，MSTR将清零。<br>注：当 $\overline{\text{SS}}$ 处于输入模式时，如被驱动为低电平且SSIG=0时，MSTR位自动清零。 |
| 1    | 0    | 1                                | 1                 | 主(空闲)        | 输入           | 高阻           | 高阻             | 当主机空闲时MOSI和SCLK为高阻态以避免总线冲突。用户必须将SCLK上拉或下拉（根据CPOL/SPCTL3 的取值）以避免SCLK出现悬浮状态。                                                                                                                                |
|      |      |                                  |                   | 主(激活)        |              | 输出           | 输出             | 作为主机激活时，MOSI和SCLK为推挽输出                                                                                                                                                                                    |
| 1    | 1    | P1.4                             | 0                 | 从            | 输出           | 输入           | 输入             |                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | 1    | P1.4                             | 1                 | 主            | 输入           | 输出           | 输出             |                                                                                                                                                                                                           |

### 11.3.3 作为主机/从机时的额外注意事项

#### 作为从机时的额外注意事项

当CPHA=0时, SSIG必须为0,  $\overline{SS}$ 脚必须取反并且在每个连续的串行字节之间重新设置为高电平。如果SPDAT寄存器在SS有效(低电平)时执行写操作, 那么将导致一个写冲突错误。CPHA=0且SSIG=0时的操作未定义。

当CPHA=1时, SSIG可以置位。如果SSIG=0,  $\overline{SS}$ 脚可在连续传输之间保持低有效(即一直固定为低电平)。这种方式有时适用于具有单固定主机和单从机驱动MISO数据线的系统。

#### 作为主机时的额外注意事项

在SPI中, 传输总是由主机启动的。如果SPI使能(SPEN=1)并选择作为主机, 主机对SPI数据寄存器的写操作将启动SPI时钟发生器和数据的传输。在数据写入SPDAT之后的半个到一个SPI位时间后, 数据将出现在MOSI脚。

需要注意的是, 主机可以通过将对应器件的 $\overline{SS}$ 脚驱动为低电平实现与之通信。写入主机SPDAT寄存器的数据从MOSI脚移出发送到从机的MOSI脚。同时从机SPDAT寄存器的数据从MISO脚移出发送到主机的MISO脚。

传输完一个字节后, SPI时钟发生器停止, 传输完成标志(SPIF)置位并产生一个中断(如果SPI中断使能)。主机和从机CPU的两个移位寄存器可以看作是一个16 循环移位寄存器。当数据从主机移位传送到从机的同时, 数据也以相反的方向移入。这意味着在一个移位周期中, 主机和从机的数据相互交换。

### 11.3.4 通过 $\overline{SS}$ 改变模式

如果SPEN=1, SSIG=0且MSTR=1, SPI使能为主机模式。 $\overline{SS}$ 脚可配置为输入或准双向模式。这种情况下, 另外一个主机可将该脚驱动为低电平, 从而将该器件选择为SPI从机并向其发送数据。

为了避免争夺总线, SPI系统执行以下动作:

- 1) MSTR清零并且CPU变成从机。这样SPI就变成从机。MOSI和SCLK强制变为输入模式, 而MISO则变为输出模式。
- 2) SPSTAT的SPIF标志位置位。如果SPI中断已被使能, 则产生SPI中断。

用户软件必须一直对MSTR位进行检测, 如果该位被一个从机选择所清零而用户想继续将SPI作为主机, 这时就必须重新置位MSTR, 否则就进入从机模式。

### 11.3.5 写冲突

SPI在发送时为单缓冲, 在接收时为双缓冲。这样在前一次发送尚未完成之前, 不能将新的数据写入移位寄存器。当发送过程中对数据寄存器进行写操作时, WCOL位(SPSTAT.6)将置位以指示数据冲突。在这种情况下, 当前发送的数据继续发送, 而新写入的数据将丢失。

当对主机或从机进行写冲突检测时, 主机发生写冲突的情况是很罕见的, 因为主机拥有数据传输的完全控制权。但从机有可能发生写冲突, 因为当主机启动传输时, 从机无法进行控制。


接收数据时, 接收到的数据传送到一个并行读数据缓冲区, 这样将释放移位寄存器以进行下一个数据的接收。但必须在下个字符完全移入之前从数据寄存器中读出接收到的数据, 否则, 前一个接收数据将丢失。

WCOL可通过软件向其写入“1”清零。


### 11.3.6 数据模式

时钟相位位(CPHA)允许用户设置采样和改变数据的时钟边沿。时钟极性位CPOL允许用户设置时钟极性。


SPI图4~图7 所示为时钟相位位CPHA的不同设定。

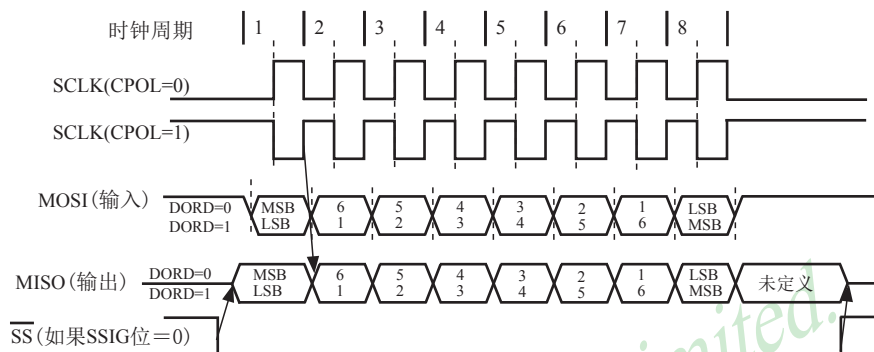

SPI图4 SPI从机传输格式 (CPHA=0)

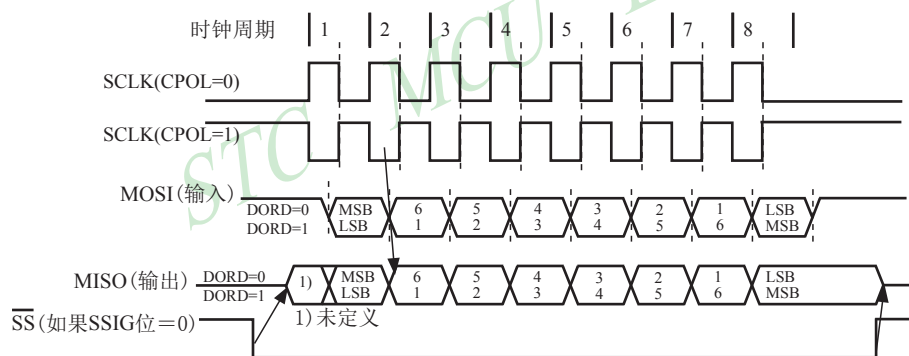


SPI图5 SPI从机传输格式 (CPHA=1)

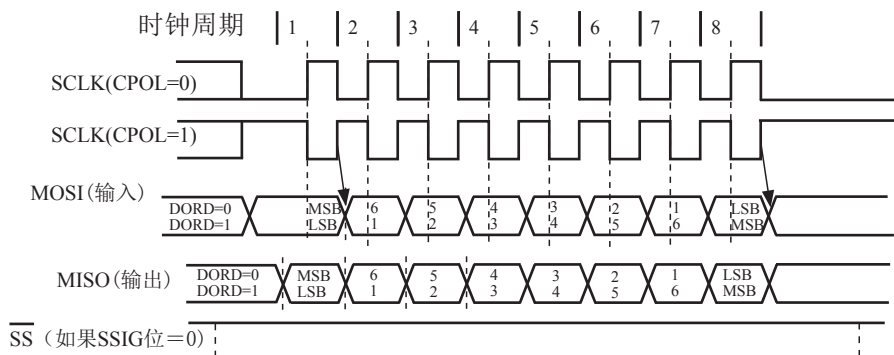

SPI图6 SPI主机传输格式 (CPHA=0)



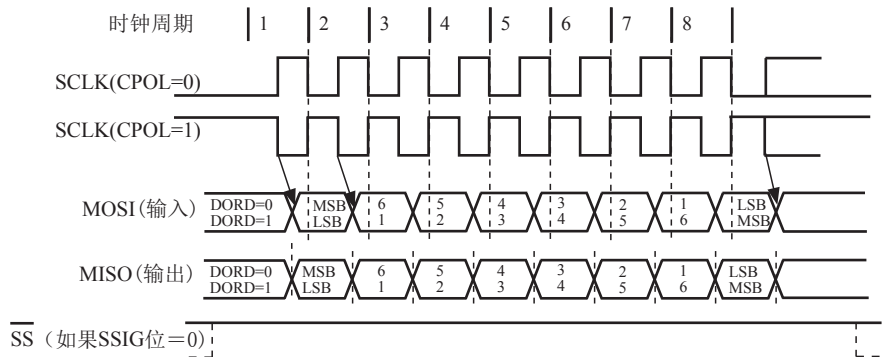

SPI图7 SPI主机传输格式 (CPHA=1)

SPI接口的时钟信号线SCLK有Idle和Active两种状态：Idle状态时指在不进行数据传输的时候(或数据传输完成后)SCLK所处的状态；Active是与Idle相对的一种状态。

时钟相位位(CPHA) 允许用户设置采样和改变数据的时钟边沿。时钟极性CPOL允许用户设置时钟极性。

如果CPOL=0, Idle状态=低电平, Active状态=高电平；

如果CPOL=1, Idle状态=高电平, Active状态=低电平。

主机总是在SCLK=Idle状态时, 将下一位要发送的数据置于数据线MOSI上。

从Idle状态到Active状态的转变, 称为SCLK前沿；从Active状态到Idle状态的转变, 称为SCLK后沿。一个SCLK前沿和后沿构成一个SCLK时钟周期, 一个SCLK时钟周期传输一位数据。

SPI时钟预分频器选择

SPI时钟预分频器选择是通过SPCTL寄存器中的SPR1-SPR0位实现的

SPI时钟频率的选择

| SPR1 | SPR0 | 时钟( SCLK )  |
|------|------|-------------|
| 0    | 0    | CPU_CLK/4   |
| 0    | 1    | CPU_CLK/16  |
| 1    | 0    | CPU_CLK/64  |
| 1    | 1    | CPU_CLK/128 |

其中, CPU\_CLK是CPU时钟。

## 11.4 适用单主单从系统的SPI功能测试程序

### 11.4.1 中断方式

#### 1. C程序

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 SPI功能 (适用单主单从, 中断方式)----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"

#define MASTER //define:master undefine:slave
#define FOSC 18432000L
#define BAUD (256 - FOSC / 32 / 115200)

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;

sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register
sfr SPSTAT = 0xcd; //SPI status register
#define SPIF 0x80 //SPSTAT.7
#define WCOL 0x40 //SPSTAT.6
sfr SPCTL = 0xce; //SPI control register
#define SSIG 0x80 //SPCTL.7
#define SPEN 0x40 //SPCTL.6
#define DORD 0x20 //SPCTL.5
#define MSTR 0x10 //SPCTL.4
#define CPOL 0x08 //SPCTL.3
#define CPHA 0x04 //SPCTL.2
#define SPDHH 0x00 //CPU_CLK/4
#define SPDH 0x01 //CPU_CLK/16
#define SPDL 0x02 //CPU_CLK/64
#define SPDLL 0x03 //CPU_CLK/128
sfr SPDAT = 0xcf; //SPI data register
sbit SPISS = P1^3; //SPI slave select, connect to slave' SS(P1.4) pin

sfr IE2 = 0xAF; //interrupt enable register 2
#define ESPI 0x02 //IE2.1

```

```
void InitUart();
void InitSPI();
void SendUart(BYTE dat); //send data to PC
BYTE RecvUart(); //receive data from PC

////////////////////////////////////

void main()
{
 InitUart(); //initial UART
 InitSPI(); //initial SPI
 IE2 |= ESPI;
 EA = 1;

 while (1)
 {
#ifdef MASTER //for master (receive UART data from PC and send it to slave,
 //in the meantime receive SPI data from slave and send it to PC)

 ACC = RecvUart();
 SPISS = 0; //pull low slave SS
 SPDAT = ACC; //trigger SPI send
 #endif
 }

 //////////////////////////////////

void spi_isr() interrupt 9 using 1 //SPI interrupt routine 9 (004BH)
{
 SPSTAT = SPIF | WCOL; //clear SPI status
#ifdef MASTER
 SPISS = 1; //push high slave SS
 SendUart(SPDAT); //return received SPI data
#else
 SPDAT = SPDAT; //for slave (receive SPI data from master and
 //send previous SPI data to master)
#endif
}

////////////////////////////////////
```

```
void InitUart()
{
 SCON = 0x5a; //set UART mode as 8-bit variable baudrate
 TMOD = 0x20; //timer1 as 8-bit auto reload mode
 AUXR = 0x40; //timer1 work at 1T mode
 TH1 = TL1 = BAUD; //115200 bps
 TR1 = 1;
}
```

////////////////////////////////////

```
void InitSPI()
{
 SPDAT = 0; //initial SPI data
 SPSTAT = SPIF | WCOL; //clear SPI status
#ifdef MASTER
 SPCTL = SPEN | MSTR; //master mode
#else
 SPCTL = SPEN; //slave mode
#endif
}
```

////////////////////////////////////

```
void SendUart(BYTE dat)
{
 while (!TI); //wait pre-data sent
 TI = 0; //clear TI flag
 SBUF = dat; //send current data
}
```

////////////////////////////////////

```
BYTE RecvUart()
{
 while (!RI); //wait receive complete
 RI = 0; //clear RI flag
 return SBUF; //return receive data
}
```

## 2. 汇编程序

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 SPI功能(适用单主单从, 中断方式)----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中和文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#define MASTER //define:master undefine:slave

AUXR DATA 08EH ;Auxiliary register
SPSTAT DATA 0CDH ;SPI status register
SPIF EQU 080H ;SPSTAT.7
WCOL EQU 040H ;SPSTAT.6
SPCTL DATA 0CEH ;SPI control register
SSIG EQU 080H ;SPCTL.7
SPEN EQU 040H ;SPCTL.6
DORD EQU 020H ;SPCTL.5
MSTR EQU 010H ;SPCTL.4
CPOL EQU 008H ;SPCTL.3
CPHA EQU 004H ;SPCTL.2
SPDHH EQU 000H ;CPU_CLK/4
SPDH EQU 001H ;CPU_CLK/16
SPDL EQU 002H ;CPU_CLK/64
SPDLL EQU 003H ;CPU_CLK/128
SPDAT DATA 0CFH ;SPI data register
SPISS BIT P1.3 ;SPI slave select, connect to slave' SS(P1.4) pin

IE2 EQU 0AFH ;interrupt enable register 2
ESPI EQU 02H ;IE2.1

;////////////////////////////////////////

ORG 0000H
LJMP RESET

ORG 004BH ;SPI interrupt routine
SPI_ISR:
PUSH ACC
PUSH PSW
MOV SPSTAT, #SPIF | WCOL ;clear SPI status

```

```

#ifndef MASTER
 SETB SPISS ;push high slave SS
 MOV A, SPDAT ;return received SPI data
 LCALL SEND_UART
#else
 //for salve (receive SPI data from master and
 MOV SPDAT, SPDAT ; send previous SPI data to master)
#endif

 POP PSW
 POP ACC
 RETI

;////////////////////////////////////

 ORG 0100H
RESET:
 LCALL INIT_UART ;initial UART
 LCALL INIT_SPI ;initial SPI
 ORL IE2, #ESPI
 SETB EA

MAIN:
#ifndef MASTER
 //for master (receive UART data from PC and send it to slave,
 LCALL RECV_UART ;in the meantime receive SPI data from slave and send it to PC)
 CLR SPISS ;pull low slave SS
 MOV SPDAT, A ;trigger SPI send
#endif
 SJMP MAIN

;////////////////////////////////////

INIT_UART:
 MOV SCON, #5AH ;set UART mode as 8-bit variable baudrate
 MOV TMOD, #20H ;timer1 as 8-bit auto reload mode
 MOV AUXR, #40H ;timer1 work at 1T mode
 MOV TL1, #0FBH ;115200 bps(256 - 18432000 / 32 / 115200)
 MOV TH1, #0FBH
 SETB TR1
 RET

;////////////////////////////////////

```

```
INIT_SPI:
 MOV SPDAT, #0 ;initial SPI data
 MOV SPSTAT, #SPIF | WCOL ;clear SPI status
#ifdef MASTER
 MOV SPCTL, #SPEN | MSTR ;master mode
#else
 MOV SPCTL, #SPEN ;slave mode
#endif
 RET

;////////////////////////////////////

SEND_UART:
 JNB TI, $;wait pre-data sent
 CLR TI ;clear TI flag
 MOV SBUF, A ;send current data
 RET

;////////////////////////////////////

RCV_UART:
 JNB RI,$;wait receive complete
 CLR RI ;clear RI flag
 MOV A, SBUF ;return receive data
 RET
 RET

;////////////////////////////////////

END
```

## 11.4.2 查询方式

### 1. C程序

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 SPI功能(适用单主单从, 查询方式)---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"

#define MASTER //define:master undefine:slave
#define FOSC 1843200L
#define BAUD (256 - FOSC / 32 / 115200)

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;

sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register

sfr SPSTAT = 0xcd; //SPI status register
#define SPIF 0x80 //SPSTAT.7
#define WCOL 0x40 //SPSTAT.6
sfr SPCTL = 0xce; //SPI control register
#define SSIG 0x80 //SPCTL.7
#define SPEN 0x40 //SPCTL.6
#define DORD 0x20 //SPCTL.5
#define MSTR 0x10 //SPCTL.4
#define CPOL 0x08 //SPCTL.3
#define CPHA 0x04 //SPCTL.2
#define SPDHH 0x00 //CPU_CLK/4
#define SPDH 0x01 //CPU_CLK/16
#define SPDL 0x02 //CPU_CLK/64
#define SPDLL 0x03 //CPU_CLK/128
sfr SPDAT = 0xcf; //SPI data register
sbit SPISS = P1^3; //SPI slave select, connect to slave' SS(P1.4) pin

void InitUart();
void InitSPI();
void SendUart(BYTE dat); //send data to PC
BYTE RecvUart(); //receive data from PC
BYTE SPISwap(BYTE dat); //swap SPI data between master

```



////////////////////////////////////

```
void main()
{
 InitUart(); //initial UART
 InitSPI(); //initial SPI

 while (1)
 {
#ifdef MASTER //for master (receive UART data from PC and send it to slave,
 // in the meantime receive SPI data from slave and send it to PC)
 SendUart(SPISwap(RecvUart()));
 #else //for slave (receive SPI data from master and
 // send previous SPI data to master)
 ACC = SPISwap(ACC);
 #endif
 }
}
```

////////////////////////////////////

```
void InitUart()
{
 SCON = 0x5a; //set UART mode as 8-bit variable baudrate
 TMOD = 0x20; //timer1 as 8-bit auto reload mode
 AUXR = 0x40; //timer1 work at 1T mode
 TH1 = TL1 = BAUD; //115200 bps
 TR1 = 1;
}
```

////////////////////////////////////

```
void InitSPI()
{
 SPDAT = 0; //initial SPI data
 SPSTAT = SPIF | WCOL; //clear SPI status
#ifdef MASTER
 SPCTL = SPEN | MSTR; //master mode
#else
 SPCTL = SPEN; //slave mode
#endif
}
```

////////////////////////////////////

```
void SendUart(BYTE dat)
{
 while (!TI); //wait pre-data sent
 TI = 0; //clear TI flag
 SBUF = dat; //send current data
}
```

////////////////////////////////////

```
BYTE RecvUart()
{
 while (!RI); //wait receive complete
 RI = 0; //clear RI flag
 return SBUF; //return receive data
}
```

////////////////////////////////////

```
BYTE SPISwap(BYTE dat)
{
#ifdef MASTER
 SPISS = 0; //pull low slave SS
#endif
 SPDAT = dat; //trigger SPI send
 while (!(SPSTAT & SPIF)); //wait send complete
 SPSTAT = SPIF | WCOL; //clear SPI status
#ifdef MASTER
 SPISS = 1; //push high slave SS
#endif
 return SPDAT; //return received SPI data
}
```

## 2. 汇编程序

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 SPI功能(适用单主单从, 查询方式)---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

//define MASTER //define:master undefine:slave

AUXR DATA 08EH ;Auxiliary register
SPSTAT DATA 0CDH ;SPI status register
SPIF EQU 080H ;SPSTAT.7
WCOL EQU 040H ;SPSTAT.6
SPCTL DATA 0CEH ;SPI control register
SSIG EQU 080H ;SPCTL.7
SPEN EQU 040H ;SPCTL.6
DORD EQU 020H ;SPCTL.5
MSTR EQU 010H ;SPCTL.4
CPOL EQU 008H ;SPCTL.3
CPHA EQU 004H ;SPCTL.2
SPDHH EQU 000H ;CPU_CLK/4
SPDH EQU 001H ;CPU_CLK/16
SPDL EQU 002H ;CPU_CLK/64
SPDLL EQU 003H ;CPU_CLK/128
SPDAT DATA 0CFH ;SPI data register
SPISS BIT P1.3 ;SPI slave select, connect to slave' SS(P1.4) pin

;////////////////////////////////////

 ORG 0000H
 LJMP RESET
 ORG 0100H

RESET:
 LCALL INIT_UART ;initial UART
 LCALL INIT_SPI ;initial SPI

```

MAIN:

```
#ifndef MASTE //for master (receive UART data from PC and send it to slave, in the meantime
 LCALL RECV_UART ; receive SPI data from slave and send it to PC)
 LCALL SPI_SWAP
 LCALL SEND_UART
#else //for slave (receive SPI data from master and
 LCALL SPI_SWAP ; send previous SPI data to master)
#endif
SJMP MAIN
;////////////////////////////////////
```

INIT\_UART:

```
MOV SCON, #5AH ;set UART mode as 8-bit variable baudrate
MOV TMOD, #20H ;timer1 as 8-bit auto reload mode
MOV AUXR, #40H ;timer1 work at 1T mode
MOV TL1, #0FBH ;115200 bps(256 - 18432000 / 32 / 115200)
MOV TH1, #0FBH
SETB TR1
RET
```

;////////////////////////////////////

INIT\_SPI:

```
MOV SPDAT, #0 ;initial SPI data
MOV SPSTAT, #SPIF | WCOL ;clear SPI status
#ifndef MASTER
MOV SPCTL, #SPEN | MSTR ;master mode
#else
MOV SPCTL, #SPEN ;slave mode
#endif
RET
```

;////////////////////////////////////

SEND\_UART:

```
JNB TI, $;wait pre-data sent
CLR TI ;clear TI flag
MOV SBUF, A ;send current data
RET
```

;////////////////////////////////////

```
RECV_UART:
 JNB RI, $;wait receive complete
 CLR RI ;clear RI flag
 MOV A, SBUF ;return receive data
 RET
 RET

;////////////////////////////////////

SPI_SWAP:
#ifdef MASTER
 CLR SPISS ;pull low slave SS
#endif
 MOV SPDAT, A ;trigger SPI send
WAIT:
 MOV A, SPSTAT
 JNB ACC.7, WAIT ;wait send complete
 MOV SPSTAT, #SPIF | WCOL ;clear SPI status
#ifdef MASTER
 SETB SPISS ;push high slave SS
#endif
 MOV A, SPDAT ;return received SPI data
 RET

;////////////////////////////////////

END
```

## 11.5 适用互为主从系统的SPI功能测试程序

### 11.5.1 中断方式

#### 1. C程序

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 SPI功能(适用互为主从系统, 中断方式)---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"

#define FOSC 1843200L
#define BAUD (256 - FOSC / 32 / 115200)

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;

sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register
sfr SPSTAT = 0xcd; //SPI status register
#define SPIF 0x80 //SPSTAT.7
#define WCOL 0x40 //SPSTAT.6
sfr SPCTL = 0xce; //SPI control register
#define SSIG 0x80 //SPCTL.7
#define SPEN 0x40 //SPCTL.6
#define DORD 0x20 //SPCTL.5
#define MSTR 0x10 //SPCTL.4
#define CPOL 0x08 //SPCTL.3
#define CPHA 0x04 //SPCTL.2
#define SPDHH 0x00 //CPU_CLK/4
#define SPDH 0x01 //CPU_CLK/16
#define SPDL 0x02 //CPU_CLK/64
#define SPDLL 0x03 //CPU_CLK/128
sfr SPDAT = 0xcf; //SPI data register
sbit SPISS = P1^3; //SPI slave select, connect to other MCU's SS(P1.4) pin

sfr IE2 = 0xAF; //interrupt enable register 2
#define ESPI 0x02 //IE2.1

```

```

void InitUart();
void InitSPI();
void SendUart(BYTE dat); //send data to PC
BYTE RecvUart(); //receive data from PC

bit MSSEL; //1: master 0:slave

////////////////////////////////////

void main()
{
 InitUart(); //initial UART
 InitSPI(); //initial SPI
 IE2 |= ESPI;
 EA = 1;

 while (1)
 {
 if (RI)
 {
 SPCTL = SPEN | MSTR; //set as master
 MSSEL = 1;
 ACC = RecvUart();
 SPISS = 0; //pull low slave SS
 SPDAT = ACC; //trigger SPI send
 }
 }
}

////////////////////////////////////

void spi_isr() interrupt 9 using 1 //SPI interrupt routine 9 (004BH)
{
 SPSTAT = SPIF | WCOL; //clear SPI status
 if (MSSEL)
 {
 SPCTL = SPEN; //reset as slave
 MSSEL = 0;
 SPISS = 1; //push high slave SS
 SendUart(SPDAT); //return received SPI data
 }
 else
 {
 SPDAT = SPDAT; //for slave (receive SPI data from master and
 // send previous SPI data to master)
 }
}

////////////////////////////////////

```

```
void InitUart()
{
 SCON = 0x5a; //set UART mode as 8-bit variable baudrate
 TMOD = 0x20; //timer1 as 8-bit auto reload mode
 AUXR = 0x40; //timer1 work at 1T mode
 TH1 = TL1 = BAUD; //115200 bps
 TR1 = 1;
}
```

////////////////////////////////////

```
void InitSPI()
{
 SPDAT = 0; //initial SPI data
 SPSTAT = SPIF | WCOL; //clear SPI status
 SPCTL = SPEN; //slave mode
}
```

////////////////////////////////////

```
void SendUart(BYTE dat)
{
 while (!TI); //wait pre-data sent
 TI = 0; //clear TI flag
 SBUF = dat; //send current data
}
```

////////////////////////////////////

```
BYTE RecvUart()
{
 while (!RI); //wait receive complete
 RI = 0; //clear RI flag
 return SBUF; //return receive data
}
```



## 2. 汇编程序

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 SPI功能(适用互为主从系统, 中断方式)---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中和文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

AUXR DATA 08EH ;Auxiliary register
SPSTAT DATA 0CDH ;SPI status register
SPIF EQU 080H ;SPSTAT.7
WCOL EQU 040H ;SPSTAT.6
SPCTL DATA 0CEH ;SPI control register
SSIG EQU 080H ;SPCTL.7
SPEN EQU 040H ;SPCTL.6
DORD EQU 020H ;SPCTL.5
MSTR EQU 010H ;SPCTL.4
CPOL EQU 008H ;SPCTL.3
CPHA EQU 004H ;SPCTL.2
SPDHH EQU 000H ;CPU_CLK/4
SPDH EQU 001H ;CPU_CLK/16
SPDL EQU 002H ;CPU_CLK/64
SPDLL EQU 003H ;CPU_CLK/128
SPDAT DATA 0CFH ;SPI data register
SPISS BIT P1.3 ;SPI slave select, connect to other MCU's SS(P1.4) pin

IE2 EQU 0AFH ;interrupt enable rgister 2
ESPI EQU 02H ;IE2.1

MSSEL BIT 20H.0 ;1: master 0:slave

;////////////////////////////////////

ORG 0000H
LJMP RESET

ORG 004BH ;SPI interrupt routine
SPI_ISR:
 PUSH ACC
 PUSH PSW
 MOV SPSTAT, #SPIF | WCOL ;clear SPI status
 JBC MSSEL, MASTER_SEND

```

SLAVE\_RECV:

```
MOV SPDAT, SPDAT ;for slave (receive SPI data from master and
JMP SPI_EXIT ; send previous SPI data to master)
```

MASTER\_SEND:

```
SETB SPISS ;push high slave SS
MOV SPCTL, #SPEN ; ;reset as slave
MOV A, SPDAT ;return received SPI data
LCALL SEND_UART
```

SPI\_EXIT:

```
POP PSW
POP ACC
RETI
```

;////////////////////////////////////

ORG 0100H

RESET:

```
MOV SP,#3FH
LCALL INIT_UART ;initial UART
LCALL INIT_SPI ;initial SPI
ORL IE2,#ESPI
SETB EA
```

MAIN:

```
JNB RI, $;wait UART data
MOV SPCTL, #SPEN | MSTR ; ;set as master
SETB MSSEL
LCALL RECV_UART ;receive UART data from PC
CLR SPISS ;pull low slave SS
MOV SPDAT,A ;trigger SPI send
SJMP MAIN
```

;////////////////////////////////////

INIT\_UART:

```
MOV SCON, #5AH ;set UART mode as 8-bit variable baudrate
MOV TMOD, #20H ;timer1 as 8-bit auto reload mode
MOV AUXR, #40H ;timer1 work at 1T mode
MOV TL1, #0FBH ;115200 bps(256 - 18432000 / 32 / 115200)
MOV TH1, #0FBH
SETB TR1
RET
```

;////////////////////////////////////

INIT\_SPI:

```
MOV SPDAT, #0 ;initial SPI data
MOV SPSTAT, #SPIF | WCOL ;clear SPI status
MOV SPCTL, #SPEN ;slave mode
RET
```

;////////////////////////////////////

SEND\_UART:

```
JNB TI, $;wait pre-data sent
CLR TI ;clear TI flag
MOV SBUF, A ;send current data
RET
```

;////////////////////////////////////

RECV\_UART:

```
JNB RI, $;wait receive complete
CLR RI ;clear RI flag
MOV A, SBUF ;return receive data
RET
RET
```

;////////////////////////////////////

END

## 11.5.2 查询方式

### 1. C程序

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 SPI功能 (适用互为主从系统, 查询方式)---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include "reg51.h"

#define FOSC 18432000L
#define BAUD (256 - FOSC / 32 / 115200)

typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;

sfr AUXR = 0x8e; //Auxiliary register

sfr SPSTAT = 0xcd; //SPI status register
#define SPIF 0x80 //SPSTAT.7
#define WCOL 0x40 //SPSTAT.6
sfr SPCTL = 0xce; //SPI control register
#define SSIG 0x80 //SPCTL.7
#define SPEN 0x40 //SPCTL.6
#define DORD 0x20 //SPCTL.5
#define MSTR 0x10 //SPCTL.4
#define CPOL 0x08 //SPCTL.3
#define CPHA 0x04 //SPCTL.2
#define SPDHH 0x00 //CPU_CLK/4
#define SPDH 0x01 //CPU_CLK/16
#define SPDL 0x02 //CPU_CLK/64
#define SPDLL 0x03 //CPU_CLK/128
sfr SPDAT = 0xcf; //SPI data register
sbit SPISS = P1^3; //SPI slave select, connect to slave' SS(P1.4) pin

void InitUart();
void InitSPI();
void SendUart(BYTE dat); //send data to PC
BYTE RecvUart(); //receive data from PC
BYTE SPISwap(BYTE dat); //swap SPI data between master

```

////////////////////////////////////

```
void main()
{
 InitUart(); //initial UART
 InitSPI(); //initial SPI

 while (1)
 {
 if (RI)
 {
 SPCTL = SPEN | MSTR; //set as master
 SendUart(SPISwap(RecvUart()));
 SPCTL = SPEN; //reset as slave
 }
 if (SPSTAT & SPIF)
 {
 SPSTAT = SPIF | WCOL; //clear SPI status
 SPDAT = SPDAT; //mov data from receive buffer to send buffer
 }
 }
}
```

////////////////////////////////////

```
void InitUart()
{
 SCON = 0x5a; //set UART mode as 8-bit variable baudrate
 TMOD = 0x20; //timer1 as 8-bit auto reload mode
 AUXR = 0x40; //timer1 work at 1T mode
 TH1 = TL1 = BAUD; //115200 bps
 TR1 = 1;
}
```

////////////////////////////////////

```
void InitSPI()
{
 SPDAT = 0; //initial SPI data
 SPSTAT = SPIF | WCOL; //clear SPI status
 SPCTL = SPEN; //slave mode
}
```

////////////////////////////////////

void SendUart(BYTE dat)

```
{
 while (!TI); //wait pre-data sent
 TI = 0; //clear TI flag
 SBUF = dat; //send current data
}
```

////////////////////////////////////

BYTE RecvUart()

```
{
 while (!RI); //wait receive complete
 RI = 0; //clear RI flag
 return SBUF; //return receive data
}
```

////////////////////////////////////

BYTE SPISwap(BYTE dat)

```
{
 SPISS = 0; //pull low slave SS
 SPDAT = dat; //trigger SPI send
 while (!(SPSTAT & SPIF)); //wait send complete
 SPSTAT = SPIF | WCOL; //clear SPI status
 SPISS = 1; //push high slave SS
 return SPDAT; //return received SPI data
}
```

## 2. 汇编程序

```

/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 SPI功能(适用互为主从系统, 查询方式)---*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中和文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

```

|        |      |      |                                                   |
|--------|------|------|---------------------------------------------------|
| AUXR   | DATA | 08EH | ;Auxiliary register                               |
| SPSTAT | DATA | 0CDH | ;SPI status register                              |
| SPIF   | EQU  | 080H | ;SPSTAT.7                                         |
| WCOL   | EQU  | 040H | ;SPSTAT.6                                         |
| SPCTL  | DATA | 0CEH | ;SPI control register                             |
| SSIG   | EQU  | 080H | ;SPCTL.7                                          |
| SPEN   | EQU  | 040H | ;SPCTL.6                                          |
| DORD   | EQU  | 020H | ;SPCTL.5                                          |
| MSTR   | EQU  | 010H | ;SPCTL.4                                          |
| CPOL   | EQU  | 008H | ;SPCTL.3                                          |
| CPHA   | EQU  | 004H | ;SPCTL.2                                          |
| SPDHH  | EQU  | 000H | ;CPU_CLK/4                                        |
| SPDH   | EQU  | 001H | ;CPU_CLK/16                                       |
| SPDL   | EQU  | 002H | ;CPU_CLK/64                                       |
| SPDLL  | EQU  | 003H | ;CPU_CLK/128                                      |
| SPDAT  | DATA | 0CFH | ;SPI data register                                |
| SPISS  | BIT  | P1.3 | ;SPI slave select, connect to slave' SS(P1.4) pin |

```

;////////////////////////////////////

```

```

 ORG 0000H
 LJMP RESET
 ORG 0100H

RESET:
 LCALL INIT_UART ;initial UART
 LCALL INIT_SPI ;initial SPI

MAIN:
 JB RI, MASTER_MODE

```

SLAVE\_MODE:

```
MOV A, SPSTAT
JNB ACC.7, MAIN
MOV SPSTAT, #SPIF | WCOL ;clear SPI status
MOV SPDAT, SPDAT ;return received SPI data
SJMP MAIN
```

MASTER\_MODE:

```
MOV SPCTL, #SPEN | MSTR ;set as master
LCALL RECV_UART ;receive UART data from PC
LCALL SPI_SWAP ;send it to slave, in the meantime, receive SPI data from slave
LCALL SEND_UART ;send SPI data to PC
MOV SPCTL, #SPEN ; ;reset as slave
SJMP MAIN
```

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

INIT\_UART:

```
MOV SCON, #5AH ;set UART mode as 8-bit variable baudrate
MOV TMOD, #20H ;timer1 as 8-bit auto reload mode
MOV AUXR, #40H ;timer1 work at 1T mode
MOV TL1, #0FBH ;115200 bps(256 - 18432000 / 32 / 115200)
MOV TH1, #0FBH
SETB TR1
RET
```

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

INIT\_SPI:

```
MOV SPDAT, #0 ;initial SPI data
MOV SPSTAT, #SPIF | WCOL ;clear SPI status
MOV SPCTL, #SPEN ;slave mode
RET
```

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

SEND\_UART:

```
JNB TI, $;wait pre-data sent
CLR TI ;clear TI flag
MOV SBUF, A ;send current data
RET
```



;////////////////////////////////////

RECV\_UART:

```
JNB RI, $;wait receive complete
CLR RI ;clear RI flag
MOV A, SBUF ;return receive data
RET
RET
```

;////////////////////////////////////

SPI\_SWAP:

```
CLR SPISS ;pull low slave SS
MOV SPDAT, A ;trigger SPI send
```

WAIT:

```
MOV A, SPSTAT
JNB ACC.7, WAIT ;wait send complete
MOV SPSTAT, #SPIF | WCOL ;clear SPI status
SETB SPISS ;push high slave SS
MOV A, SPDAT ;return received SPI data
RET
```

;////////////////////////////////////

END

## 第12章 STC12C5A60S2系列单片机EEPROM的应用

STC12C5A60S2系列单片机内部集成了EEPROM是与程序空间是分开的, 利用ISP/IAP技术可将内部Data Flash当EEPROM, 擦写次数在10万次以上。EEPROM可分为若干个扇区, 每个扇区包含512字节。使用时, 建议同一次修改的数据放在同一个扇区, 不是同一次修改的数据放在不同的扇区, 不一定要用满。数据存储器的擦除操作是按扇区进行的。

EEPROM可用于保存一些需要在应用过程中修改并且掉电不丢失的参数数据。在用户程序中, 可以对EEPROM进行字节读/字节编程/扇区擦除操作。在工作电压Vcc偏低时, 建议不要进行EEPROM/IAP操作。

需要注意的是: 5V单片机在3.7V以上对EEPROM进行操作才有效, 3.7V以下对EEPROM进行操作, MCU不执行此功能, 但会继续往下执行程序。3.3V单片机在2.4V以上对EEPROM进行操作才有效, 2.4V以下对EEPROM进行操作, MCU不执行此功能, 但会继续往下执行程序。所以建议上电复位后在初始化程序时加200ms延时。可通过判断LVDF标志位判断Vcc的电压是否正常。

### 12.1 IAP及EEPROM新增特殊功能寄存器介绍

| 符号        | 描述                             | 地址  | 位地址及符号 |       |       |          |     |     |     |     | 复位值        |
|-----------|--------------------------------|-----|--------|-------|-------|----------|-----|-----|-----|-----|------------|
|           |                                |     | MSB    |       |       |          | LSB |     |     |     |            |
| IAP_DATA  | ISP/IAP Flash Data Register    | C2H |        |       |       |          |     |     |     |     | 1111 1111B |
| IAP_ADDRH | ISP/IAP Flash Address High     | C3H |        |       |       |          |     |     |     |     | 0000 0000B |
| IAP_ADDRL | ISP/IAP Flash Address Low      | C4H |        |       |       |          |     |     |     |     | 0000 0000B |
| IAP_CMD   | ISP/IAP Flash Command Register | C5H | -      | -     | -     | -        | -   | -   | MS1 | MS0 | xxxx xx00B |
|           |                                |     |        |       |       |          |     |     |     |     |            |
| IAP_TRIG  | ISP/IAP Flash Command Trigger  | C6H |        |       |       |          |     |     |     |     | xxxx xxxxB |
| IAP_CONTR | ISP/IAP Control Register       | C7H | IAPEN  | SWBS  | SWRST | CMD_FAIL | -   | WT2 | WT1 | WT0 | 0000 x000B |
|           |                                |     |        |       |       |          |     |     |     |     |            |
| PCON      | Power Control                  | 87H | SMOD   | SMOD0 | LVDF  | POF      | GF1 | GF0 | PD  | IDL | 0011 0000B |

### 1. ISP/IAP数据寄存器IAP\_DATA

IAP\_DATA: ISP/IAP操作时的数据寄存器。

ISP/IAP 从Flash读出的数据放在此处, 向Flash写的数据也需放在此处

### 2. ISP/IAP地址寄存器IAP\_ADDRH和IAP\_ADDRL

IAP\_ADDRH: ISP/IAP 操作时的地址寄存器高八位。该寄存器地址为C3H, 复位后值为00H.

IAP\_ADDRL: ISP/IAP 操作时的地址寄存器低八位。该寄存器地址为C4H, 复位后值为00H.

### 3. ISP/IAP命令寄存器IAP\_CMD

ISP/IAP命令寄存器IAP\_CMD格式如下:

| SFR name | Address | bit  | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1  | B0  |
|----------|---------|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| IAP_CMD  | C5H     | name | -  | -  | -  | -  | -  | -  | MS1 | MS0 |

| MS1 | MS0 | 命令 / 操作 模式选择                         |
|-----|-----|--------------------------------------|
| 0   | 0   | Standby 待机模式, 无ISP操作                 |
| 0   | 1   | 从用户的应用程序区对“Data Flash/EEPROM区”进行字节读  |
| 1   | 0   | 从用户的应用程序区对“Data Flash/EEPROM区”进行字节编程 |
| 1   | 1   | 从用户的应用程序区对“Data Flash/EEPROM区”进行扇区擦除 |

程序在用户应用程序区时, 仅可以对数据Flash区 (EEPROM) 进行字节读/字节编程/扇区擦除, IAP12C5A62S2/IAP12LE5A62S2等除外, 这几个型号可在应用程序区修改应用程序区。

### 4. ISP/IA命令触发寄存器IAP\_TRIG

IAP\_TRIG: ISP/IAP 操作时的命令触发寄存器。

在IAPEN(IAP\_CONTR.7) = 1 时, 对IAP\_TRIG先写入5Ah, 再写入A5h, ISP/IAP 命令才会生效。

ISP/IAP操作完成后, IAP地址高八位寄存器IAP\_ADDRH、IAP地址低八位寄存器IAP\_ADDRL和IAP命令寄存器IAP\_CMD的内容不变。如果接下来要对下一个地址的数据进行ISP/IAP操作, 需手动将该地址的高8位和低8位分别写入IAP\_ADDRH和IAP\_ADDRL寄存器。

每次IAP操作时, 都要对IAP\_TRIG先写入5AH, 再写入A5H, ISP/IAP命令才会生效。

5. ISP/IAP命令寄存器IAP\_CONTR

ISP/IAP控制寄存器IAP\_CONTR格式如下:

| SFR name  | Address | bit  | B7    | B6   | B5    | B4       | B3 | B2  | B1  | B0  |
|-----------|---------|------|-------|------|-------|----------|----|-----|-----|-----|
| IAP_CONTR | C7H     | name | IAPEN | SWBS | SWRST | CMD_FAIL | -  | WT2 | WT1 | WT0 |

IAPEN: ISP/IAP功能允许位。0: 禁止IAP读/写/擦除Data Flash/EEPROM  
1: 允许IAP读/写/擦除Data Flash/EEPROM

SWBS: 软件选择从用户应用程序区启动(送0), 还是从系统ISP监控程序区启动(送1)。  
要与SWRST直接配合才可以实现

SWRST: 0: 不操作; 1: 产生软件系统复位, 硬件自动复位。

CMD\_FAIL: 如果送了ISP/IAP命令, 并对IAP\_TRIG送5Ah/A5h触发失败, 则为1, 需由软件清零。  
;在用户应用程序区 (AP区) 软件复位并从用户应用程序区 (AP区) 开始执行程序

MOV IAP\_CONTR, #00100000B ;SWBS = 0(选择AP区), SWRST = 1(软复位)

;在用户应用程序区 (AP区) 软件复位并从系统ISP监控程序区开始执行程序

MOV IAP\_CONTR, #01100000B ;SWBS = 1(选择ISP区), SWRST = 1(软复位)

;在系统ISP监控程序区软件复位并从用户应用程序区 (AP 区) 开始执行程序

MOV IAP\_CONTR, #00100000B ;SWBS = 0(选择AP 区), SWRST = 1(软复位)

;在系统ISP监控程序区软件复位并从系统ISP监控程序区开始执行程序

MOV IAP\_CONTR, #01100000B ;SWBS = 1(选择ISP区), SWRST = 1(软复位)

| 设置等待时间 |     |     | CPU等待时间(多少个CPU工作时钟 ) |                       |                                 |                                            |
|--------|-----|-----|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| WT2    | WT1 | WT0 | Read/读<br>(2个时钟)     | Program/编程<br>(=55us) | Sector Erase<br>扇区擦除<br>(=21ms) | Recommended System Clock<br>跟等待参数对应的推荐系统时钟 |
| 1      | 1   | 1   | 2个时钟                 | 55个时钟                 | 21012个时钟                        | ≤ 1MHz                                     |
| 1      | 1   | 0   | 2个时钟                 | 110个时钟                | 42024个时钟                        | ≤ 2MHz                                     |
| 1      | 0   | 1   | 2个时钟                 | 165个时钟                | 63036个时钟                        | ≤ 3MHz                                     |
| 1      | 0   | 0   | 2个时钟                 | 330个时钟                | 126072个时钟                       | ≤ 6MHz                                     |
| 0      | 1   | 1   | 2个时钟                 | 660个时钟                | 252144个时钟                       | ≤ 12MHz                                    |
| 0      | 1   | 0   | 2个时钟                 | 1100个时钟               | 420240个时钟                       | ≤ 20MHz                                    |
| 0      | 0   | 1   | 2个时钟                 | 1320个时钟               | 504288个时钟                       | ≤ 24MHz                                    |
| 0      | 0   | 0   | 2个时钟                 | 1760个时钟               | 672384个时钟                       | ≤ 30MHz                                    |


6. 工作电压过低判断, 此时不要进行EEPROM/IAP操作

PCON寄存器定义如下:

| SFR name | Address | bit  | B7   | B6    | B5   | B4  | B3  | B2  | B1 | B0  |
|----------|---------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|----|-----|
| PCON     | 87H     | name | SMOD | SMOD0 | LVDF | POF | GF1 | GF0 | PD | IDL |

LVDF: 低压检测标志位, 当工作电压Vcc低于低压检测门槛电压时, 该位置1。该位要由软件清0  
当低压检测电路发现工作电压Vcc偏低时, 不要进行EEPROM/IAP操作。

利用增加的外部低压检测LVD功能作外部低压检测, 判断是否要开始保存数据典型应用线路图

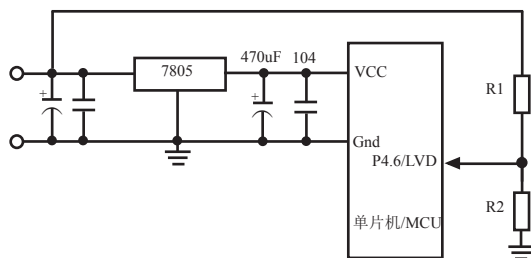

如交流电在220V时, 稳压块7805前端的直流电是11V, 当交流电降到160V时, 稳压块7805前端的直流电是8.5V, 图中的电阻R1和R2将8.5V的电压分压到低于低压检测门槛电压。此时CPU可以用查询方式查询, 推荐使用中断, 在中断服务程序里面, 将LVDF位清零, 再读LVDF位。如果为0, 则认为是电源抖动, 如果为1, 则认为电源掉电, 立即进行保存现场数据的工作。保存现场完成后, 再将LVDF位清零, 再读LVDF位的值。如果为0, 则认为电源系统恢复正常, 此时CPU可恢复正常工作, 如果为1, 继续将LVDF位清0, 再读LVDF的值, 用此方法, 等到电源恢复正常, 或电源彻底掉电, CPU进入复位状态。

注意:

为了防止在电压不稳定的情况下对EEPROM的操作失效, 可以在对EEPROM内的数据进行操作前, 先行向IAP\_DATA寄存器写入一个已知数, 然后读取EEPROM某个已知地址单元内的数据, 如果此时IAP\_DATA内的数据依然是刚才写入IAP\_DATA寄存器的数, 此时可再向IAP\_DATA寄存器写入另外一个已知数, 再读刚才的已知地址单元的数据, 如果此时读出的数据为仍然为刚刚写入IAP\_DATA寄存器的数, 则可判断此时电源电压偏低, 此时指令执行EEPROM读写操作无效, 因为此时读出的数据并不是EEPROM里面的数据, 而是我们刚才给IAP\_DATA赋的值。(5V单片机在3.7V以下禁止操作EEPROM, 而单片机在3.3V以上程序仍可正常运行。3.3V单片机在2.4V以下禁止操作EEPROM, 而单片机在2.2V以上程序仍可运行。)

## 12.2 STC12C5A60S2系列单片机EEPROM空间大小及地址

STC12C5A60S2系列单片机内部可用Data Flash(EEPROM)的地址(与程序空间是分开的): 如果对应用程序区进行IAP写数据/擦除扇区的动作, 则该语句会被单片机忽略, 继续执行下一句。程序在用户应用程序区(AP区)时, 仅可以对Data Flash(EEPROM)进行IAP/ISP操作。

IAP12C5A60S2/AD/PWM及IAP12LE5A60S2/AD/PWM等型号除外, 这几个型号可在应用程序区修改应用程序

| STC12C5A60S2/AD/CCP系列单片机内部EEPROM选型一览表       |           |     |         |          |
|---------------------------------------------|-----------|-----|---------|----------|
| STC12LE5A60S2/AD/CCP系列单片机内部EEPROM选型一览表      |           |     |         |          |
| 型号                                          | EEPROM字节数 | 扇区数 | 起始扇区首地址 | 结束扇区末尾地址 |
| STC12C5A08S2/AD/PWM                         | 8K        | 16  | 0000h   | 1FFFh    |
| STC12C5A16S2/AD/PWM                         | 8K        | 16  | 0000h   | 1FFFh    |
| STC12C5A20S2/AD/PWM                         | 8K        | 16  | 0000h   | 1FFFh    |
| STC12C5A32S2/AD/PWM                         | 28K       | 56  | 0000h   | 6FFFh    |
| STC12C5A40S2/AD/PWM                         | 20K       | 40  | 0000h   | 4FFFh    |
| STC12C5A48S2/AD/PWM                         | 12K       | 24  | 0000h   | 2FFFh    |
| STC12C5A52S2/AD/PWM                         | 8K        | 16  | 0000h   | 1FFFh    |
| STC12C5A56S2/AD/PWM                         | 4K        | 8   | 0000h   | 0FFFh    |
| STC12C560S2/AD/PWM                          | 1K        | 2   | 0000h   | 03FFh    |
|                                             |           |     |         |          |
| STC12LE5A08S2/AD/PWM                        | 8K        | 16  | 0000h   | 1FFFh    |
| STC12LE5A16S2/AD/PWM                        | 8K        | 16  | 0000h   | 1FFFh    |
| STC12LE5A20S2/AD/PWM                        | 8K        | 16  | 0000h   | 1FFFh    |
| STC12LE5A32S2/AD/PWM                        | 28K       | 56  | 0000h   | 6FFFh    |
| STC12LE5A40S2/AD/PWM                        | 20K       | 40  | 0000h   | 4FFFh    |
| STC12LE5A48S2/AD/PWM                        | 12K       | 24  | 0000h   | 2FFFh    |
| STC12LE5A52S2/AD/PWM                        | 8K        | 16  | 0000h   | 1FFFh    |
| STC12LE5A56S2/AD/PWM                        | 4K        | 8   | 0000h   | 0FFFh    |
| STC12LE560S2/AD/PWM                         | 1K        | 2   | 0000h   | 03FFh    |
| 以下系列特殊, 可在用户程序区直接修改程序, 所有Flash空间均可作EEPROM修改 |           |     |         |          |
| IAP12C5A62S2/AD/PWM                         | -         | 124 | 0000h   | F7FFh    |
| IAP12LE5A62S2/AD/PWM                        | -         | 124 | 0000h   | F7FFh    |

| STC12C5A32S2/AD/PWM/CCP单片机的内部EEPROM地址表  |       |        |       |        |       |        |       |
|-----------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| STC12LE5A32S2/AD/PWM/CCP单片机的内部EEPROM地址表 |       |        |       |        |       |        |       |
| 第一扇区                                    |       | 第二扇区   |       | 第三扇区   |       | 第四扇区   |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 0000h                                   | 1FFh  | 200h   | 3FFh  | 400h   | 5FFh  | 600h   | 7FFh  |
| 第五扇区                                    |       | 第六扇区   |       | 第七扇区   |       | 第八扇区   |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 800h                                    | 9FFh  | A00h   | BFFh  | C00h   | DFFh  | E00h   | FFFh  |
| 第九扇区                                    |       | 第十扇区   |       | 第十一扇区  |       | 第十二扇区  |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 1000h                                   | 11FFh | 1200h  | 13FFh | 1400h  | 15FFh | 1600h  | 17FFh |
| 第十三扇区                                   |       | 第十四扇区  |       | 第十五扇区  |       | 第十六扇区  |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 1800h                                   | 19FFh | 1A00h  | 1BFFh | 1C00h  | 1DFFh | 1E00h  | 1FFFh |
| 第十七扇区                                   |       | 第十八扇区  |       | 第十九扇区  |       | 第二十扇区  |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 2000h                                   | 21FFh | 2200h  | 23FFh | 2400h  | 25FFh | 2600h  | 27FFh |
| 第二十一扇区                                  |       | 第二十二扇区 |       | 第二十三扇区 |       | 第二十四扇区 |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 2800h                                   | 29FFh | 2A00h  | 2BFFh | 2C00h  | 2DFFh | 2E00h  | 2FFFh |
| 第二十五扇区                                  |       | 第二十六扇区 |       | 第二十七扇区 |       | 第二十八扇区 |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 3000h                                   | 31FFh | 3200h  | 33FFh | 3400h  | 35FFh | 3600h  | 37FFh |
| 第二十九扇区                                  |       | 第三十扇区  |       | 第三十一扇区 |       | 第三十二扇区 |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 3800h                                   | 39FFh | 3A00h  | 3BFFh | 3C00h  | 3DFFh | 3E00h  | 3FFFh |
| 第三十三扇区                                  |       | 第三十四扇区 |       | 第三十五扇区 |       | 第三十六扇区 |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 4000h                                   | 41FFh | 4200h  | 43FFh | 4400h  | 45FFh | 4600h  | 47FFh |
| 第三十七扇区                                  |       | 第三十八扇区 |       | 第三十九扇区 |       | 第四十扇区  |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 4800h                                   | 49FFh | 4A00h  | 4BFFh | 4C00h  | 4DFFh | 4E00h  | 4FFFh |
| 第四十一扇区                                  |       | 第四十二扇区 |       | 第四十三扇区 |       | 第四十四扇区 |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 5000h                                   | 51FFh | 5200h  | 53FFh | 5400h  | 55FFh | 5600h  | 57FFh |
| 第四十五扇区                                  |       | 第四十六扇区 |       | 第四十七扇区 |       | 第四十八扇区 |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 5800h                                   | 59FFh | 5A00h  | 5BFFh | 5C00h  | 5DFFh | 5E00h  | 5FFFh |
| 第四十九扇区                                  |       | 第五十扇区  |       | 第五十一扇区 |       | 第五十二扇区 |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 6000h                                   | 61FFh | 6200h  | 63FFh | 6400h  | 65FFh | 6600h  | 67FFh |
| 第五十三扇区                                  |       | 第五十四扇区 |       | 第五十五扇区 |       | 第五十六扇区 |       |
| 起始地址                                    | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  | 起始地址   | 结束地址  |
| 6800h                                   | 69FFh | 6A00h  | 6BFFh | 6C00h  | 6DFFh | 6E00h  | 6FFFh |

每个扇区  
512字节

建议同一次修改的数据放在同一扇区,不是同一次修改的数据放在不同的扇区,不必用满,当然可全用

## 12.3 IAP及EEPROM汇编简介

;用DATA还是EQU声明新增特殊功能寄存器地址要看你用的汇编器/编译器

|           |      |       |   |           |     |      |
|-----------|------|-------|---|-----------|-----|------|
| IAP_DATA  | DATA | 0C2h; | 或 | IAP_DATA  | EQU | 0C2h |
| IAP_ADDRH | DATA | 0C3h; | 或 | IAP_ADDRH | EQU | 0C3h |
| IAP_ADDRL | DATA | 0C4h; | 或 | IAP_ADDRL | EQU | 0C4h |
| IAP_CMD   | DATA | 0C5h; | 或 | IAP_CMD   | EQU | 0C5h |
| IAP_TRIG  | DATA | 0C6h; | 或 | IAP_TRIG  | EQU | 0C6h |
| IAP_CONTR | DATA | 0C7h; | 或 | IAP_CONTR | EQU | 0C7h |

;定义ISP/IAP命令及等待时间

|                      |     |   |                                                                              |
|----------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|
| ISP_IAP_BYTE_READ    | EQU | 1 | ;字节读                                                                         |
| ISP_IAP_BYTE_PROGRAM | EQU | 2 | ;字节编程,前提是该字节是空, 0FFh                                                         |
| ISP_IAP_SECTOR_ERASE | EQU | 3 | ;扇区擦除,要某字节为空,要擦一扇区                                                           |
| WAIT_TIME            | EQU | 0 | ;设置等待时间, 30MHz以下0, 24M以下1,<br>;20MHz以下2, 12M以下3, 6M以下4, 3M以下5, 2M以下6, 1M以下7, |

;字节读

|     |            |                    |                                  |   |                         |  |  |
|-----|------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--|
| MOV | IAP_ADDRH, | #BYTE_ADDR_HIGH    | ;送地址高字节                          | } | 地址需要改变时<br>才需重新送地址      |  |  |
| MOV | IAP_ADDRL, | #BYTE_ADDR_LOW     | ;送地址低字节                          |   |                         |  |  |
| MOV | IAP_CONTR, | #WAIT_TIME         | ;设置等待时间                          | } | 此两句可以合成一句,<br>并且只送一次就够了 |  |  |
| ORL | IAP_CONTR, | #10000000B         | ;允许ISP/IAP操作                     |   |                         |  |  |
| MOV | IAP_CMD,   | #ISP_IAP_BYTE_READ | ;送字节读命令,命令不需改变时,不需重新送命令          |   |                         |  |  |
| MOV | IAP_TRIG,  | #5Ah               | ;先送5Ah,再送A5h到ISP/IAP触发寄存器,每次都需如此 |   |                         |  |  |
| MOV | IAP_TRIG,  | #0A5h              | ;送完A5h后,ISP/IAP命令立即被触发动          |   |                         |  |  |

;CPU等待IAP动作完成后,才会继续执行程序。

|     |                              |          |              |  |  |
|-----|------------------------------|----------|--------------|--|--|
| NOP | ;数据读出到IAP_DATA寄存器后,CPU继续执行程序 |          |              |  |  |
| MOV | A,                           | ISP_DATA | ;将读出的数据送往Acc |  |  |



;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已

```
MOV IAP_CONTR, #00000000B ;禁止ISP/IAP操作
MOV IAP_CMD, #00000000B ;去除ISP/IAP命令
;MOV IAP_TRIG, #00000000B ;防止ISP/IAP命令误触发
;MOV IAP_ADDRH, #0FFh ;送地址高字节单元为00,指向非EEPROM区
;MOV IAP_ADDRL, #0FFh ;送地址低字节单元为00,防止误操作
```

;字节编程,该字节为FFh/空时,可对其编程,否则不行,要先执行扇区擦除

```
MOV IAP_DATA, #ONE_DATA ;送字节编程数据到IAP_DATA,
 ;只有数据改变时才需重新送

MOV IAP_ADDRH, #BYTE_ADDR_HIGH ;送地址高字节
MOV IAP_ADDRL, #BYTE_ADDR_LOW ;送地址低字节
MOV IAP_CONTR, #WAIT_TIME ;设置等待时间
ORL IAP_CONTR, #10000000B ;允许ISP/IAP操作
MOV IAP_CMD, #ISP_IAP_BYTE_PROGRAM ;送字节编程命令
MOV IAP_TRIG, #5Ah ;先送5Ah,再送A5h到ISP/IAP触发寄存器,每次都需如此
MOV IAP_TRIG, #0A5h ;送完A5h后,ISP/IAP命令立即被触发起动
```

地址需要改变时才需重新送地址

此两句可合成一句,并且只送一次就够了

;CPU等待IAP动作完成后,才会继续执行程序.

```
NOP ;字节编程成功后,CPU继续执行程序
```

;以下语句可不用,只是出于安全考虑而已

```
MOV IAP_CONTR, #00000000B ;禁止ISP/IAP操作
MOV IAP_CMD, #00000000B ;去除ISP/IAP命令
;MOV IAP_TRIG, #00000000B ;防止ISP/IAP命令误触发
;MOV IAP_ADDRH, #0FFh ;送地址高字节单元为00,指向非EEPROM区,防止误操作
;MOV IAP_ADDRL, #0FFh ;送地址低字节单元为00,指向非EEPROM区,防止误操作
```

;扇区擦除, 没有字节擦除, 只有扇区擦除, 512字节/扇区, 每个扇区用得越少越方便  
 ;如果要对某个扇区进行擦除, 而其中有些字节的内容需要保留, 则需将其先读到单片机  
 ;内部的RAM中保存, 再将该扇区擦除, 然后将须保留的数据写回该扇区, 所以每个扇区  
 ;中用的字节数越少越好, 操作起来越灵活越快.  
 ;扇区中任意一个字节的地址都是该扇区的地址, 无需求出首地址.

```
MOV IAP_ADDRH, #SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_HIGH ;送扇区起始地址高字节
MOV IAP_ADDRL, #SECTOR_FIRST_BYTE_ADDR_LOW ;送扇区起始地址低字节
 ;地址需要改变时才需重新送地址
MOV IAP_CONTR, #WAIT_TIME ;设置等待时间
ORL IAP_CONTR, #10000000B ;允许ISP/IAP
MOV IAP_CMD, #ISP_IAP_SECTOR_ERASE
 ;送扇区擦除命令, 命令不需改变时, 不需重新送命令
MOV IAP_TRIG, #5Ah
 ;先送5Ah, 再送A5h到ISP/IAP触发寄存器, 每次都需如此
MOV IAP_TRIG, #0A5h ;送完A5h后, ISP/IAP命令立即被触发起动
```

;CPU等待IAP动作完成后, 才会继续执行程序.

```
NOP ;扇区擦除成功后, CPU继续执行程序
```

;以下语句可不用, 只是出于安全考虑而已

```
MOV IAP_CONTR, #00000000B ;禁止ISP/IAP操作
MOV IAP_CMD, #00000000B ;去除ISP/IAP命令
;MOV IAP_TRIG, #00000000B ;防止ISP/IAP命令误触发
;MOV IAP_ADDRH, #0FFh ;送地址高字节单元为00, 指向非EEPROM区
;MOV IAP_ADDRL, #0FFh ;送地址低字节单元为00, 防止误操作
```

**小常识:** (STC单片机的Data Flash 当EEPROM功能使用)

3个基本命令----字节读, 字节编程, 扇区擦除

字节编程: 将“1”写成“1”或“0”, 将“0”写成“0”。如果某字节是FFH, 才可对其进行字节编程。如果该字节不是FFH, 则须先将整个扇区擦除, 因为只有“扇区擦除”才可以将“0”变为“1”。

扇区擦除: 只有“扇区擦除”才可能将“0”擦除为“1”。

**大建议:**

1. 同一次修改的数据放在同一扇区中, 不是同一次修改的数据放在另外的扇区, 就不须读出保护。
2. 如果一个扇区只用一个字节, 那就是真正的EEPROM, STC单片机的Data Flash比外部EEPROM要快很多, 读一个字节/编程一个字节大概是2个时钟/55uS。
3. 如果在一个扇区中存放了大量的数据, 某次只需要修改其中的一个字节或部分字节时, 则另外的不需要修改的数据须先读出放在STC单片机的RAM中, 然后擦除整个扇区, 再将需要保留的数据和需修改的数据按字节逐字节写回该扇区中(只有字节写命令, 无连续字节写命令)。这时每个扇区使用的字节数是使用的越少越方便(不需读出一大堆需保留数据)。

常问的问题:

1: IAP指令完成后, 地址是否会自动“加1”或“减1”?

答: 不会

2: 送5A和A5触发后, 下一次IAP命令是否还需要送5A和A5触发?

答: 是, 一定要。

## 12.4 EEPROM测试程序

### 1. C程序:

;**STC12C5A60S2**系列单片机EEPROM/IAP 功能测试程序演示

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 EEPROM/IAP功能-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序中或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/
```

```
#include "reg51.h"
```

```
#include "intrins.h"
```

```
typedef unsigned char BYTE;
```

```
typedef unsigned int WORD;
```

```
/*Declare SFR associated with the IAP */
```

```
sfr IAP_DATA = 0xC2; //Flash data register
sfr IAP_ADDRH = 0xC3; //Flash address HIGH
sfr IAP_ADDRL = 0xC4; //Flash address LOW
sfr IAP_CMD = 0xC5; //Flash command register
sfr IAP_TRIG = 0xC6; //Flash command trigger
sfr IAP_CONTR = 0xC7; //Flash control register
```

```
/*Define ISP/IAP/EEPROM command*/
```

```
#define CMD_IDLE 0 //Stand-By
#define CMD_READ 1 //Byte-Read
#define CMD_PROGRAM 2 //Byte-Program
#define CMD_ERASE 3 //Sector-Erase
```

```
/*Define ISP/IAP/EEPROM operation const for IAP_CONTR*/
```

```
##define ENABLE_IAP 0x80 //if SYSCLK<30MHz
##define ENABLE_IAP 0x81 //if SYSCLK<24MHz
#define ENABLE_IAP 0x82 //if SYSCLK<20MHz
##define ENABLE_IAP 0x83 //if SYSCLK<12MHz
##define ENABLE_IAP 0x84 //if SYSCLK<6MHz
##define ENABLE_IAP 0x85 //if SYSCLK<3MHz
##define ENABLE_IAP 0x86 //if SYSCLK<2MHz
##define ENABLE_IAP 0x87 //if SYSCLK<1MHz
```

```
//Start address for STC12C5A60S2 series EEPROM
```

```
#define IAP_ADDRESS 0x0000
```

```
void Delay(BYTE n);
```

```
void IapIdle();
```

```
BYTE IapReadByte(WORD addr);
```

```
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat);
void IapEraseSector(WORD addr);
```

```
void main()
{
 WORD i;

 P1 = 0xfe; //1111,1110 System Reset OK
 Delay(10); //Delay
 IapEraseSector(IAP_ADDRESS); //Erase current sector
 for (i=0; i<512; i++) //Check whether all sector data is FF
 {
 if (IapReadByte(IAP_ADDRESS+i) != 0xff)
 goto Error; //If error, break
 }
 P1 = 0xfc; //1111,1100 Erase successful
 Delay(10); //Delay
 for (i=0; i<512; i++) //Program 512 bytes data into data flash
 {
 IapProgramByte(IAP_ADDRESS+i, (BYTE)i);
 }
 P1 = 0xf8; //1111,1000 Program successful
 Delay(10); //Delay
 for (i=0; i<512; i++) //Verify 512 bytes data
 {
 if (IapReadByte(IAP_ADDRESS+i) != (BYTE)i)
 goto Error; //If error, break
 }
 P1 = 0xf0; //1111,0000 Verify successful
 while (1);

Error:
 P1 &= 0x7f; //0xxx,xxxx IAP operation fail
 while (1);
}
```

```
/*-----
Software delay function
-----*/
```

```
void Delay(BYTE n)
{
 WORD x;

 while (n--)
 {
 x = 0;
 while (++x);
 }
}
```

```
/*-----
Disable ISP/IAP/EEPROM function
Make MCU in a safe state
-----*/
void IapIdle()
{
 IAP_CONTR = 0; //Close IAP function
 IAP_CMD = 0; //Clear command to standby
 IAP_TRIG = 0; //Clear trigger register
 IAP_ADDRH = 0x80; //Data ptr point to non-EEPROM area
 IAP_ADDRL = 0; //Clear IAP address to prevent misuse
}

/*-----
Read one byte from ISP/IAP/EEPROM area
Input: addr (ISP/IAP/EEPROM address)
Output:Flash data
-----*/
BYTE IapReadByte(WORD addr)
{
 BYTE dat; //Data buffer

 IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //Open IAP function, and set wait time
 IAP_CMD = CMD_READ; //Set ISP/IAP/EEPROM READ command
 IAP_ADDRL = addr; //Set ISP/IAP/EEPROM address low
 IAP_ADDRH = addr >> 8; //Set ISP/IAP/EEPROM address high
 IAP_TRIG = 0x5a; //Send trigger command1 (0x5a)
 IAP_TRIG = 0xa5; //Send trigger command2 (0xa5)
 nop(); //MCU will hold here until ISP/IAP/EEPROM
 //operation complete
 dat = IAP_DATA; //Read ISP/IAP/EEPROM data
 IapIdle(); //Close ISP/IAP/EEPROM function

 return dat; //Return Flash data
}

/*-----
Program one byte to ISP/IAP/EEPROM area
Input: addr (ISP/IAP/EEPROM address)
 dat (ISP/IAP/EEPROM data)
Output:-
-----*/
```

```
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat)
{
 IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //Open IAP function, and set wait time
 IAP_CMD = CMD_PROGRAM; //Set ISP/IAP/EEPROM PROGRAM command
 IAP_ADDRL = addr; //Set ISP/IAP/EEPROM address low
 IAP_ADDRH = addr >> 8; //Set ISP/IAP/EEPROM address high
 IAP_DATA = dat; //Write ISP/IAP/EEPROM data
 IAP_TRIG = 0x5a; //Send trigger command1 (0x5a)
 IAP_TRIG = 0xa5; //Send trigger command2 (0xa5)
 _nop(); //MCU will hold here until ISP/IAP/EEPROM
 //operation complete

 IapIdle();
}

/*-----
Erase one sector area
Input: addr (ISP/IAP/EEPROM address)
Output:-
-----*/
void IapEraseSector(WORD addr)
{
 IAP_CONTR = ENABLE_IAP; //Open IAP function, and set wait time
 IAP_CMD = CMD_ERASE; //Set ISP/IAP/EEPROM ERASE command
 IAP_ADDRL = addr; //Set ISP/IAP/EEPROM address low
 IAP_ADDRH = addr >> 8; //Set ISP/IAP/EEPROM address high
 IAP_TRIG = 0x5a; //Send trigger command1 (0x5a)
 IAP_TRIG = 0xa5; //Send trigger command2 (0xa5)
 _nop(); //MCU will hold here until ISP/IAP/EEPROM
 //operation complete

 IapIdle();
}
```

## 2. 汇编程序:

### ;STC12C5A60S2系列单片机EEPROM/IAP 功能测试程序演示

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 EEPROM/IAP功能-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/
```

;/\*Declare SFRs associated with the IAP \*/

```
IAP_DATA EQU 0C2H ;Flash data register
IAP_ADDRH EQU 0C3H ;Flash address HIGH
IAP_ADDRL EQU 0C4H ;Flash address LOW
IAP_CMD EQU 0C5H ;Flash command register
IAP_TRIG EQU 0C6H ;Flash command trigger
IAP_CONTR EQU 0C7H ;Flash control register
```

;/\*Define ISP/IAP/EEPROM command\*/

```
CMD_IDLE EQU 0 ;Stand-By
CMD_READ EQU 1 ;Byte-Read
CMD_PROGRAM EQU 2 ;Byte-Program
CMD_ERASE EQU 3 ;Sector-Erase
```

;/\*Define ISP/IAP/EEPROM operation const for IAP\_CONTR\*/

```
;ENABLE_IAP EQU 80H ;if SYSCLK<30MHz
;ENABLE_IAP EQU 81H ;if SYSCLK<24MHz
;ENABLE_IAP EQU 82H ;if SYSCLK<20MHz
;ENABLE_IAP EQU 83H ;if SYSCLK<12MHz
;ENABLE_IAP EQU 84H ;if SYSCLK<6MHz
;ENABLE_IAP EQU 85H ;if SYSCLK<3MHz
;ENABLE_IAP EQU 86H ;if SYSCLK<2MHz
;ENABLE_IAP EQU 87H ;if SYSCLK<1MHz
```

;//Start address for STC12C5A60S2 series EEPROM

IAP\_ADDRESS EQU 0000H

;

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
```

;

```
ORG 0100H
```

MAIN:

```
MOV P1, #0FEH ;1111,1110 System Reset OK
LCALL DELAY ;Delay
```



```

;-----
MOV DPTR, #IAP_ADDRESS ;Set ISP/IAP/EEPROM address
LCALL IAP_ERASE ;Erase current sector
;-----
MOV DPTR, #IAP_ADDRESS ;Set ISP/IAP/EEPROM address
MOV R0, #0 ;Set counter (512)
MOV R1, #2
CHECK1: ;Check whether all sector data is FF
LCALL IAP_READ ;Read Flash
CJNE A, #0FFH, ERROR ;If error, break
INC DPTR ;Inc Flash address
DJNZ R0, CHECK1 ;Check next
DJNZ R1, CHECK1 ;Check next
;-----
MOV P1, #0FCH ;1111,1100 Erase successful
LCALL DELAY ;Delay
;-----
MOV DPTR, #IAP_ADDRESS ;Set ISP/IAP/EEPROM address
MOV R0, #0 ;Set counter (512)
MOV R1, #2
MOV R2, #0 ;Initial test data
NEXT: ;Program 512 bytes data into data flash
MOV A, R2 ;Ready IAP data
LCALL IAP_PROGRAM ;Program flash
INC DPTR ;Inc Flash address
INC R2 ;Modify test data
DJNZ R0, NEXT ;Program next
DJNZ R1, NEXT ;Program next
;-----
MOV P1, #0F8H ;1111,1000 Program successful
LCALL DELAY ;Delay
;-----
MOV DPTR, #IAP_ADDRESS ;Set ISP/IAP/EEPROM address
MOV R0, #0 ;Set counter (512)
MOV R1, #2
MOV R2, #0
CHECK2: ;Verify 512 bytes data
LCALL IAP_READ ;Read Flash
CJNE A, 2, ERROR ;If error, break
INC DPTR ;Inc Flash address
INC R2 ;Modify verify data
DJNZ R0, CHECK2 ;Check next
DJNZ R1, CHECK2 ;Check next
;-----
MOV P1, #0F0H ;1111,0000 Verify successful
SJMP $
;-----

```

ERROR:

```

MOV P0, R0
MOV P2, R1
MOV P3, R2
CLR P1.7
SJMP $
;0xxx,xxxx IAP operation fail

```

```

; /*-----
; Software delay function
; -----*/

```

DELAY:

```

CLR A
MOV R0, A
MOV R1, A
MOV R2, #20H

```

DELAY1:

```

DJNZ R0, DELAY1
DJNZ R1, DELAY1
DJNZ R2, DELAY1
RET

```

```

; /*-----
; Disable ISP/IAP/EEPROM function
; Make MCU in a safe state
; -----*/

```

IAP\_IDLE:

```

MOV IAP_CONTR, #0 ;Close IAP function
MOV IAP_CMD, #0 ;Clear command to standby
MOV IAP_TRIG, #0 ;Clear trigger register
MOV IAP_ADDRH, #80H ;Data ptr point to non-EEPROM area
MOV IAP_ADDRL, #0 ;Clear IAP address to prevent misuse
RET

```

```

; /*-----
; Read one byte from ISP/IAP/EEPROM area
; Input: DPTR(ISP/IAP/EEPROM address)
; Output: ACC (Flash data)
; -----*/

```

IAP\_READ:

```

MOV IAP_CONTR, #ENABLE_IAP ;Open IAP function, and set wait time
MOV IAP_CMD, #CMD_READ ;Set ISP/IAP/EEPROM READ command
MOV IAP_ADDRL, DPL ;Set ISP/IAP/EEPROM address low
MOV IAP_ADDRH, DPH ;Set ISP/IAP/EEPROM address high
MOV IAP_TRIG, #5AH ;Send trigger command1 (0x5a)
MOV IAP_TRIG, #0A5H ;Send trigger command2 (0xa5)
NOP ;MCU will hold here until ISP/IAP/EEPROM operation complete
MOV A, IAP_DATA ;Read ISP/IAP/EEPROM data
LCALL IAP_IDLE ;Close ISP/IAP/EEPROM function
RET

```

```

; /*-----
; Program one byte to ISP/IAP/EEPROM area
; Input: DPAT(ISP/IAP/EEPROM address)
; ACC (ISP/IAP/EEPROM data)
; Output:-
; -----*/
IAP_PROGRAM:
 MOV IAP_CONTR, #ENABLE_IAP ;Open IAP function, and set wait time
 MOV IAP_CMD, #CMD_PROGRAM ;Set ISP/IAP/EEPROM PROGRAM command
 MOV IAP_ADDRL, DPL ;Set ISP/IAP/EEPROM address low
 MOV IAP_ADDRH, DPH ;Set ISP/IAP/EEPROM address high
 MOV IAP_DATA, A ;Write ISP/IAP/EEPROM data
 MOV IAP_TRIG, #5AH ;Send trigger command1 (0x5a)
 MOV IAP_TRIG, #0A5H ;Send trigger command2 (0xa5)
 NOP ;MCU will hold here until ISP/IAP/EEPROM operation complete
 LCALL IAP_IDLE ;Close ISP/IAP/EEPROM function
 RET

; /*-----
; Erase one sector area
; Input: DPTR(ISP/IAP/EEPROM address)
; Output:-
; -----*/
IAP_ERASE:
 MOV IAP_CONTR, #ENABLE_IAP ;Open IAP function, and set wait time
 MOV IAP_CMD, #CMD_ERASE ;Set ISP/IAP/EEPROM ERASE command
 MOV IAP_ADDRL, DPL ;Set ISP/IAP/EEPROM address low
 MOV IAP_ADDRH, DPH ;Set ISP/IAP/EEPROM address high
 MOV IAP_TRIG, #5AH ;Send trigger command1 (0x5a)
 MOV IAP_TRIG, #0A5H ;Send trigger command2 (0xa5)
 NOP ;MCU will hold here until ISP/IAP/EEPROM operation complete
 LCALL IAP_IDLE ;Close ISP/IAP/EEPROM function
 RET


END

```

## 第13章 STC12系列单片机开发/编程工具说明


### 13.1 在系统可编程(ISP)原理, 官方演示工具使用说明

#### 13.1.1 在系统可编程(ISP)原理使用说明

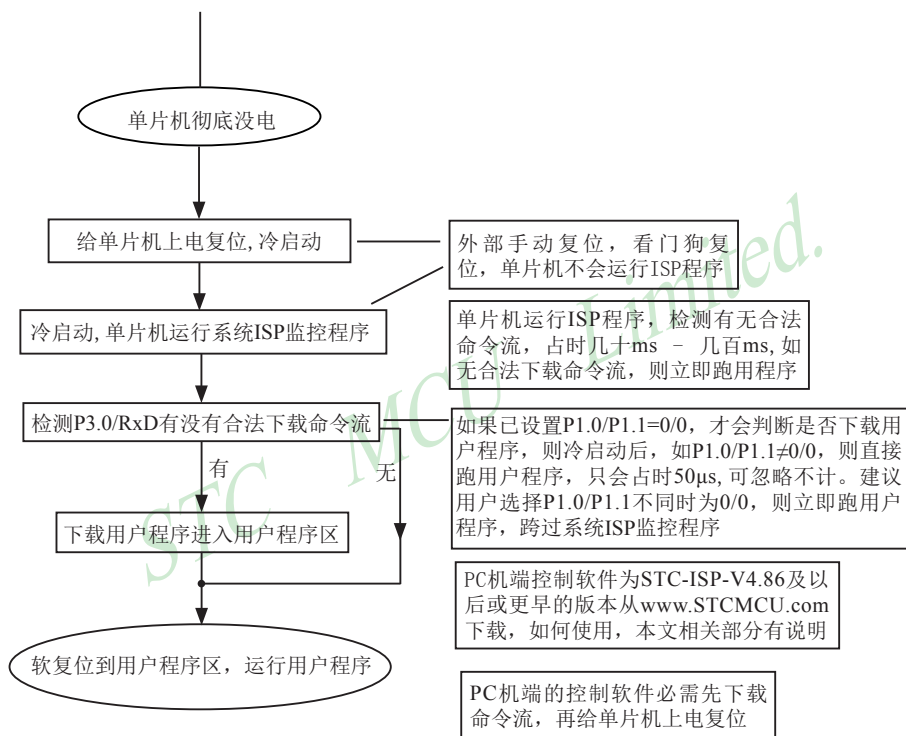

## 13.1.2 STC12C5A60S2系列在系统可编程(ISP)典型应用线路图

STC 单片机在线编程线路, STC RS-232 转换器

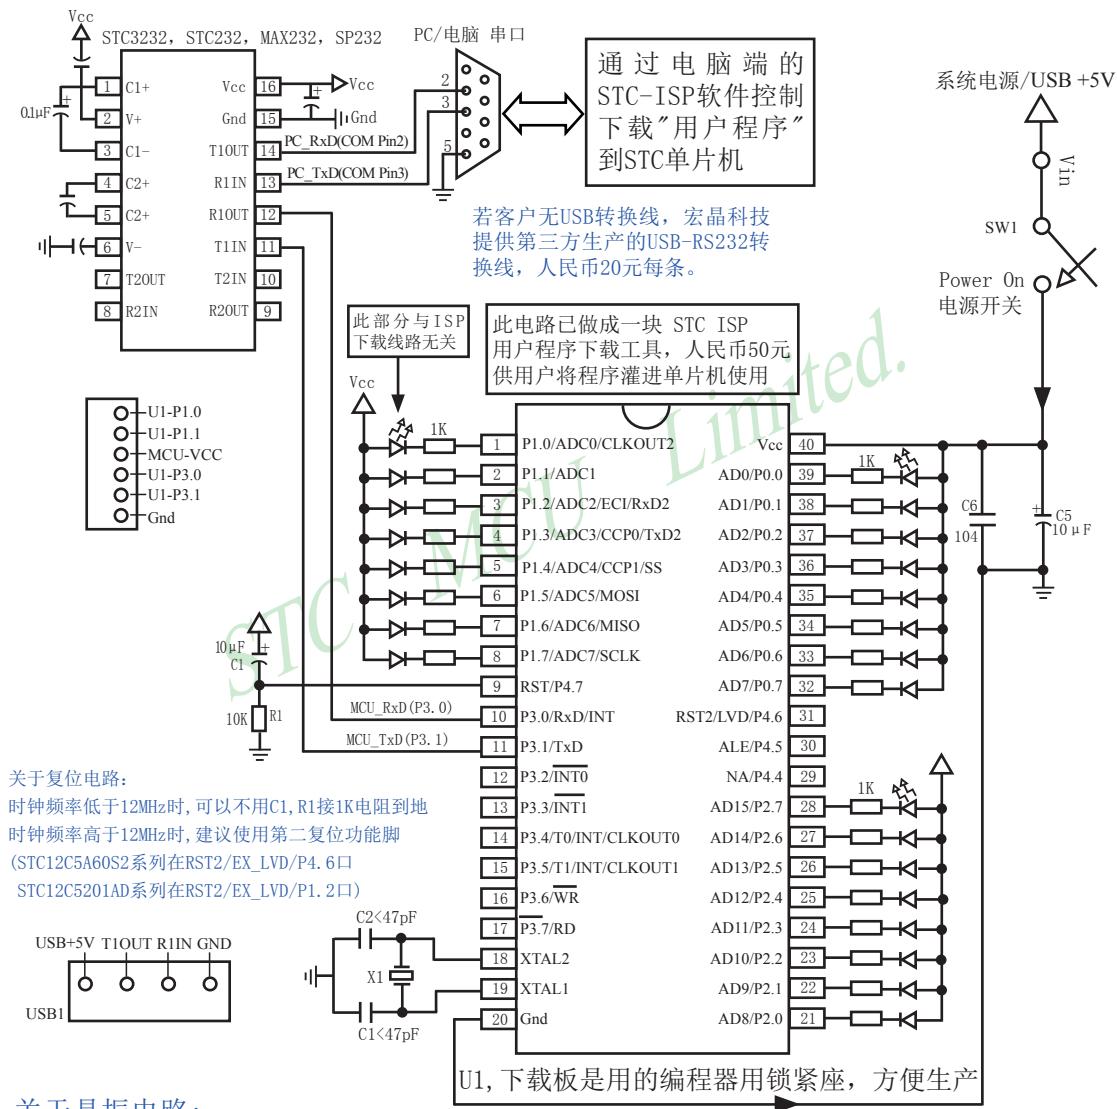

STC12C5A60S2系列单片机具有在系统可编程(ISP)特性, ISP的好处是: 省去购买通用编程器, 单片机在用户系统上即可下载/烧录用户程序, 而无须将单片机从已生产好的产品上拆下, 再用通用编程器将程序代码烧录进单片机内部。有些程序尚未定型的产品可以一边生产, 一边完善, 加快了产品进入市场的速度, 减小了新产品由于软件缺陷带来的风险。由于可以在用户的目标系统上将程序直接下载进单片机看运行结果对错, 故无须仿真器。

STC12系列单片机内部固化有ISP系统引导固件, 配合PC端的控制程序即可将用户的程序代码下载进单片机内部, 故无须编程器(速度比通用编程器快, 几秒一片)。

如何获得及使用STC 提供的ISP 下载工具(STC-ISP.exe 软件):

(1). 获得STC提供的ISP下载工具(软件)

登陆 [www.STCMCU.com](http://www.STCMCU.com) 网站, 从STC半导体专栏下载PC(电脑)端的ISP程序, 然后将其自解压, 再安装即可(执行setup.exe), 注意随时更新软件。

(2). 使用STC-ISP下载工具(软件), 请随时更新, 目前已到Ver4.86版本以上, 支持\*.bin, \*.hex(Intel 16 进制格式)文件, 少数\*.hex 文件不支持的话, 请转换成\*.bin 文件, 请随时注意升级PC(电脑)端的STC-ISP.EXE 程序。

(3). STC12系列单片机出厂时就已完全加密。需要单片机内部的电放光后上电复位(冷启动)才运行系统ISP程序, 如从 P3.0检测到合法的下载命令流就下载用户程序, 如检测不到就复位到用户程序区, 运行用户程序。

(4). 如果用户板上P3.0, P3.1接了RS-485等电路, 下载时需要将其断开。用户系统接了RS-485等通信电路, 推荐在选项中选择“下次冷启动时需P1.0/P1.1=0/0才可以下载程序”

### 13.1.3 电脑端的ISP控制软件界面使用说明

**STC-ISP.exe 宏晶科技官方网站: www.STCMCU.com 技术支持:13**

**Step1/步骤1: Select MCU Type 选择单片机型号**  
 MCU Type:  AP Memory Range: 0000 - EFFF

**Step2/步骤2: Open File / 打开文件 (文件范围内未用区域填00)**  
 起始地址 (HEX) 校验和  
  ☒ 打开文件前清0缓冲   
  ☒ 打开文件前清0缓冲

**Step3/步骤3: Select COM Port, Max Baud/选择串行口, 最高波特率**  
 COM:  最高波特率:   
 请尝试提高最低波特率或使最高波特率 = 最低波特率:

**Step4/步骤4: 设置本框和右下方 '选项' 中的选项**  
 下次冷启动后时钟源为: ☐ 内部RC振荡器 ☒ 外部晶体或时钟  
 RESET pin ☐ 用作P4.7, 如用内部RC振荡仍为RESET脚 ☒ 仍为 RESET  
 上电复位增加额外的复位延时: ☒ YES ☐ NO  
 振荡器放大增益 (12MHz以下可选 Low): ☒ High ☐ Low  
 下次冷启动P1.0/P1.1: ☒ 与下载无关 ☐ 等于0/0才可以下载程序  
 下次下载用户应用程序时将数据Flash区一并擦除 ☐ YES ☒ NO

**Step5/步骤5: Download/下载 先点下载按钮再MCU上电复位-冷启动**  
    
☐ 每次下载前重新调入已打开在缓冲区的文件, 方便调试使用  
☒ 当目标代码发生变化后自动调入文件, 并立即发送下载命令

**单片机出厂时的缺省设置是“P1.0/P1.1”与下载无关,**

**Annotations:**

- 用户根据实际使用效果选择限制最高通信波特率, 如 57600, 38400, 19200
- 如P3.0/P3.1外接 RS-485/RS-232 等通信电路, 建议选择P1.0/P1.1等于0/0才可以下载程序, 如不同时为0/0, 则跨过系统ISP引导程序, 直接运行用户程序。
- 新的设置冷启动后 (彻底停电后再上电), 才生效
- 大批量生产时使用
- 开发调试时, 可考虑选择此项

Step1/步骤1: 选择你所使用的单片机型号, 如STC12C5A60X等

Step2/步骤2: 打开文件, 要烧录用户程序, 必须调入用户的程序代码 (\*.bin, \*.hex)

Step3/步骤3: 选择串行口, 你所使用的电脑串口, 如串行口1--COM1, 串行口2--COM2, ...

有些新式笔记本电脑没有RS-232串行口, 可买一条USB-RS232转接器, 人民币50元左右。

有些USB-RS232转接器, 不能兼容, 可让宏晶帮你购买经过测试的转换器。

Step4/步骤4: 选择下次冷启动后, 时钟源为“内部R/C振荡器”还是“外部晶体或时钟”  
(STC12系列单片机只有内部R/C振荡时钟)

Step5/步骤5: 选择“Download/下载”按钮下载用户的程序进单片机内部, 可重复执行

Step5/步骤5, 也可选择“Re-Download/重复下载”按钮

下载时注意看提示, 主要看是否要给单片机上电或复位, 下载速度比一般通用编程器快。

一定要先选择“Download/下载”按钮, 然后再给单片机上电复位(先彻底断电), 而不要先上电, 先上电, 检测不到合法的下载命令流, 单片机就直接跑用户程序了。

关于硬件连接:

- (1). MCU/单片机 RXD(P3.0) --- RS-232转换器 --- PC/电脑 TXD(COM Port Pin3)
- (2). MCU/单片机 TXD(P3.1) --- RS-232转换器 --- PC/电脑 RXD(COM Port Pin2)
- (3). MCU/单片机 GND ----- PC/电脑 GND(COM Port Pin5)
- (4). 如果您的系统P3.0/P3.1连接到RS-485电路, 推荐

在选项里选择“下次冷启动需要P1.0/P1.1 = 0, 0才可以下载用户程序”

这样冷启动后如 P1.0, P1.1不同时为0, 单片机直接运行用户程序, 免得由于RS-485总线上的乱码造成单片机反复判断乱码是否为合法, 浪费几百mS的时间, 其实如果你的系统本身P3.0, P3.1就是做串口使用, 也建议选择P1.0/P1.1 = 0/0才可下载用户程序, 以便下次冷启动直接运行用户程序。

- (5). RS-232转换器可选用MAX232/SP232(4.5-5.5V), MAX3232/SP3232(3V-5.5V).



### 13.1.4 宏晶科技的ISP下载编程工具硬件使用说明

如用户系统没有RS-232接口,

可使用STC-ISP Ver 3.0A PCB演示板作为编程工具

STC-ISP Ver 3.0A PCB板可以焊接3种电路, 分别支持STC12系列16Pin /20Pin / 28Pin / 32Pin。我们在下载板的反面贴了一张标签纸, 说明它是支持16Pin /20Pin / 28Pin / 32Pin中的哪一种, 用户要特别注意。在正面焊的编程烧录用锁紧座都是40Pin的, 锁紧座第20-Pin接的是地线, 请将单片机的地线对着锁紧座的地线插。

在STC-ISP Ver 3.0A PCB 板完成下载编程用户程序的工作:

关于硬件连接:

- (1). 根据单片机的工作电压选择单机电源电压
  - A. 5V单片机, 短接JP1的MCU-VCC, +5V电源管脚
  - B. 3V单片机, 短接JP1的MCU-VCC, 3.3V电源管脚
- (2). 连接线(宏晶提供)
  - A. 将一端有9芯连接座的插头插入PC/电脑RS-232串行接口插座用于通信
  - B. 将同一端的USB插头插入PC/电脑USB接口用于取电
  - C. 将只有一个USB插头的一端插入宏晶的STC-ISP Ver 3.0A PCB板USB1插座用于RS-232通信和供电, 此时USB +5V Power灯亮(D43, USB接口有电)
- (3). 其他插座不需连接
- (4). SW1开关处于非按下状态, 此时MCU-VCC Power灯不亮(D41), 没有给单片机通电
- (5). SW3开关
  - 处于非按下状态, P1.0, P1.1 = 1, 1, 不短接到地。
  - 处于按下状态, P1.0, P1.1 = 0, 0, 短接到地。

如果单片机已被设成“下次冷启动P1.0/P1.1 = 0,0才判P3.0有无合法下载命令流”就必须将SW3开关处于按下状态, 让单片机的P1.0/P1.1短接到地
- (6). 将单片机插进U1-Socket锁紧座, 锁紧单片机, 注意单片机是8-Pin/20-Pin/28-Pin, 而U1-Socket锁紧座是40-Pin, 我们的设计是靠下插, 靠近晶体的那一端插。
- (7). 关于软件: 选择“Download/下载”(必须在给单片机上电之前让PC先发一串合法下载命令)
- (8). 按下SW1开关, 给单片机上电复位, 此时MCU-VCC Power灯亮(D41)  
此时STC单片机进入ISP模式(STC12系列冷启动进入ISP)
- (9). 下载成功后, 再按SW1开关, 此时SW1开关处于非按下状态, MCU-VCC Power灯不亮(D41), 给单片机断电, 取下单片机, 换上新的单片机。

### 13.1.5 若无RS-232转换器, 如何用宏晶的ISP下载板做RS-232通信转换

利用STC-ISP Ver 3.0A PCB 板进行RS-232转换

单片机在用户自己的板上完成下载/烧录:

1. U1-Socket锁紧座不得插入单片机
2. 将用户系统上的电源(MCU-VCC, GND)及单片机的P3.0, P3.1接入转换板CN2插座  
这样用户系统上的单片机就具备了与PC/电脑进行通信的能力
3. 将用户系统的单片机的P1.0, P1.1接入转换板CN2插座(如果需要的话)
4. 如须P1.0, P1.1 = 0, 0, 短接到地, 可在用户系统上将其短接到地, 或将P1.0/P1.1也从用户系统上引到STC-ISP Ver3.0A PCB 板上, 将SW3开关按下, 则P1.0/P1.1=0,0。
5. 关于软件: 选择“Download/下载”
6. 给单片机系统上电复位(注意是从用户系统自供电, 不要从电脑USB取电, 电脑USB座不插)
7. 下载程序时, 如用户板有外部看门狗电路, 不得启动, 单片机必须有正确的复位, 但不能在ISP下载程序时被外部看门狗复位, 如有, 可将外部看门狗电路WDI端/或WDO端浮空。
8. 如有RS-485晶片连到P3.0, P3.1, 或其他线路, 在下载时应将其断开。

## 13.2 编译器/汇编器, 编程器, 仿真器

STC 单片机应使用何种编译器/汇编器:

1. 任何老的编译器/汇编器都可以支持, 流行用Keil C51
2. 把STC单片机, 当成Intel的8052/87C52/87C54/87C58, Philips的P87C52/P87C54/P87C58就可以了.
3. 如果要用到扩展的专用特殊功能寄存器, 直接对该地址单元设置就行了, 当然先声明特殊功能寄存器的地址较好.

编程烧录器:


我们有: STC12C5A60S2系列ISP经济型下载编程工具(人民币50元, 可申请免费样品)

注意: 有专门下载28PIN/20PIN的不同演示板,

28PIN是28PIN的演示板, 20PIN是20PIN的演示板

仿真器: 如您已有老的仿真器, 可仿真普通8052的基本功能

STC12C5A60S2系列单片机扩展功能如它仿不了, 可以用 STC-ISP. EXE 直接下载用户程序看运行结果就可以了, 如需观察变量, 可自己写一小段测试程序通过串口输出到电脑端的STC-ISP. EXE 的“串口助手”来显示, 也很方便. 无须添加新的设备.

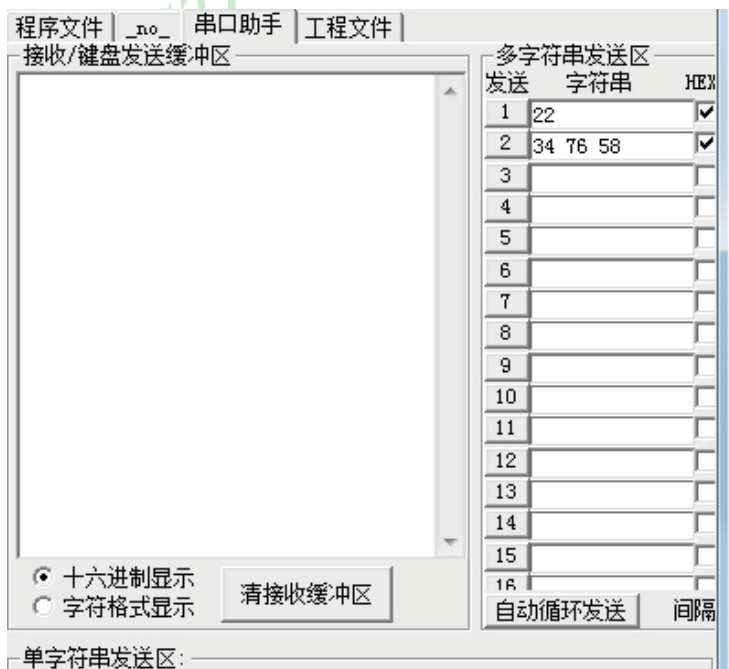

## 无仿真器如何调试/开发用户程序

1. 首先参照本手册当中的“用定时器1做波特率发生器”，调通串口程序，这样，要观察变量就可以自己写一小段测试程序将变量通过串口输出到电脑端的STC-ISP.EXE的“串口调试助手”来显示, 也很方便。
2. 调通按键扫描程序(到处都有大量的参考程序)
3. 调通用户系统的显示电路程序，此时变量/寄存器也可以通过用户系统的显示电路显示了
4. 调通A/D检测电路(我们用户手册里面有完整的参考程序)
5. 调通PWM 等电路(我们用户手册里面有完整的参考程序)

这样分步骤模块化调试用户程序，有些系统，熟练的8051用户，三天就可以调通了，难度不大的系统，一般一到二周就可以调通。

用户的串口输出显示程序可以在输出变量/寄存器的值之后，继续全速运行用户程序，也可以等待串口送来的“继续运行命令”，方可继续运行用户程序，这就相当于断点。这种断点每设置一个地方，就必须调用一次该显示寄存器/变量的程序，有点麻烦，但却很实用。

STC MCU Limited

## 13.3 自定义下载演示程序(实现不停电下载)

```
/*-----*/
/* --- STC MCU International Limited -----*/
/* --- 演示STC 1T 系列单片机 利用软件实现自定义下载-----*/
/* --- Mobile: (86)13922809991 -----*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -----*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -----*/
/* --- Web: www.STCMCU.com -----*/
/* 如果要在程序中使用或在文章中引用该程序, -----*/
/* 请在程序或文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 -----*/
/*-----*/

#include <reg51.h>
#include <instrins.h>

sfr IAP_CONTR = 0xc7;
sbit MCU_Start_Led = P1^7;

#define Self_Define_ISP_Download_Command 0x22
#define RELOAD_COUNT 0xfb //18.432MHz,12T,SMOD=0,9600bps
// #define RELOAD_COUNT 0xf6 //18.432MHz,12T,SMOD=0,4800bps
// #define RELOAD_COUNT 0xec //18.432MHz,12T,SMOD=0,2400bps
// #define RELOAD_COUNT 0xd8 //18.432MHz,12T,SMOD=0,1200bps

void serial_port_initial(void);
void send_UART(unsigned char);
void UART_Interrupt_Receive(void);
void soft_reset_to_ISP_Monitor(void);
void delay(void);
void display_MCU_Start_Led(void);

void main(void)
{
 unsigned char i = 0;

 serial_port_initial(); //Initial UART
 display_MCU_Start_Led(); //Turn on the work LED
 send_UART(0x34); //Send UART test data
 send_UART(0xa7); // Send UART test data
 while (1);
}
```

```
void send_UART(unsigned char i)
```

```
{
 ES = 0; //Disable serial interrupt
 TI = 0; //Clear TI flag
 SBUF = i; //send this data
 while (!TI); //wait for the data is sent
 TI = 0; //clear TI flag
 ES = 1; //enable serial interrupt
}
```

```
void UART_Interrupt)Receive(void) interrupt 4 using 1
```

```
{
 unsigned char k = 0;
 if (RI)
 {
 RI = 0;
 k = SBUF;
 if (k == Self_Define_ISP_Command) //check the serial data
 {
 delay(); //delay 1s
 delay(); //delay 1s
 soft_reset_to_ISP_Monitor();
 }
 }
 if (TI)
 {
 TI = 0;
 }
}
```

```
void soft_reset_to_ISP_Monitor(void)
```

```
{
 IAP_CONTR = 0x60; //0110,0000 soft reset system to run ISP monitor
}
```

```
void delay(void)
```


```
{
 unsigned int j = 0;
 unsigned int g = 0;
```

```
 for (j=0; j<5; j++)
 {
 for (g=0; g<60000; g++)
 {
 nop();
 nop();
 nop();
 nop();
 nop();
 }
 }
}
```


```
void display_MCU_Start_Led(void)
```

```
{
 unsigned char i = 0;
 for (i=0; i<3; i++)
 {
 MCU_Start_Led = 0; //Turn on work LED
 dejay();
 MCU_Start_Led = 1; //Turn off work LED
 dejay();
 MCU_Start_Led = 0; //Turn on work LED
 }
}
```

自定义下载在STC的电脑端ISP软件STC-ISP.EXE 中, 还应做相应设置, 具体参考设置见下图:

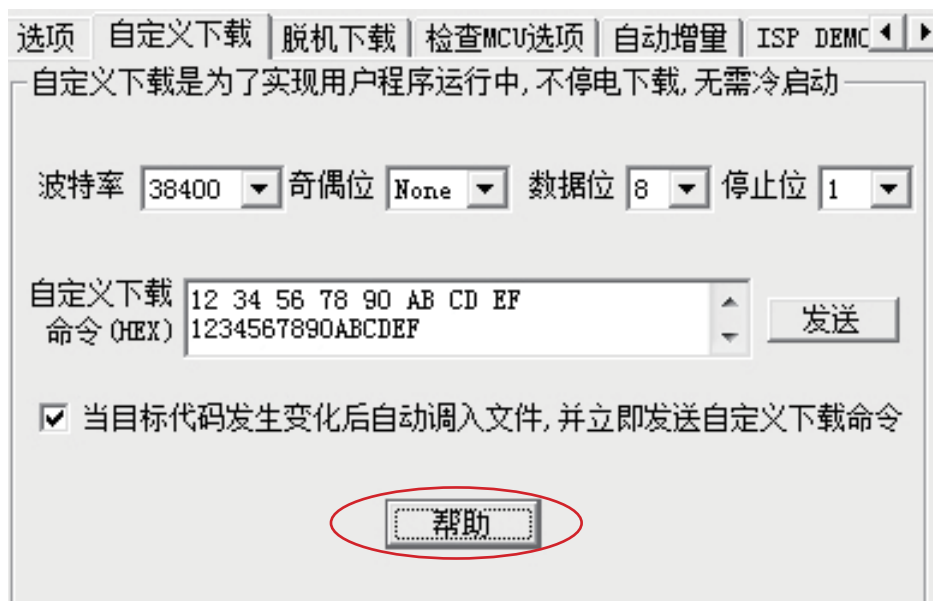

点击软件STC-ISP.EXE中的帮助按钮 (如上图所示), 可见详细的帮助说明, 如下图所示

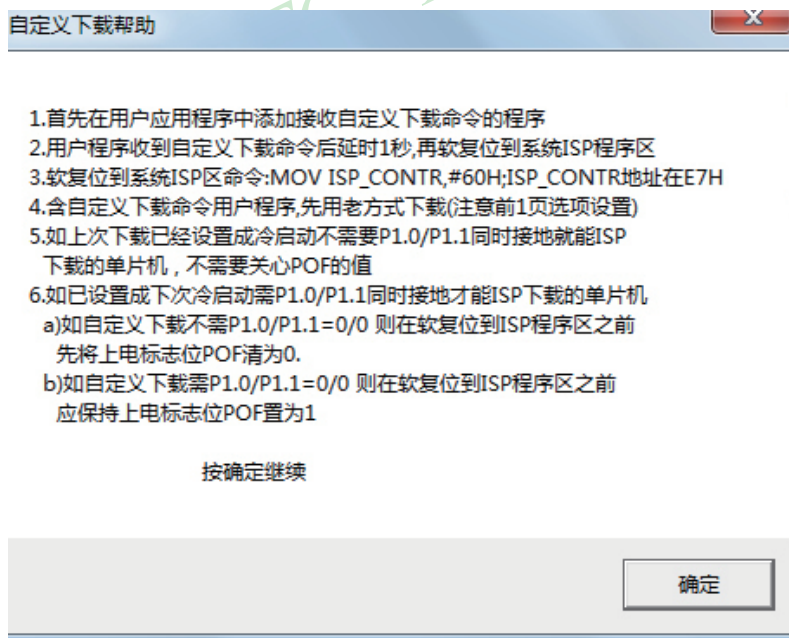



## 附录A：汇编语言编程

### INTRODUCTION

Assembly language is a computer language lying between the extremes of machine language and high-level language like Pascal or C use words and statements that are easily understood by humans, although still a long way from "natural" language. Machine language is the binary language of computers. A machine language program is a series of binary bytes representing instructions the computer can execute.

Assembly language replaces the binary codes of machine language with easy to remember "mnemonics" that facilitate programming. For example, an addition instruction in machine language might be represented by the code "10110011". It might be represented in assembly language by the mnemonic "ADD". Programming with mnemonics is obviously preferable to programming with binary codes.

Of course, this is not the whole story. Instructions operate on data, and the location of the data is specified by various "addressing modes" embedded in the binary code of the machine language instruction. So, there may be several variations of the ADD instruction, depending on what is added. The rules for specifying these variations are central to the theme of assembly language programming.

An assembly language program is not executable by a computer. Once written, the program must undergo translation to machine language. In the example above, the mnemonic "ADD" must be translated to the binary code "10110011". Depending on the complexity of the programming environment, this translation may involve one or more steps before an executable machine language program results. As a minimum, a program called an "assembler" is required to translate the instruction mnemonics to machine language binary codes. A further step may require a "linker" to combine portions of program from separate files and to set the address in memory at which the program may execute. We begin with a few definitions.

An assembly language program is a program written using labels, mnemonics, and so on, in which each statement corresponds to a machine instruction. Assembly language programs, often called source code or symbolic code, cannot be executed by a computer.

A machine language program is a program containing binary codes that represent instructions to a computer. Machine language programs, often called object code, are executable by a computer.

An assembler is a program that translates an assembly language program into a machine language program. The machine language program (object code) may be in "absolute" form or in "relocatable" form. In the latter case, "linking" is required to set the absolute address for execution.

A linker is a program that combines relocatable object programs (modules) and produces an absolute object program that is executable by a computer. A linker is sometimes called a "linker/locator" to reflect its separate functions of combining relocatable modules (linking) and setting the address for execution (locating).

A segment is a unit of code or data memory. A segment may be relocatable or absolute. A relocatable segment has a name, type, and other attributes that allow the linker to combine it with other partial segments, if required, and to correctly locate the segment. An absolute segment has no name and cannot be combined with other segments.

A module contains one or more segments or partial segments. A module has a name assigned by the user. The module definitions determine the scope of local symbols. An object file contains one or more modules. A module may be thought of as a "file" in many instances.

A program consists of a single absolute module, merging all absolute and relocatable segments from all input modules. A program contains only the binary codes for instructions (with address and data constants) that are understood by a computer.

## ASSEMBLER OPERATION

There are many assembler programs and other support programs available to facilitate the development of applications for the 8051 microcontroller. Intel's original MCS-51 family assembler, ASM51, is no longer available commercially. However, it set the standard to which the others are compared.

ASM51 is a powerful assembler with all the bells and whistles. It is available on Intel development systems and on the IBM PC family of microcomputers. Since these "host" computers contain a CPU chip other than the 8051, ASM51 is called a cross assembler. An 8051 source program may be written on the host computer (using any text editor) and may be assembled to an object file and listing file (using ASM51), but the program may not be executed. Since the host system's CPU chip is not an 8051, it does not understand the binary instruction in the object file. Execution on the host computer requires either hardware emulation or software simulation of the target CPU. A third possibility is to download the object program to an 8051-based target system for execution.

ASM51 is invoked from the system prompt by

ASM51 source\_file [assembler\_controls]

The source file is assembled and any assembler controls specified take effect. The assembler receives a source file as input (e.g., PROGRAM.SRC) and generates an object file (PROGRAM.OBJ) and listing file (PROGRAM.LST) as output. This is illustrated in Figure 1.

Since most assemblers scan the source program twice in performing the translation to machine language, they are described as two-pass assemblers. The assembler uses a location counter as the address of instructions and the values for labels. The action of each pass is described below.

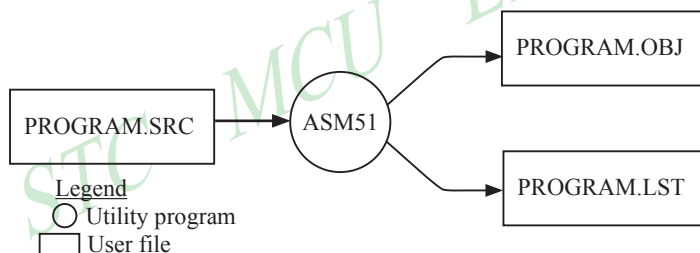


Figure 1 Assembling a source program

### Pass one

During the first pass, the source file is scanned line-by-line and a symbol table is built. The location counter defaults to 0 or is set by the ORG (set origin) directive. As the file is scanned, the location counter is incremented by the length of each instruction. Define data directives (DBs or DWs) increment the location counter by the number of bytes defined. Reserve memory directives (DSs) increment the location counter by the number of bytes reserved.

Each time a label is found at the beginning of a line, it is placed in the symbol table along with the current value of the location counter. Symbols that are defined using equate directives (EQUs) are placed in the symbol table along with the "equated" value. The symbol table is saved and then used during pass two.

### Pass two

During pass two, the object and listing files are created. Mnemonics are converted to opcodes and placed in the output files. Operands are evaluated and placed after the instruction opcodes. Where symbols appear in the operand field, their values are retrieved from the symbol table (created during pass one) and used in calculating the correct data or addresses for the instructions.

Since two passes are performed, the source program may use "forward references", that is, use a symbol before it is defined. This would occur, for example, in branching ahead in a program.

The object file, if it is absolute, contains only the binary bytes (00H-0FH) of the machine language program. A relocatable object file will also contain a symbol table and other information required for linking and locating. The listing file contains ASCII text codes (02H-7EH) for both the source program and the hexadecimal bytes in the machine language program.

A good demonstration of the distinction between an object file and a listing file is to display each on the host computer's CRT display (using, for example, the TYPE command on MS-DOS systems). The listing file clearly displays, with each line of output containing an address, opcode, and perhaps data, followed by the program statement from the source file. The listing file displays properly because it contains only ASCII text codes. Displaying the object file is a problem, however. The output will appear as "garbage", since the object file contains binary codes of an 8051 machine language program, rather than ASCII text codes.

## ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAM FORMAT

Assembly language programs contain the following:

- Machine instructions
- Assembler directives
- Assembler controls
- Comments

Machine instructions are the familiar mnemonics of executable instructions (e.g., ANL). Assembler directives are instructions to the assembler program that define program structure, symbols, data, constants, and so on (e.g., ORG). Assembler controls set assembler modes and direct assembly flow (e.g., \$TITLE). Comments enhance the readability of programs by explaining the purpose and operation of instruction sequences.

Those lines containing machine instructions or assembler directives must be written following specific rules understood by the assembler. Each line is divided into "fields" separated by space or tab characters. The general format for each line is as follows:

[label:]    mnemonic    [operand]    [, operand]    [...]    [;comment]

Only the mnemonic field is mandatory. Many assemblers require the label field, if present, to begin on the left in column 1, and subsequent fields to be separated by space or tab characters. With ASM51, the label field needn't begin in column 1 and the mnemonic field needn't be on the same line as the label field. The operand field must, however, begin on the same line as the mnemonic field. The fields are described below.

### Label Field

A label represents the address of the instruction (or data) that follows. When branching to this instruction, this label is used in the operand field of the branch or jump instruction (e.g., SJMP SKIP).

Whereas the term "label" always represents an address, the term "symbol" is more general. Labels are one type of symbol and are identified by the requirement that they must terminate with a colon(:). Symbols are assigned values or attributes, using directives such as EQU, SEGMENT, BIT, DATA, etc. Symbols may be addresses, data constants, names of segments, or other constructs conceived by the programmer. Symbols do not terminate with a colon. In the example below, PAR is a symbol and START is a label (which is a type of symbol).

|        |     |     |       |                            |
|--------|-----|-----|-------|----------------------------|
| PAR    | EQU | 500 |       | ;"PAR" IS A SYMBOL WHICH   |
|        |     |     |       | ;REPRESENTS THE VALUE 500  |
| START: | MOV | A,  | #0FFH | ;"START" IS A LABEL WHICH  |
|        |     |     |       | ;REPRESENTS THE ADDRESS OF |
|        |     |     |       | ;THE MOV INSTRUCTION       |

A symbol (or label) must begin with a letter, question mark, or underscore (\_); must be followed by letters, digit, "?", or "\_"; and can contain up to 31 characters. Symbols may use upper- or lowercase characters, but they are treated the same. Reserved words (mnemonics, operators, predefined symbols, and directives) may not be used.

## Mnemonic Field

Instruction mnemonics or assembler directives go into mnemonic field, which follows the label field. Examples of instruction mnemonics are ADD, MOV, DIV, or INC. Examples of assembler directives are ORG, EQU, or DB.

## Operand Field

The operand field follows the mnemonic field. This field contains the address or data used by the instruction. A label may be used to represent the address of the data, or a symbol may be used to represent a data constant. The possibilities for the operand field are largely dependent on the operation. Some operations have no operand (e.g., the RET instruction), while others allow for multiple operands separated by commas. Indeed, the possibilities for the operand field are numerous, and we shall elaborate on these at length. But first, the comment field.

## Comment Field

Remarks to clarify the program go into comment field at the end of each line. Comments must begin with a semicolon (;). Each lines may be comment lines by beginning them with a semicolon. Subroutines and large sections of a program generally begin with a comment block—several lines of comments that explain the general properties of the section of software that follows.

## Special Assembler Symbols

Special assembler symbols are used for the register-specific addressing modes. These include A, R0 through R7, DPTR, PC, C and AB. In addition, a dollar sign (\$) can be used to refer to the current value of the location counter. Some examples follow.

```
SETB C
INC DPTR
JNB TI, $
```

The last instruction above makes effective use of ASM51's location counter to avoid using a label. It could also be written as

```
HERE: JNB TI, HERE
```

## Indirect Address

For certain instructions, the operand field may specify a register that contains the address of the data. The commercial "at" sign (@) indicates address indirection and may only be used with R0, R1, the DPTR, or the PC, depending on the instruction. For example,

```
ADD A, @R0
MOVC A, @A+PC
```

The first instruction above retrieves a byte of data from internal RAM at the address specified in R0. The second instruction retrieves a byte of data from external code memory at the address formed by adding the contents of the accumulator to the program counter. Note that the value of the program counter, when the add takes place, is the address of the instruction following MOVC. For both instruction above, the value retrieved is placed into the accumulator.

## Immediate Data

Instructions using immediate addressing provide data in the operand field that become part of the instruction. Immediate data are preceded with a pound sign (#). For example,

```

CONSTANT EQU 100
 MOV A, #0FEH
 ORL 40H, #CONSTANT

```

All immediate data operations (except MOV DPTR,#data) require eight bits of data. The immediate data are evaluated as a 16-bit constant, and then the low-byte is used. All bits in the high-byte must be the same (00H or FFH) or the error message "value will not fit in a byte" is generated. For example, the following instructions are syntactically correct:

```

MOV A, #0FF00H
MOV A, #00FFH

```

But the following two instructions generate error messages:

```

MOV A, #0FE00H
MOV A, #01FFH

```

If signed decimal notation is used, constants from -256 to +255 may also be used. For example, the following two instructions are equivalent (and syntactically correct):

```

MOV A, #-256
MOV A, #0FF00H

```

Both instructions above put 00H into accumulator A.

## Data Address

Many instructions access memory locations using direct addressing and require an on-chip data memory address (00H to 7FH) or an SFR address (80H to 0FFH) in the operand field. Predefined symbols may be used for the SFR addresses. For example,

```

MOV A, 45H
MOV A, SBUF ;SAME AS MOV A, 99H

```

## Bit Address

One of the most powerful features of the 8051 is the ability to access individual bits without the need for masking operations on bytes. Instructions accessing bit-addressable locations must provide a bit address in internal data memory (00h to 7FH) or a bit address in the SFRs (80H to 0FFH).

There are three ways to specify a bit address in an instruction: (a) explicitly by giving the address, (b) using the dot operator between the byte address and the bit position, and (c) using a predefined assembler symbol. Some examples follow.

```

SETB 0E7H ;EXPLICIT BIT ADDRESS
SETB ACC.7 ;DOT OPERATOR (SAME AS ABOVE)
JNB TI, $;"TI" IS A PRE-DEFINED SYMBOL
JNB 99H, $;(SAME AS ABOVE)

```

## Code Address

A code address is used in the operand field for jump instructions, including relative jumps (SJMP and conditional jumps), absolute jumps and calls (ACALL, AJMP), and long jumps and calls (LJMP, LCALL).

The code address is usually given in the form of a label.

ASM51 will determine the correct code address and insert into the instruction the correct 8-bit signed offset, 11-bit page address, or 16-bit long address, as appropriate.

## Generic Jumps and Calls

ASM51 allows programmers to use a generic JMP or CALL mnemonic. "JMP" can be used instead of SJMP, AJMP or LJMP; and "CALL" can be used instead of ACALL or LCALL. The assembler converts the generic mnemonic to a "real" instruction following a few simple rules. The generic mnemonic converts to the short form (for JMP only) if no forward references are used and the jump destination is within -128 locations, or to the absolute form if no forward references are used and the instruction following the JMP or CALL instruction is in the same 2K block as the destination instruction. If short or absolute forms cannot be used, the conversion is to the long form.

The conversion is not necessarily the best programming choice. For example, if branching ahead a few instructions, the generic JMP will always convert to LJMP even though an SJMP is probably better. Consider the following assembled instructions sequence using three generic jumps.

| LOC  | OBJ    | LINE | SOURCE  |     |                           |
|------|--------|------|---------|-----|---------------------------|
| 1234 |        | 1    |         | ORG | 1234H                     |
| 1234 | 04     | 2    | START:  | INC | A                         |
| 1235 | 80FD   | 3    |         | JMP | START ;ASSEMBLES AS SJMP  |
| 12FC |        | 4    |         | ORG | START + 200               |
| 12FC | 4134   | 5    |         | JMP | START ;ASSEMBLES AS AJMP  |
| 12FE | 021301 | 6    |         | JMP | FINISH ;ASSEMBLES AS LJMP |
| 1301 | 04     | 7    | FINISH: | INC | A                         |
|      |        | 8    |         | END |                           |

The first jump (line 3) assembles as SJMP because the destination is before the jump ( i.e., no forward reference) and the offset is less than -128. The ORG directive in line 4 creates a gap of 200 locations between the label START and the second jump, so the conversion on line 5 is to AJMP because the offset is too great for SJMP. Note also that the address following the second jump (12FEH) and the address of START (1234H) are within the same 2K page, which, for this instruction sequence, is bounded by 1000H and 17FFH. This criterion must be met for absolute addressing. The third jump assembles as LJMP because the destination (FINISH) is not yet defined when the jump is assembled (i.e., a forward reference is used). The reader can verify that the conversion is as stated by examining the object field for each jump instruction.

## ASSEMBLE-TIME EXPRESSION EVALUATION

Values and constants in the operand field may be expressed three ways: (a) explicitly (e.g., 0EFH), (b) with a pre-defined symbol (e.g., ACC), or (c) with an expression (e.g., 2 + 3). The use of expressions provides a powerful technique for making assembly language programs more readable and more flexible. When an expression is used, the assembler calculates a value and inserts it into the instruction.

All expression calculations are performed using 16-bit arithmetic; however, either 8 or 16 bits are inserted into the instruction as needed. For example, the following two instructions are the same:

```
MOV DPTR, #04FFH + 3
MOV DPTR, #0502H ;ENTIRE 16-BIT RESULT USED
```

If the same expression is used in a "MOV A,#data" instruction, however, the error message "value will not fit in a byte" is generated by ASM51. An overview of the rules for evaluating expressions follows.

## Number Bases

The base for numeric constants is indicated in the usual way for Intel microprocessors. Constants must be followed with "B" for binary, "O" or "Q" for octal, "D" or nothing for decimal, or "H" for hexadecimal. For example, the following instructions are the same:

```
MOV A, #15H
MOV A, #1111B
MOV A, #0FH
MOV A, #17Q
MOV A, #15D
```

Note that a digit must be the first character for hexadecimal constants in order to differentiate them from labels (i.e., "0A5H" not "A5H").

## Charater Strings

Strings using one or two characters may be used as operands in expressions. The ASCII codes are converted to the binary equivalent by the assembler. Character constants are enclosed in single quotes ('). Some examples follow.

```
CJNE A, #'Q', AGAIN
SUBB A, #'0' ;CONVERT ASCII DIGIT TO BINARY DIGIT
MOV DPTR, #'AB'
MOV DPTR, #4142H ;SAME AS ABOVE
```

## Arithmetic Operators

The arithmetic operators are

```
+ addition
- subtraction
* multiplication
/ division
MOD modulo (remainder after division)
```

For example, the following two instructions are same:

```
MOV A, 10 +10H
MOV A, #1AH
```

The following two instructions are also the same:

```
MOV A, #25 MOD 7
MOV A, #4
```

Since the MOD operator could be confused with a symbol, it must be seperated from its operands by at least one space or tab character, or the operands must be enclosed in parentheses. The same applies for the other operators composed of letters.

## Logical Operators

The logical operators are

```
OR logical OR
AND logical AND
XOR logical Exclusive OR
NOT logical NOT (complement)
```

The operation is applied on the corresponding bits in each operand. The operator must be separated from the operands by space or tab characters. For example, the following two instructions are the same:

```
MOV A, # '9' AND 0FH
MOV A, #9
```

The NOT operator only takes one operand. The following three MOV instructions are the same:

```
THREE EQU 3
MINUS_THREE EQU -3
MOV A, # (NOT THREE) + 1
MOV A, #MINUS_THREE
MOV A, #11111101B
```

## Special Operators

The special operators are

```
SHR shift right
SHL shift left
HIGH high-byte
LOW low-byte
() evaluate first
```

For example, the following two instructions are the same:

```
MOV A, #8 SHL 1
MOV A, #10H
```

The following two instructions are also the same:

```
MOV A, #HIGH 1234H
MOV A, #12H
```

## Relational Operators

When a relational operator is used between two operands, the result is always false (0000H) or true (FFFFH).

The operators are

```
EQ = equals
NE <> not equals
LT < less than
LE <= less than or equal to
GT > greater than
GE >= greater than or equal to
```

Note that for each operator, two forms are acceptable (e.g., "EQ" or "="). In the following examples, all relational tests are "true":

```
MOV A, #5 = 5
MOV A, #5 NE 4
MOV A, # 'X' LT 'Z'
MOV A, # 'X' >= 'X'
MOV A, # $ > 0
MOV A, #100 GE 50
```



So, the assembled instructions are equal to

MOV A, #0FFH

Even though expressions evaluate to 16-bit results (i.e., 0FFFFH), in the examples above only the low-order eight bits are used, since the instruction is a move byte operation. The result is not considered too big in this case, because as signed numbers the 16-bit value FFFFH and the 8-bit value FFH are the same (-1).

### Expression Examples

The following are examples of expressions and the values that result:

| Expression  | Result  |
|-------------|---------|
| 'B' - 'A'   | 0001H   |
| 8/3         | 0002H   |
| 155 MOD 2   | 0001H   |
| 4 * 4       | 0010H   |
| 8 AND 7     | 0000H   |
| NOT 1       | FFFEH   |
| 'A' SHL 8   | 4100H   |
| LOW 65535   | 00FFH   |
| (8 + 1) * 2 | 0012H   |
| 5 EQ 4      | 0000H   |
| 'A' LT 'B'  | FFFFH   |
| 3 <= 3      | FFFFHss |

A practical example that illustrates a common operation for timer initialization follows: Put -500 into Timer 1 registers TH1 and TL1. In using the HIGH and LOW operators, a good approach is

```
VALUE EQU -500
MOV TH1, #HIGH VALUE
MOV TL1, #LOW VALUE
```

The assembler converts -500 to the corresponding 16-bit value (FE0CH); then the HIGH and LOW operators extract the high (FEH) and low (0CH) bytes. as appropriate for each MOV instruction.

### Operator Precedence

The precedence of expression operators from highest to lowest is

```
()
HIGH LOW
* / MOD SHL SHR
+ -
EQ NE LT LE GT GE = <> < <= > >=
NOT
AND
OR XOR
```

When operators of the same precedence are used, they are evaluated left to right.

Examples:

| Expression       | Value |
|------------------|-------|
| HIGH ('A' SHL 8) | 0041H |
| HIGH 'A' SHL 8   | 0000H |
| NOT 'A' - 1      | FFBFH |
| 'A' OR 'A' SHL 8 | 4141H |

## ASSEMBLER DIRECTIVES

Assembler directives are instructions to the assembler program. They are not assembly language instructions executable by the target microprocessor. However, they are placed in the mnemonic field of the program. With the exception of DB and DW, they have no direct effect on the contents of memory.

ASM51 provides several categories of directives:

Assembler state control (ORG, END, USING)

Symbol definition (SEGMENT, EQU, SET, DATA, IDATA, XDATA, BIT, CODE)

Storage initialization/reservation (DS, DBIT, DB, DW)

Program linkage (PUBLIC, EXTRN, NAME)

Segment selection (RSEG, CSEG, DSEG, ISEG, ESEG, XSEG)

Each assembler directive is presented below, ordered by category.

### Assembler State Control

**ORG (Set Origin)** The format for the ORG (set origin) directive is

ORG expression

The ORG directive alters the location counter to set a new program origin for statements that follow. A label is not permitted. Two examples follow.

ORG 100H ;SET LOCATION COUNTER TO 100H

ORG (\$ + 1000H) AND 0F00H ;SET TO NEXT 4K BOUNDARY

The ORG directive can be used in any segment type. If the current segment is absolute, the value will be an absolute address in the current segment. If a relocatable segment is active, the value of the ORG expression is treated as an offset from the base address of the current instance of the segment.

**End** The format of the END directive is

END

END should be the last statement in the source file. No label is permitted and nothing beyond the END statement is processed by the assembler.

**Using** The format of the USING directive is

USING expression

This directive informs ASM51 of the currently active register bank. Subsequent uses of the predefined symbolic register addresses AR0 to AR7 will convert to the appropriate direct address for the active register bank. Consider the following sequence:

USING 3

PUSH AR7

USING 1

PUSH AR7

The first push above assembles to PUSH 1FH (R7 in bank 3), whereas the second push assembles to PUSH 0FH (R7 in bank 1).

Note that USING does not actually switch register banks; it only informs ASM51 of the active bank. Executing 8051 instructions is the only way to switch register banks. This is illustrated by modifying the example above as follows:

```
MOV PSW, #00011000B ;SELECT REGISTER BANK 3
USING 3
PUSH AR7 ;ASSEMBLE TO PUSH 1FH
MOV PSW, #00001000B ;SELECT REGISTER BANK 1
USING 1
PUSH AR7 ;ASSEMBLE TO PUSH 0FH
```

## Symbol Definition

The symbol definition directives create symbols that represent segment, registers, numbers, and addresses. None of these directives may be preceded by a label. Symbols defined by these directives may not have been previously defined and may not be redefined by any means. The SET directive is the only exception. Symbol definition directives are described below.

**Segment** The format for the SEGMENT directive is shown below.

```
symbol SEGMENT segment_type
```

The symbol is the name of a relocatable segment. In the use of segments, ASM51 is more complex than conventional assemblers, which generally support only "code" and "data" segment types. However, ASM51 defines additional segment types to accommodate the diverse memory spaces in the 8051. The following are the defined 8051 segment types (memory spaces):

```
CODE (the code segment)
XDATA (the external data space)
DATA (the internal data space accessible by direct addressing, 00H–07H)
IDATA (the entire internal data space accessible by indirect addressing, 00H–07H)
BIT (the bit space; overlapping byte locations 20H–2FH of the internal data space)
```

For example, the statement

```
EPROM SEGMENT CODE
```

declares the symbol EPROM to be a SEGMENT of type CODE. Note that this statement simply declares what EPROM is. To actually begin using this segment, the RSEG directive is used (see below).

**EQU (Equate)** The format for the EQU directive is

```
Symbol EQU expression
```

The EQU directive assigns a numeric value to a specified symbol name. The symbol must be a valid symbol name, and the expression must conform to the rules described earlier.

The following are examples of the EQU directive:

```
N27 EQU 27 ;SET N27 TO THE VALUE 27
HERE EQU $;SET "HERE" TO THE VALUE OF
 ;THE LOCATION COUNTER
CR EQU 0DH ;SET CR (CARRIAGE RETURN) TO 0DH
MESSAGE: DB 'This is a message'
LENGTH EQU $ - MESSAGE ;"LENGTH" EQUALS LENGTH OF "MESSAGE"
```

**Other Symbol Definition Directives** The SET directive is similar to the EQU directive except the symbol may be redefined later, using another SET directive.

The DATA, IDATA, XDATA, BIT, and CODE directives assign addresses of the corresponding segment type to a symbol. These directives are not essential. A similar effect can be achieved using the EQU directive; if used, however, they evoke powerful type-checking by ASM51. Consider the following two directives and four instructions:

```

FLAG1 EQU 05H
FLAG2 BIT 05H
 SETB FLAG1
 SETB FLAG2
 MOV FLAG1, #0
 MOV FLAG2, #0

```

The use of FLAG2 in the last instruction in this sequence will generate a "data segment address expected" error message from ASM51. Since FLAG2 is defined as a bit address (using the BIT directive), it can be used in a set bit instruction, but it cannot be used in a move byte instruction. Hence, the error. Even though FLAG1 represents the same value (05H), it was defined using EQU and does not have an associated address space. This is not an advantage of EQU, but rather, a disadvantage. By properly defining address symbols for use in a specific memory space (using the directives BIT, DATA, XDATA, etc.), the programmer takes advantage of ASM51's powerful type-checking and avoids bugs from the misuse of symbols.

## Storage Initialization/Reservation

The storage initialization and reservation directives initialize and reserve space in either word, byte, or bit units. The space reserved starts at the location indicated by the current value of the location counter in the currently active segment. These directives may be preceded by a label. The storage initialization/reservation directives are described below.

**DS (Define Storage)** The format for the DS (define storage) directive is

```
[label:] DS expression
```

The DS directive reserves space in byte units. It can be used in any segment type except BIT. The expression must be a valid assemble-time expression with no forward references and no relocatable or external references. When a DS statement is encountered in a program, the location counter of the current segment is incremented by the value of the expression. The sum of the location counter and the specified expression should not exceed the limitations of the current address space.

The following statement create a 40-byte buffer in the internal data segment:

```

DSEG AT 30H ;PUT IN DATA SEGMENT (ABSOLUTE, INTERNAL)
LENGTH EQU 40
BUFFER: DS LENGRH ;40 BYTES RESERVED

```

The label BUFFER represents the address of the first location of reserved memory. For this example, the buffer begins at address 30H because "AT 30H" is specified with DSEG. The buffer could be cleared using the following instruction sequence:

```

 MOV R7, #LENGTH
 MOV R0, #BUFFER
LOOP: MOV @R0, #0
 DJNZ R7, LOOP
 (continue)

```

To create a 1000-byte buffer in external RAM starting at 4000H, the following directives could be used:

```
XSTART EQU 4000H
XLENGTH EQU 1000
 XSEG AT XSTART
XBUFFER: DS XLENGTH
```

This buffer could be cleared with the following instruction sequence:

```
 MOV DPTR, #XBUFFER
LOOP: CLR A
 MOVX @DPTR, A
 INC DPTR
 MOV A, DPL
 CJNE A, #LOW (XBUFFER + XLENGTH + 1), LOOP
 MOV A, DPH
 CJNE A, #HIGH (XBUFFER + XLENGTH + 1), LOOP
 (continue)
```

This is an excellent example of a powerful use of ASM51's operators and assemble-time expressions. Since an instruction does not exist to compare the data pointer with an immediate value, the operation must be fabricated from available instructions. Two compares are required, one each for the high- and low-bytes of the DPTR. Furthermore, the compare-and-jump-if-not-equal instruction works only with the accumulator or a register, so the data pointer bytes must be moved into the accumulator before the CJNE instruction. The loop terminates only when the data pointer has reached XBUFFER + LENGTH + 1. (The "+1" is needed because the data pointer is incremented after the last MOVX instruction.)

**DBIT** The format for the DBIT (define bit) directive is,

```
[label:] DBIT expression
```

The DBIT directive reserves space in bit units. It can be used only in a BIT segment. The expression must be a valid assemble-time expression with no forward references. When the DBIT statement is encountered in a program, the location counter of the current (BIT) segment is incremented by the value of the expression. Note that in a BIT segment, the basic unit of the location counter is bits rather than bytes. The following directives create three flags in a absolute bit segment:

```
 BSEG ;BIT SEGMENT (ABSOLUTE)
KEFLAG: DBIT 1 ;KEYBOARD STATUS
PRFLAG: DBIT 1 ;PRINTER STATUS
DKFLAG: DBIT 1 ;DISK STATUS
```

Since an address is not specified with BSEG in the example above, the address of the flags defined by DBIT could be determined (if one wishes to to so) by examining the symbol table in the .LST or .M51 files. If the definitions above were the first use of BSEG, then KBFLAG would be at bit address 00H (bit 0 of byte address 20H). If other bits were defined previously using BSEG, then the definitions above would follow the last bit defined.

**DB (Define Byte)** The format for the DB (define byte) directive is,

```
[label:] DB expression [, expression] [...]
```

The DB directive initializes code memory with byte values. Since it is used to actually place data constants in code memory, a CODE segment must be active. The expression list is a series of one or more byte values (each of which may be an expression) separated by commas.

The DB directive permits character strings (enclosed in single quotes) longer than two characters as long as they are not part of an expression. Each character in the string is converted to the corresponding ASCII code. If a label is used, it is assigned the address of the first byte. For example, the following statements

```

 CSEG AT 0100H
SQUARES: DB 0, 1, 4, 9, 16, 25 ;SQUARES OF NUMBERS 0-5
MESSAGE: DB 'Login:', 0 ;NULL-TERMINATED CHARACTER STRING

```

When assembled, result in the following hexadecimal memory assignments for external code memory:

| Address | Contents |
|---------|----------|
| 0100    | 00       |
| 0101    | 01       |
| 0102    | 04       |
| 0103    | 09       |
| 0104    | 10       |
| 0105    | 19       |
| 0106    | 4C       |
| 0107    | 6F       |
| 0108    | 67       |
| 0109    | 69       |
| 010A    | 6E       |
| 010B    | 3A       |
| 010C    | 00       |

**DW (Define Word)** The format for the DW (define word) directive is

```

[label:] DW expression [, expression] [...]

```

The DW directive is the same as the DB directive except two memory locations (16 bits) are assigned for each data item. For example, the statements

```

CSEG AT 200H
DW $, 'A', 1234H, 2, 'BC'

```

result in the following hexadecimal memory assignments:

| Address | Contents |
|---------|----------|
| 0200    | 02       |
| 0201    | 00       |
| 0202    | 00       |
| 0203    | 41       |
| 0204    | 12       |
| 0205    | 34       |
| 0206    | 00       |
| 0207    | 02       |
| 0208    | 42       |
| 0209    | 43       |

## Program Linkage

Program linkage directives allow the separately assembled modules (files) to communicate by permitting inter-module references and the naming of modules. In the following discussion, a "module" can be considered a "file." (In fact, a module may encompass more than one file.)

**Public**            The format for the PUBLIC (public symbol) directive is

PUBLIC            symbol    [, symbol]    [...]

The PUBLIC directive allows the list of specified symbols to known and used outside the currently assembled module. A symbol declared PUBLIC must be defined in the current module. Declaring it PUBLIC allows it to be referenced in another module. For example,

PUBLIC    INCHAR, OUTCHR, INLINE, OUTSTR

**Extrn**            The format for the EXTRN (external symbol) directive is

EXTRN            segment\_type (symbol [, symbol] [...], ...)

The EXTRN directive lists symbols to be referenced in the current module that are defined in other modules. The list of external symbols must have a segment type associated with each symbol in the list. (The segment types are CODE, XDATA, DATA, IDATA, BIT, and NUMBER. NUMBER is a type-less symbol defined by EQU.) The segment type indicates the way a symbol may be used. The information is important at link-time to ensure symbols are used properly in different modules.

The PUBLIC and EXTRN directives work together. Consider the two files, MAIN.SRC and MESSAGES.SRC. The subroutines HELLO and GOOD\_BYE are defined in the module MESSAGES but are made available to other modules using the PUBLIC directive. The subroutines are called in the module MAIN even though they are not defined there. The EXTRN directive declares that these symbols are defined in another module.

MAIN.SRC:

```
EXTRN CODE (HELLO, GOOD_BYE)
...
CALL HELLO
...
CALL GOOD_BYE
...
END
```

MESSAGES.SRC:

```
 PUBLIC HELLO, GOOD_BYE
...
HELLO: (begin subroutine)
...
 RET
GOOD_BYE: (begin subroutine)
...
 RET
...
 END
```

Neither MAIN.SRC nor MESSAGES.SRC is a complete program; they must be assembled separately and linked together to form an executable program. During linking, the external references are resolved with correct addresses inserted as the destination for the CALL instructions.

**Name**            The format for the NAME directive is

NAME    module\_name

All the usual rules for symbol names apply to module names. If a name is not provided, the module takes on the file name (without a drive or subdirectory specifier and without an extension). In the absence of any use of the NAME directive, a program will contain one module for each file. The concept of "modules," therefore, is somewhat cumbersome, at least for relatively small programming problems. Even programs of moderate size (encompassing, for example, several files complete with relocatable segments) needn't use the NAME directive and needn't pay any special attention to the concept of "modules." For this reason, it was mentioned in the definition that a module may be considered a "file," to simplify learning ASM51. However, for very large programs (several thousand lines of code, or more), it makes sense to partition the problem into modules, where, for example, each module may encompass several files containing routines having a common purpose.

## Segment Selection Directives

When the assembler encounters a segment selection directive, it diverts the following code or data into the selected segment until another segment is selected by a segment selection directive. The directive may select a previously defined relocatable segment or optionally create and select absolute segments.

**RSEG (Relocatable Segment)** The format for the RSEG (relocatable segment) directive is

RSEG                    segment\_name

Where "segment\_name" is the name of a relocatable segment previously defined with the SEGMENT directive. RSEG is a "segment selection" directive that diverts subsequent code or data into the named segment until another segment selection directive is encountered.

**Selecting Absolute Segments** RSEG selects a relocatable segment. An "absolute" segment, on the other hand, is selected using one of the directives:

CSEG    (AT address)  
DSEG    (AT address)  
ISEG    (AT address)  
BSEG    (AT address)  
XSEG    (AT address)

These directives select an absolute segment within the code, internal data, indirect internal data, bit, or external data address spaces, respectively. If an absolute address is provided (by indicating "AT address"), the assembler terminates the last absolute address segment, if any, of the specified segment type and creates a new absolute segment starting at that address. If an absolute address is not specified, the last absolute segment of the specified type is continued. If no absolute segment of this type was previously selected and the absolute address is omitted, a new segment is created starting at location 0. Forward references are not allowed and start addresses must be absolute.

Each segment has its own location counter, which is always set to 0 initially. The default segment is an absolute code segment; therefore, the initial state of the assembler is location 0000H in the absolute code segment. When another segment is chosen for the first time, the location counter of the former segment retains the last active value. When that former segment is reselected, the location counter picks up at the last active value. The ORG directive may be used to change the location counter within the currently selected segment.

## ASSEMBLER CONTROLS

Assembler controls establish the format of the listing and object files by regulating the actions of ASM51. For the most part, assembler controls affect the look of the listing file, without having any affect on the program itself. They can be entered on the invocation line when a program is assembled, or they can be placed in the source file. Assembler controls appearing in the source file must be preceded with a dollar sign and must begin in column 1.




There are two categories of assembler controls: primary and general. Primary controls can be placed in the invocation line or at the beginning of the source program. Only other primary controls may precede a primary control. General controls may be placed anywhere in the source program.

## LINKER OPERATION

In developing large application programs, it is common to divide tasks into subprograms or modules containing sections of code (usually subroutines) that can be written separately from the overall program. The term "modular programming" refers to this programming strategy. Generally, modules are relocatable, meaning they are not intended for a specific address in the code or data space. A linking and locating program is needed to combine the modules into one absolute object module that can be executed.

Intel's RL51 is a typical linker/locator. It processes a series of relocatable object modules as input and creates an executable machine language program (PROGRAM, perhaps) and a listing file containing a memory map and symbol table (PROGRAM.M51). This is illustrated in following figure.

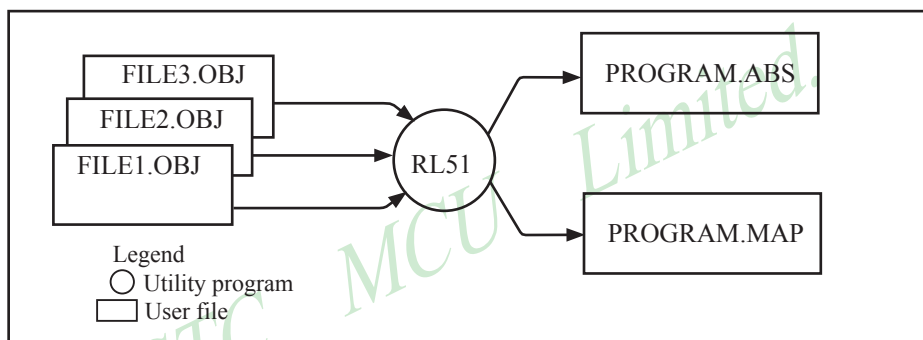

Linker operation

As relocatable modules are combined, all values for external symbols are resolved with values inserted into the output file. The linker is invoked from the system prompt by

```
RL51 input_list [T0 output_file] [location_controls]
```

The input\_list is a list of relocatable object modules (files) separated by commas. The output\_list is the name of the output absolute object module. If none is supplied, it defaults to the name of the first input file without any suffix. The location\_controls set start addresses for the named segments.

For example, suppose three modules or files (MAIN.OBJ, MESSAGES.OBJ, and SUBROUTINES.OBJ) are to be combined into an executable program (EXAMPLE), and that these modules each contain two relocatable segments, one called EPROM of type CODE, and the other called ONCHIP of type DATA. Suppose further that the code segment is to be executable at address 4000H and the data segment is to reside starting at address 30H (in internal RAM). The following linker invocation could be used:

```
RS51 MAIN.OBJ, MESSAGES.OBJ, SUBROUTINES.OBJ TO EXAMPLE & CODE
 (EPROM (4000H) DATA (ONCHIP (30H))
```

Note that the ampersand character "&" is used as the line continuation character.

If the program begins at the label START, and this is the first instruction in the MAIN module, then execution begins at address 4000H. If the MAIN module was not linked first, or if the label START is not at the beginning of MAIN, then the program's entry point can be determined by examining the symbol table in the listing file EXAMPLE.M51 created by RL51. By default, EXAMPLE.M51 will contain only the link map. If a symbol table is desired, then each source program must have used the SDEBUG control. The following table shows the assembler controls supported by ASM51.

| Assembler controls supported by ASM51 |                     |                    |         |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAME                                  | PRIMARY/<br>GENERAL | DEFAULT            | ABBREV. | MEANING                                                                                                       |
| DATE (date)                           | P                   | DATE( )            | DA      | Place string in header (9 char. max.)                                                                         |
| DEBUG                                 | P                   | NODEBUG            | DB      | Outputs debug symbol information to object file                                                               |
| EJECT                                 | G                   | not applicable     | EJ      | Continue listing on next page                                                                                 |
| ERRORPRINT<br>(file)                  | P                   | NOERRORPRINT       | EP      | Designates a file to receive error messages in addition to the listing file (defaults to console)             |
| NOERRORPRINT                          | P                   | NOERRORPRINT       | NOEP    | Designates that error messages will be printed in listing file only                                           |
| GEN                                   | G                   | GENONLY            | GO      | List only the fully expanded source as if all lines generated by a macro call were already in the source file |
| GENONLY                               | G                   | GENONLY            | NOGE    | List only the original source text in the listing file                                                        |
| INCLUDED(file)                        | G                   | not applicable     | IC      | Designates a file to be included as part of the program                                                       |
| LIST                                  | G                   | LIST               | LI      | Print subsequent lines of source code in listing file                                                         |
| NOLIST                                | G                   | LIST               | NOLI    | Do not print subsequent lines of source code in listing file                                                  |
| MACRO<br>(men_percent)                | P                   | MACRO(50)          | MR      | Evaluate and expand all macro calls. Allocate percentage of free memory for macro processing                  |
| NOMACRO                               | P                   | MACRO(50)          | NOMR    | Do not evaluate macro calls                                                                                   |
| MOD51                                 | P                   | MOD51              | MO      | Recognize the 8051-specific predefined special function registers                                             |
| NOMOD51                               | P                   | MOD51              | NOMO    | Do not recognize the 8051-specific predefined special function registers                                      |
| OBJECT(file)                          | P                   | OBJECT(source.OBJ) | OJ      | Designates file to receive object code                                                                        |
| NOOBJECT                              | P                   | OBJECT(source.OBJ) | NOOJ    | Designates that no object file will be created                                                                |
| PAGING                                | P                   | PAGING             | PI      | Designates that listing file be broken into pages and each will have a header                                 |
| NOPAGING                              | P                   | PAGING             | NOPI    | Designates that listing file will contain no page breaks                                                      |
| PAGELNGTH<br>(N)                      | P                   | PAGELNGT(60)       | PL      | Sets maximum number of lines in each page of listing file (range=10 to 65536)                                 |
| PAGE WIDTH (N)                        | P                   | PAGEWIDTH(120)     | PW      | Set maximum number of characters in each line of listing file (range = 72 to 132)                             |
| PRINT(file)                           | P                   | PRINT(source.LST)  | PR      | Designates file to receive source listing                                                                     |
| NOPRINT                               | P                   | PRINT(source.LST)  | NOPR    | Designates that no listing file will be created                                                               |
| SAVE                                  | G                   | not applicable     | SA      | Stores current control settings from SAVE stack                                                               |
| RESTORE                               | G                   | not applicable     | RS      | Restores control settings from SAVE stack                                                                     |
| REGISTERBANK<br>(rb,...)              | P                   | REGISTERBANK(0)    | RB      | Indicates one or more banks used in program module                                                            |
| NOREGISTER-<br>BANK                   | P                   | REGISTERBANK(0)    | NORB    | Indicates that no register banks are used                                                                     |
| SYMBOLS                               | P                   | SYMBOLS            | SB      | Creates a formatted table of all symbols used in program                                                      |
| NOSYMBOLS                             | P                   | SYMBOLS            | NOSB    | Designates that no symbol table is created                                                                    |
| TITLE(string)                         | G                   | TITLE( )           | TT      | Places a string in all subsequent page headers (max.60 characters)                                            |
| WORKFILES<br>(path)                   | P                   | same as source     | WF      | Designates alternate path for temporary workfiles                                                             |
| XREF                                  | P                   | NOXREF             | XR      | Creates a cross reference listing of all symbols used in program                                              |
| NOXREF                                | P                   | NOXREF             | NOXR    | Designates that no cross reference list is created                                                            |

## MACROS

The macro processing facility (MPL) of ASM51 is a "string replacement" facility. Macros allow frequently used sections of code be defined once using a simple mnemonic and used anywhere in the program by inserting the mnemonic. Programming using macros is a powerful extension of the techniques described thus far. Macros can be defined anywhere in a source program and subsequently used like any other instruction. The syntax for macro definition is

```
%*DEFINE (call_pattern) (macro_body)
```

Once defined, the call pattern is like a mnemonic; it may be used like any assembly language instruction by placing it in the mnemonic field of a program. Macros are made distinct from "real" instructions by preceding them with a percent sign, "%". When the source program is assembled, everything within the macro-body, on a character-by-character basis, is substituted for the call-pattern. The mystique of macros is largely unfounded. They provide a simple means for replacing cumbersome instruction patterns with primitive, easy-to-remember mnemonics. The substitution, we reiterate, is on a character-by-character basis—nothing more, nothing less.

For example, if the following macro definition appears at the beginning of a source file,

```
%*DEFINE (PUSH_DPTR)
 (PUSH DPH
 PUSH DPL
)
```

then the statement

```
%PUSH_DPTR
```

will appear in the .LST file as

```
PUSH DPH
PUSH DPL
```

The example above is a typical macro. Since the 8051 stack instructions operate only on direct addresses, pushing the data pointer requires two PUSH instructions. A similar macro can be created to POP the data pointer.

There are several distinct advantages in using macros:

A source program using macros is more readable, since the macro mnemonic is generally more indicative of the intended operation than the equivalent assembler instructions.

The source program is shorter and requires less typing.

Using macros reduces bugs

Using macros frees the programmer from dealing with low-level details.

The last two points above are related. Once a macro is written and debugged, it is used freely without the worry of bugs. In the PUSH\_DPTR example above, if PUSH and POP instructions are used rather than push and pop macros, the programmer may inadvertently reverse the order of the pushes or pops. (Was it the high-byte or low-byte that was pushed first?) This would create a bug. Using macros, however, the details are worked out once—when the macro is written—and the macro is used freely thereafter, without the worry of bugs.

Since the replacement is on a character-by-character basis, the macro definition should be carefully constructed with carriage returns, tabs, etc., to ensure proper alignment of the macro statements with the rest of the assembly language program. Some trial and error is required.

There are advanced features of ASM51's macro-processing facility that allow for parameter passing, local labels, repeat operations, assembly flow control, and so on. These are discussed below.

## Parameter Passing

A macro with parameters passed from the main program has the following modified format:

```
%*DEFINE (macro_name (parameter_list)) (macro_body)
```

For example, if the following macro is defined,

```
%*DEFINE (CMPA# (VALUE))
 (CJNE A, #%VALUE, $ + 3
)
```

then the macro call

```
%CMPA# (20H)
```

will expand to the following instruction in the .LST file:

```
CJNE A, #20H, $ + 3
```

Although the 8051 does not have a "compare accumulator" instruction, one is easily created using the CJNE instruction with "\$+3" (the next instruction) as the destination for the conditional jump. The CMPA# mnemonic may be easier to remember for many programmers. Besides, use of the macro unburdens the programmer from remembering notational details, such as "\$+3."

Let's develop another example. It would be nice if the 8051 had instructions such as

```
JUMP IF ACCUMULATOR GREATER THAN X
JUMP IF ACCUMULATOR GREATER THAN OR EQUAL TO X
JUMP IF ACCUMULATOR LESS THAN X
JUMP IF ACCUMULATOR LESS THAN OR EQUAL TO X
```

but it does not. These operations can be created using CJNE followed by JC or JNC, but the details are tricky. Suppose, for example, it is desired to jump to the label GREATER\_THAN if the accumulator contains an ASCII code greater than "Z" (5AH). The following instruction sequence would work:

```
CJNE A, #5BH, $+3
JNC GREATER_THAN
```

The CJNE instruction subtracts 5BH (i.e., "Z" + 1) from the content of A and sets or clears the carry flag accordingly. CJNE leaves C=1 for accumulator values 00H up to and including 5AH. (Note: 5AH-5BH<0, therefore C=1; but 5BH-5BH=0, therefore C=0.) Jumping to GREATER\_THAN on the condition "not carry" correctly jumps for accumulator values 5BH, 5CH, 5DH, and so on, up to FFH. Once details such as these are worked out, they can be simplified by inventing an appropriate mnemonic, defining a macro, and using the macro instead of the corresponding instruction sequence. Here's the definition for a "jump if greater than" macro:

```
%*DEFINE (JGT (VALUE, LABEL))
 (CJNE A, #%VALUE+1, $+3 ;JGT
 JNC %LABEL
)
```

To test if the accumulator contains an ASCII code greater than "Z," as just discussed, the macro would be called as

```
%JGT ('Z', GREATER_THAN)
```

ASM51 would expand this into

```
CJNE A, #5BH, $+3 ;JGT
JNC GREATER_THAN
```

The JGT macro is an excellent example of a relevant and powerful use of macros. By using macros, the programmer benefits by using a meaningful mnemonic and avoiding messy and potentially bug-ridden details.

## Local Labels

Local labels may be used within a macro using the following format:

```
%*DEFINE (macro_name [(parameter_list)])
 [LOCAL list_of_local_labels] (macro_body)
```

For example, the following macro definition

```
%*DEFINE (DEC_DPTR) LOCAL SKIP
 (DEC DPL ;DECREMENT DATA POINTER
 MOV A, DPL
 CJNE A, #0FFH, %SKIP
 DEC DPL
%SKIP:)
```

would be called as

```
%DEC_DPTR
```

and would be expanded by ASM51 into

```
 DEC DPL ;DECREMENT DATA POINTER
 MOV A, DPL
 CJNE A, #0FFH, SKIP00
 DEC DPH
SKIP00:
```

Note that a local label generally will not conflict with the same label used elsewhere in the source program, since ASM51 appends a numeric code to the local label when the macro is expanded. Furthermore, the next use of the same local label receives the next numeric code, and so on.

The macro above has a potential "side effect." The accumulator is used as a temporary holding place for DPL. If the macro is used within a section of code that uses A for another purpose, the value in A would be lost. This side effect probably represents a bug in the program. The macro definition could guard against this by saving A on the stack. Here's an alternate definition for the DEC\_DPTR macro:

```
%*DEFINE (DEC_DPTR) LOCAL SKIP
 (PUSHACC
 DEC DPL ;DECREMENT DATA POINTER
 MOV A, DPL
 CJNE A, #0FFH, %SKIP
 DEC DPH
%SKIP: POP ACC
)
```

## Repeat Operations

This is one of several built-in (predefined) macros. The format is

```
%REPEAT (expression) (text)
```

For example, to fill a block of memory with 100 NOP instructions,

```
%REPEAT (100)
(NOP
)
```

## Control Flow Operations

The conditional assembly of section of code is provided by ASM51's control flow macro definition. The format is

```
%IF (expression) THEN (balanced_text)
[ELSE (balanced_text)] FI
```

For example,

```
INTRENAL EQU 1 ;1 = 8051 SERIAL I/O DRIVERS
 ;0 = 8251 SERIAL I/O DRIVERS
 .
 .
 %IF (INTERNAL) THEN
(INCHAR: . ;8051 DRIVERS
 .
OUTCHR: .
 .
) ELSE
(INCHAR: . ;8251 DRIVERS
 .
OUTCHR: .
 .
)
```

In this example, the symbol INTERNAL is given the value 1 to select I/O subroutines for the 8051's serial port, or the value 0 to select I/O subroutines for an external UART, in this case the 8251. The IF macro causes ASM51 to assemble one set of drivers and skip over the other. Elsewhere in the program, the INCHAR and OUTCHR subroutines are used without consideration for the particular hardware configuration. As long as the program is assembled with the correct value for INTERNAL, the correct subroutine is executed.

## 附录B: C语言编程

### ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF 8051 C

The advantages of programming the 8051 in C as compared to assembly are:

- Offers all the benefits of high-level, structured programming languages such as C, including the ease of writing subroutines
- Often relieves the programmer of the hardware details that the compiler handles on behalf of the programmer
- Easier to write, especially for large and complex programs
- Produces more readable program source codes

Nevertheless, 8051 C, being very similar to the conventional C language, also suffers from the following disadvantages:

- Processes the disadvantages of high-level, structured programming languages.
- Generally generates larger machine codes
- Programmer has less control and less ability to directly interact with hardware

To compare between 8051 C and assembly language, consider the solutions to the Example—Write a program using Timer 0 to create a 1KHz square wave on P1.0.

A solution written below in 8051 C language:


```
sbit portbit = P1^0; /*Use variable portbit to refer to P1.0*/
main ()
{
 TMOD = 1;
 while (1)
 {
 TH0 = 0xFE;
 TL0 = 0xC;
 TR0 = 1;
 while (TF0 != 1);
 TR0 = 0;
 TF0 = 0;
 portbit = !(P1.^0);
 }
}
```

A solution written below in assembly language:

|       |      |            |                            |
|-------|------|------------|----------------------------|
|       | ORG  | 8100H      |                            |
|       | MOV  | TMOD, #01H | ;16-bit timer mode         |
| LOOP: | MOV  | TH0, #0FEH | ;500 (high byte)           |
|       | MOV  | TL0, #0CH  | ;500 (low byte)            |
|       | SETB | TR0        | ;start timer               |
| WAIT: | JNB  | TF0, WAIT  | ;wait for overflow         |
|       | CLR  | TR0        | ;stop timer                |
|       | CLR  | TF0        | ;clear timer overflow flag |
|       | CPL  | P1.0       | ;toggle port bit           |
|       | SJMP | LOOP       | ;repeat                    |
|       | END  |            |                            |

Notice that both the assembly and C language solutions for the above example require almost the same number of lines. However, the difference lies in the readability of these programs. The C version seems more human than assembly, and is hence more readable. This often helps facilitate the human programmer's efforts to write even very complex programs. The assembly language version is more closely related to the machine code, and though less readable, often results in more compact machine code. As with this example, the resultant machine code from the assembly version takes 83 bytes while that of the C version requires 149 bytes, an increase of 79.5%!

The human programmer's choice of either high-level C language or assembly language for talking to the 8051, whose language is machine language, presents an interesting picture, as shown in following figure.

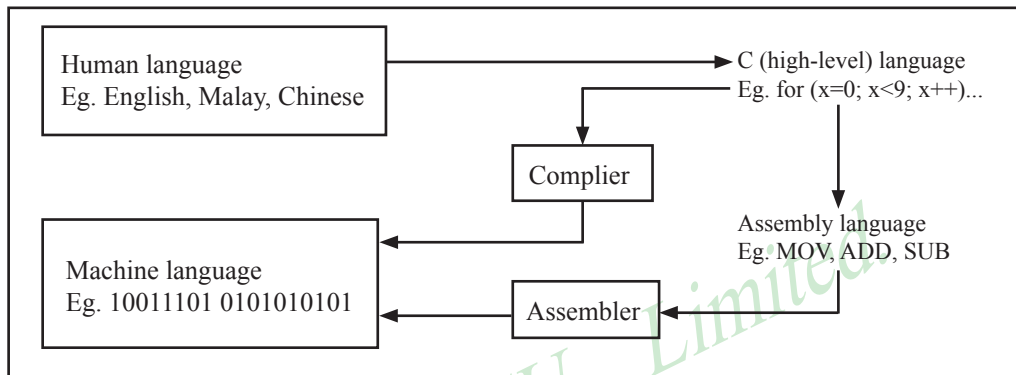

Conversion between human, high-level, assembly, and machine language

## 8051 C COMPILERS

We saw in the above figure that a compiler is needed to convert programs written in 8051 C language into machine language, just as an assembler is needed in the case of programs written in assembly language. A compiler basically acts just like an assembler, except that it is more complex since the difference between C and machine language is far greater than that between assembly and machine language. Hence the compiler faces a greater task to bridge that difference.

Currently, there exist various 8051 C compiler, which offer almost similar functions. All our examples and programs have been compiled and tested with Keil's  $\mu$  Vision 2 IDE by Keil Software, an integrated 8051 program development environment that includes its C51 cross compiler for C. A cross compiler is a compiler that normally runs on a platform such as IBM compatible PCs but is meant to compile programs into codes to be run on other platforms such as the 8051.

## DATA TYPES

8051 C is very much like the conventional C language, except that several extensions and adaptations have been made to make it suitable for the 8051 programming environment. The first concern for the 8051 C programmer is the data types. Recall that a data type is something we use to store data. Readers will be familiar with the basic C data types such as int, char, and float, which are used to create variables to store integers, characters, or floating-points. In 8051 C, all the basic C data types are supported, plus a few additional data types meant to be used specifically with the 8051.

The following table gives a list of the common data types used in 8051 C. The ones in bold are the specific 8051 extensions. The data type **bit** can be used to declare variables that reside in the 8051's bit-addressable locations (namely byte locations 20H to 2FH or bit locations 00H to 7FH). Obviously, these bit variables can only store bit values of either 0 or 1. As an example, the following C statement:

```
bit flag = 0;
```

declares a bit variable called flag and initializes it to 0.



## Data types used in 8051 C language

| Data Type      | Bits | Bytes | Value Range                                            |
|----------------|------|-------|--------------------------------------------------------|
| bit            | 1    |       | 0 to 1                                                 |
| signed char    | 8    | 1     | -128 to +127                                           |
| unsigned char  | 8    | 1     | 0 to 255                                               |
| enum           | 16   | 2     | -32768 to +32767                                       |
| signed short   | 16   | 2     | -32768 to +32767                                       |
| unsigned short | 16   | 2     | 0 to 65535                                             |
| signed int     | 16   | 2     | -32768 to +32767                                       |
| unsigned int   | 16   | 2     | 0 to 65535                                             |
| signed long    | 32   | 4     | -2,147,483,648 to +2,147,483,647                       |
| unsigned long  | 32   | 4     | 0 to 4,294,967,295                                     |
| float          | 32   | 4     | $\pm 1.175494\text{E}-38$ to $\pm 3.402823\text{E}+38$ |
| sbit           | 1    |       | 0 to 1                                                 |
| sfr            | 8    | 1     | 0 to 255                                               |
| sfr16          | 16   | 2     | 0 to 65535                                             |

The data type **sbit** is somewhat similar to the bit data type, except that it is normally used to declare 1-bit variables that reside in special function registers (SFRs). For example:

```
sbit P = 0xD0;
```

declares the **sbit** variable P and specifies that it refers to bit address D0H, which is really the LSB of the PSW SFR. Notice the difference here in the usage of the assignment ("=") operator. In the context of **sbit** declarations, it indicates what address the **sbit** variable resides in, while in **bit** declarations, it is used to specify the initial value of the **bit** variable.

Besides directly assigning a bit address to an **sbit** variable, we could also use a previously defined **sfr** variable as the base address and assign our **sbit** variable to refer to a certain bit within that **sfr**. For example:

```
sfr PSW = 0xD0;
sbit P = PSW^0;
```

This declares an **sfr** variable called PSW that refers to the byte address D0H and then uses it as the base address to refer to its LSB (bit 0). This is then assigned to an **sbit** variable, P. For this purpose, the caret symbol (^) is used to specify bit position 0 of the PSW.

A third alternative uses a constant byte address as the base address within which a certain bit is referred. As an illustration, the previous two statements can be replaced with the following:

```
sbit P = 0xD0 ^ 0;
```

Meanwhile, the **sfr** data type is used to declare byte (8-bit) variables that are associated with SFRs. The statement:

```
sfr IE = 0xA8;
```

declares an **sfr** variable IE that resides at byte address A8H. Recall that this address is where the Interrupt Enable (IE) SFR is located; therefore, the sfr data type is just a means to enable us to assign names for SFRs so that it is easier to remember.

The **sfr16** data type is very similar to **sfr** but, while the **sfr** data type is used for 8-bit SFRs, **sfr16** is used for 16-bit SFRs. For example, the following statement:

```
sfr16 DPTR = 0x82;
```

declares a 16-bit variable DPTR whose lower-byte address is at 82H. Checking through the 8051 architecture, we find that this is the address of the DPL SFR, so again, the **sfr16** data type makes it easier for us to refer to the SFRs by name rather than address. There's just one thing left to mention. When declaring **sbit**, **sfr**, or **sfr16** variables, remember to do so outside main, otherwise you will get an error.

In actual fact though, all the SFRs in the 8051, including the individual flag, status, and control bits in the bit-addressable SFRs have already been declared in an include file, called reg51.h, which comes packaged with most 8051 C compilers. By using reg51.h, we can refer for instance to the interrupt enable register as simply IE rather than having to specify the address A8H, and to the data pointer as DPTR rather than 82H. All this makes 8051 C programs more human-readable and manageable. The contents of reg51.h are listed below.

```

/*-----
REG51.H
Header file for generic 8051 microcontroller.
-----*/

/* BYTE Register */
sfr P0 = 0x80;
sfr P1 = 0x90;
sfr P2 = 0xA0;
sfr P3 = 0xB0;
sfr PSW = 0xD0;
sfr ACC = 0xE0;
sfr B = 0xF0;
sfr SP = 0x81;
sfr DPL = 0x82;
sfr DPH = 0x83;
sfr PCON = 0x87;
sfr TCON = 0x88;
sfr TMOD = 0x89;
sfr TL0 = 0x8A;
sfr TL1 = 0x8B;
sfr TH0 = 0x8C;
sfr TH1 = 0x8D;
sfr IE = 0xA8;
sfr IP = 0xB8;
sfr SCON = 0x98;
sfr SBUF = 0x99;
/* BIT Register */
/* PSW */
sbit CY = 0xD7;
sbit AC = 0xD6;
sbit F0 = 0xD5;
sbit RS1 = 0xD4;
sbit RS0 = 0xD3;
sbit OV = 0xD2;
sbit P = 0xD0;
/* TCON */
sbit TF1 = 0x8F;
sbit TR1 = 0x8E;
sbit TF0 = 0x8D;
sbit TR0 = 0x8C;

sbit IE1 = 0xA8;
sbit IT1 = 0xA9;
sbit IE0 = 0xB0;
sbit IT0 = 0xB1;
/* IE */
sbit EA = 0xAF;
sbit ES = 0xAC;
sbit ET1 = 0xAB;
sbit EX1 = 0xAA;
sbit ET0 = 0xA9;
sbit EX0 = 0xA8;
/* IP */
sbit PS = 0xBC;
sbit PT1 = 0xBB;
sbit PX1 = 0xBA;
sbit PT0 = 0xB9;
sbit PX0 = 0xB8;
/* P3 */
sbit RD = 0xB7;
sbit WR = 0xB6;
sbit T1 = 0xB5;
sbit T0 = 0xB4;
sbit INT1 = 0xB3;
sbit INT0 = 0xB2;
sbit TXD = 0xB1;
sbit RXD = 0xB0;
/* SCON */
sbit SM0 = 0x9F;
sbit SM1 = 0x9E;
sbit SM2 = 0x9D;
sbit REN = 0x9C;
sbit TB8 = 0x9B;
sbit RB8 = 0x9A;
sbit TI = 0x99;
sbit RI = 0x98;

```

## MEMORY TYPES AND MODELS

The 8051 has various types of memory space, including internal and external code and data memory. When declaring variables, it is hence reasonable to wonder in which type of memory those variables would reside. For this purpose, several memory type specifiers are available for use, as shown in following table.

| Memory types used in 8051 C language |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Memory Type                          | Description (Size)                                      |
| code                                 | Code memory (64 Kbytes)                                 |
| data                                 | Directly addressable internal data memory (128 bytes)   |
| idata                                | Indirectly addressable internal data memory (256 bytes) |
| bdata                                | Bit-addressable internal data memory (16 bytes)         |
| xdata                                | External data memory (64 Kbytes)                        |
| pdata                                | Paged external data memory (256 bytes)                  |

The first memory type specifier given in above table is **code**. This is used to specify that a variable is to reside in code memory, which has a range of up to 64 Kbytes. For example:

```
char code errmsg[] = "An error occurred" ;
```

declares a char array called errmsg that resides in code memory.

If you want to put a variable into data memory, then use either of the remaining five data memory specifiers in above table. Though the choice rests on you, bear in mind that each type of data memory affect the speed of access and the size of available data memory. For instance, consider the following declarations:

```
signed int data num1;
bit bdata numbit;
unsigned int xdata num2;
```

The first statement creates a signed int variable num1 that resides in internal **data** memory (00H to 7FH). The next line declares a bit variable numbit that is to reside in the bit-addressable memory locations (byte addresses 20H to 2FH), also known as **bdata**. Finally, the last line declares an unsigned int variable called num2 that resides in external data memory, **xdata**. Having a variable located in the directly addressable internal data memory speeds up access considerably; hence, for programs that are time-critical, the variables should be of type **data**. For other variants such as 8052 with internal data memory up to 256 bytes, the **idata** specifier may be used. Note however that this is slower than data since it must use indirect addressing. Meanwhile, if you would rather have your variables reside in external memory, you have the choice of declaring them as **pdata** or **xdata**. A variable declared to be in **pdata** resides in the first 256 bytes (a page) of external memory, while if more storage is required, **xdata** should be used, which allows for accessing up to 64 Kbytes of external data memory.

What if when declaring a variable you forget to explicitly specify what type of memory it should reside in, or you wish that all variables are assigned a default memory type without having to specify them one by one? In this case, we make use of **memory models**. The following table lists the various memory models that you can use.

| Memory models used in 8051 C language |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Memory Model                          | Description                                                              |
| Small                                 | Variables default to the internal data memory (data)                     |
| Compact                               | Variables default to the first 256 bytes of external data memory (pdata) |
| Large                                 | Variables default to external data memory (xdata)                        |

A program is explicitly selected to be in a certain memory model by using the C directive, #pragma. Otherwise, the default memory model is **small**. It is recommended that programs use the small memory model as it allows for the fastest possible access by defaulting all variables to reside in internal data memory.

The **compact** memory model causes all variables to default to the first page of external data memory while the **large** memory model causes all variables to default to the full external data memory range of up to 64 Kbytes.

ARRAYS

Often, a group of variables used to store data of the same type need to be grouped together for better readability. For example, the ASCII table for decimal digits would be as shown below.

| ASCII table for decimal digits |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Decimal Digit                  | ASCII Code In Hex |
| 0                              | 30H               |
| 1                              | 31H               |
| 2                              | 32H               |
| 3                              | 33H               |
| 4                              | 34H               |
| 5                              | 35H               |
| 6                              | 36H               |
| 7                              | 37H               |
| 8                              | 38H               |
| 9                              | 39H               |

To store such a table in an 8051 C program, an array could be used. An array is a group of variables of the same data type, all of which could be accessed by using the name of the array along with an appropriate index.

The array to store the decimal ASCII table is:

```
int table[10] =
 {0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39};
```

Notice that all the elements of an array are separated by commas. To access an individul element, an index starting from 0 is used. For instance, table[0] refers to the first element while table[9] refers to the last element in this ASCII table.

STRUCTURES

Sometime it is also desired that variables of different data types but which are related to each other in some way be grouped together. For example, the name, age, and date of birth of a person would be stored in different types of variables, but all refer to the person's personal details. In such a case, a structure can be declared. A structure is a group of related variables that could be of different data types. Such a structure is declared by:

```
struct person {
 char name;
 int age;
 long DOB;
};
```

Once such a structure has been declared, it can be used like a data type specifier to create structure variables that have the member's name, age, and DOB. For example:

```
struct person grace = {"Grace", 22, 01311980};
```

would create a structure variable `grace` to store the name, age, and data of birth of a person called Grace. Then in order to access the specific members within the person structure variable, use the variable name followed by the dot operator (.) and the member name. Therefore, `grace.name`, `grace.age`, `grace.DOB` would refer to Grace's name, age, and data of birth, respectively.

## POINTERS

When programming the 8051 in assembly, sometimes register such as R0, R1, and DPTR are used to store the addresses of some data in a certain memory location. When data is accessed via these registers, indirect addressing is used. In this case, we say that R0, R1, or DPTR are used to point to the data, so they are essentially pointers.

Correspondingly in C, indirect access of data can be done through specially defined pointer variables. Pointers are simply just special types of variables, but whereas normal variables are used to directly store data, pointer variables are used to store the addresses of the data. Just bear in mind that whether you use normal variables or pointer variables, you still get to access the data in the end. It is just whether you go directly to where it is stored and get the data, as in the case of normal variables, or first consult a directory to check the location of that data before going there to get it, as in the case of pointer variables.

Declaring a pointer follows the format:

```
data_type *pointer_name;
```

where

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>data_type</code>    | refers to which type of data that the pointer is pointing to |
| <code>*</code>            | denotes that this is a pointer variable                      |
| <code>pointer_name</code> | is the name of the pointer                                   |

As an example, the following declarations:

```
int * numPtr
int num;
numPtr = #
```

first declares a pointer variable called `numPtr` that will be used to point to data of type `int`. The second declaration declares a normal variable and is put there for comparison. The third line assigns the address of the `num` variable to the `numPtr` pointer. The address of any variable can be obtained by using the address operator, `&`, as is used in this example. Bear in mind that once assigned, the `numPtr` pointer contains the address of the `num` variable, not the value of its data.

The above example could also be rewritten such that the pointer is straightaway initialized with an address when it is first declared:

```
int num;
int * numPtr = #
```

In order to further illustrate the difference between normal variables and pointer variables, consider the following, which is not a full C program but simply a fragment to illustrate our point:

```
int num = 7;
int * numPtr = #
printf ("%d\n", num);
printf ("%d\n", numPtr);
printf ("%d\n", &num);
printf ("%d\n", *numPtr);
```

The first line declare a normal variable, num, which is initialized to contain the data 7. Next, a pointer variable, numPtr, is declared, which is initialized to point to the address of num. The next four lines use the printf( ) function, which causes some data to be printed to some display terminal connected to the serial port. The first such line displays the contents of the num variable, which is in this case the value 7. The next displays the contents of the numPtr pointer, which is really some weird-looking number that is the address of the num variable. The third such line also displays the address of the num variable because the address operator is used to obtain num's address. The last line displays the actual data to which the numPtr pointer is pointing, which is 7. The \* symbol is called the indirection operator, and when used with a pointer, indirectly obtains the data whose address is pointed to by the pointer. Therefore, the output display on the terminal would show:

```
7
13452 (or some other weird-looking number)
13452 (or some other weird-looking number)
7
```

## A Pointer's Memory Type

Recall that pointers are also variables, so the question arises where they should be stored. When declaring pointers, we can specify different types of memory areas that these pointers should be in, for example:

```
int *xdata numPtr = #
```

This is the same as our previous pointer examples. We declare a pointer numPtr, which points to data of type int stored in the num variable. The difference here is the use of the memory type specifier **xdata** after the \*. This specifies that pointer numPtr should reside in external data memory (**xdata**), and we say that the pointer's memory type is **xdata**.

## Typed Pointers

We can go even further when declaring pointers. Consider the example:

```
int data *xdata numPtr = #
```

The above statement declares the same pointer numPtr to reside in external data memory (**xdata**), and this pointer points to data of type int that is itself stored in the variable num in internal data memory (**data**). The memory type specifier, **data**, before the \* specifies the *data memory type* while the memory type specifier, **xdata**, after the \* specifies the pointer memory type.

Pointer declarations where the data memory types are explicitly specified are called typed pointers. Typed pointers have the property that you specify in your code where the data pointed by pointers should reside. The size of typed pointers depends on the data memory type and could be one or two bytes.

## Untyped Pointers

When we do not explicitly state the data memory type when declaring pointers, we get untyped pointers, which are generic pointers that can point to data residing in any type of memory. Untyped pointers have the advantage that they can be used to point to any data independent of the type of memory in which the data is stored. All untyped pointers consist of 3 bytes, and are hence larger than typed pointers. Untyped pointers are also generally slower because the data memory type is not determined or known until the compiled program is run at runtime. The first byte of untyped pointers refers to the data memory type, which is simply a number according to the following table. The second and third bytes are, respectively, the higher-order and lower-order bytes of the address being pointed to.

An untyped pointer is declared just like normal C, where:

```
int *xdata numPtr = #
```

does not explicitly specify the memory type of the data pointed to by the pointer. In this case, we are using untyped pointers.

| Data memory type values stored in first byte of untyped pointers |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Value                                                            | Data Memory Type |
| 1                                                                | idata            |
| 2                                                                | xdata            |
| 3                                                                | pdata            |
| 4                                                                | data/bdata       |
| 5                                                                | code             |

## FUNCTIONS

In programming the 8051 in assembly, we learnt the advantages of using subroutines to group together common and frequently used instructions. The same concept appears in 8051 C, but instead of calling them subroutines, we call them **functions**. As in conventional C, a function must be declared and defined. A function definition includes a list of the number and types of inputs, and the type of the output (return type), plus a description of the internal contents, or what is to be done within that function.

The format of a typical function definition is as follows:

```
return_type function_name (arguments) [memory] [reentrant] [interrupt] [using]
{
 ...
}
```

where

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| return_type   | refers to the data type of the return (output) value          |
| function_name | is any name that you wish to call the function as             |
| arguments     | is the list of the type and number of input (argument) values |
| memory        | refers to an explicit memory model (small, compact or large)  |
| reentrant     | refers to whether the function is reentrant (recursive)       |
| interrupt     | indicates that the function is actually an ISR                |
| using         | explicitly specifies which register bank to use               |

Consider a typical example, a function to calculate the sum of two numbers:

```
int sum (int a, int b)
{
 return a + b;
}
```

This function is called sum and takes in two arguments, both of type int. The return type is also int, meaning that the output (return value) would be an int. Within the body of the function, delimited by braces, we see that the return value is basically the sum of the two arguments. In our example above, we omitted explicitly specifying the options: memory, reentrant, interrupt, and using. This means that the arguments passed to the function would be using the default small memory model, meaning that they would be stored in internal data memory. This function is also by default non-recursive and a normal function, not an ISR. Meanwhile, the default register bank is bank 0.

## Parameter Passing

In 8051 C, parameters are passed to and from functions and used as function arguments (inputs). Nevertheless, the technical details of where and how these parameters are stored are transparent to the programmer, who does not need to worry about these technicalities. In 8051 C, parameters are passed through the register or through memory. Passing parameters through registers is faster and is the default way in which things are done. The registers used and their purpose are described in more detail below.

| Registers used in parameter passing |                       |                      |            |                 |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------------|
| Number of Argument                  | Char / 1-Byte Pointer | INT / 2-Byte Pointer | Long/Float | Generic Pointer |
| 1                                   | R7                    | R6 & R7              | R4-R7      | R1-R3           |
| 2                                   | R5                    | R4 & R5              | R4-R7      |                 |
| 3                                   | R3                    | R2 & R3              |            |                 |

Since there are only eight registers in the 8051, there may be situations where we do not have enough registers for parameter passing. When this happens, the remaining parameters can be passed through fixed memory locations. To specify that all parameters will be passed via memory, the NOREGPARMs control directive is used. To specify the reverse, use the REGPARMs control directive.

## Return Values

Unlike parameters, which can be passed by using either registers or memory locations, output values must be returned from functions via registers. The following table shows the registers used in returning different types of values from functions.

| Registers used in returning values from functions |                |                                         |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Return Type                                       | Register       | Description                             |
| bit                                               | Carry Flag (C) |                                         |
| char/unsigned char/1-byte pointer                 | R7             |                                         |
| int/unsigned int/2-byte pointer                   | R6 & R7        | MSB in R6, LSB in R7                    |
| long/unsigned long                                | R4-R7          | MSB in R4, LSB in R7                    |
| float                                             | R4-R7          | 32-bit IEEE format                      |
| generic pointer                                   | R1-R3          | Memory type in R3, MSB in R2, LSB in R1 |



# 附录C：STC12C5A60S2系列单片机电气特性

## Absolute Maximum Ratings

| Parameter                 | Symbol    | Min  | Max       | Unit |
|---------------------------|-----------|------|-----------|------|
| Storage temperature       | TST       | -55  | +125      | ℃    |
| Operating temperature (I) | TA        | -40  | +85       | ℃    |
| Operating temperature (C) | TA        | 0    | +70       | ℃    |
| DC power supply (5V)      | VDD - VSS | -0.3 | +5.5      | V    |
| DC power supply (3V)      | VDD - VSS | -0.3 | +3.6      | V    |
| Voltage on any pin        | -         | -0.3 | VCC + 0.3 | V    |

## DC Specification (5V MCU)

| Sym              | Parameter                                                                    | Specification |       |      |      | Test Condition             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------|------|----------------------------|
|                  |                                                                              | Min.          | Typ   | Max. | Unit |                            |
| V <sub>DD</sub>  | Operating Voltage                                                            | 3.3           | 5.0   | 5.5  | V    |                            |
| I <sub>PD</sub>  | Power Down Current                                                           | -             | < 0.1 | -    | uA   | 5V                         |
| I <sub>IDL</sub> | Idle Current                                                                 | -             | 3.0   | -    | mA   | 5V                         |
| I <sub>CC</sub>  | Operating Current                                                            | -             | 4     | 20   | mA   | 5V                         |
| V <sub>IL1</sub> | Input Low (P0,P1,P2,P3)                                                      | -             | -     | 0.8  | V    | 5V                         |
| V <sub>IH1</sub> | Input High (P0,P1,P2,P3)                                                     | 2.0           | -     | -    | V    | 5V                         |
| V <sub>IH2</sub> | Input High (RESET)                                                           | 2.2           | -     | -    | V    | 5V                         |
| I <sub>OL1</sub> | Sink Current for output low (P0,P1,P2,P3)                                    | -             | 20    | -    | mA   | 5V@V <sub>pin</sub> =0.45V |
| I <sub>OH1</sub> | Sourcing Current for output high (P0,P1,P2,P3)<br>(Quasi-output)             | 150           | 230   | -    | uA   | 5V                         |
| I <sub>OH2</sub> | Sourcing Current for output high (P0,P1,P2,P3)<br>(Push-Pull, Strong-output) | -             | 20    | -    | mA   | 5V@V <sub>pin</sub> =2.4V  |
| I <sub>IL</sub>  | Logic 0 input current (P0,P1,P2,P3)                                          | -             | -     | 50   | uA   | V <sub>pin</sub> =0V       |
| I <sub>TL</sub>  | Logic 1 to 0 transition current (P0,P1,P2,P3)                                | 100           | 270   | 600  | uA   | V <sub>pin</sub> =2.0V     |

## DC Specification (3V MCU)

| Sym              | Parameter                                                        | Specification |      |      |      | Test Condition               |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------------------------------|
|                  |                                                                  | Min.          | Typ  | Max. | Unit |                              |
| V <sub>DD</sub>  | Operating Voltage                                                | 2.2           | 3.3  | 3.6  | V    |                              |
| I <sub>PD</sub>  | Power Down Current                                               | -             | <0.1 | -    | uA   | 3.3V                         |
| I <sub>IDL</sub> | Idle Current                                                     | -             | 2.0  | -    | mA   | 3.3V                         |
| I <sub>CC</sub>  | Operating Current                                                | -             | 4    | 10   | mA   | 3.3V                         |
| V <sub>IL1</sub> | Input Low (P0,P1,P2,P3)                                          | -             | -    | 0.8  | V    | 3.3V                         |
| V <sub>IH1</sub> | Input High (P0,P1,P2,P3)                                         | 2.0           | -    | -    | V    | 3.3V                         |
| V <sub>IH2</sub> | Input High (RESET)                                               | 2.2           | -    | -    | V    | 3.3V                         |
| I <sub>OL1</sub> | Sink Current for output low (P0,P1,P2,P3)                        | -             | 20   | -    | mA   | 3.3V@V <sub>pin</sub> =0.45V |
| I <sub>OH1</sub> | Sourcing Current for output high (P0,P1,P2,P3)<br>(Quasi-output) | 40            | 70   | -    | uA   | 3.3V                         |
| I <sub>OH2</sub> | Sourcing Current for output high (P0,P1,P2,P3)<br>(Push-Pull)    | -             | 20   | -    | mA   | 3.3V                         |
| I <sub>IL</sub>  | Logic 0 input current (P0,P1,P2,P3)                              | -             | 8    | 50   | uA   | V <sub>pin</sub> =0V         |
| I <sub>TL</sub>  | Logic 1 to 0 transition current (P0,P1,P2,P3)                    | -             | 110  | 600  | uA   | V <sub>pin</sub> =2.0V       |

## 附录D：内部常规256字节RAM间接寻址测试程序

```
;/* --- STC International Limited ----- */
;/* --- 宏晶科技 姚永平 2006/1/6 V1.0 ----- */
;/* --- STC12C5A60S2 系列单片机 内部常规RAM间接寻址测试程序----- */
;/* --- Mobile: 13922805190 ----- */
;/* --- Fax: 0755-82905966 ----- */
;/* --- Tel: 0755-82948409 ----- */
;/* --- Web: www.STCMCU.com ----- */
;/* --- 本演示程序在STC-ISP Ver 3.0A.PCB的下载编程工具上测试通过 ----- */
;/* --- 如果要在程序中使用该程序,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
;/* --- 如果要在文章中引用该程序,请在文章中注明使用了宏晶科技的资料及程序 --- */
```

```
TEST_CONST EQU 5AH
;TEST_RAM EQU 03H
ORG 0000H
LJMP INITIAL

ORG 0050H
INITIAL:
MOV R0, #253

MOV R1, #3H
TEST_ALL_RAM:
MOV R2, #0FFH
TEST_ONE_RAM:
MOV A, R2
MOV @R1, A
CLR A
MOV A, @R1

CJNE A, 2H, ERROR_DISPLAY
DJNZ R2, TEST_ONE_RAM
INC R1
DJNZ R0, TEST_ALL_RAM
```

OK\_DISPLAY:

MOV P1, #11111110B

Wait1:

SJMP Wait1

ERROR\_DISPLAY:

MOV A, R1

MOV P1, A

Wait2:

SJMP Wait2

END

STC MCU Limited.


## 附录E：用串口扩展I/O接口

STC12C5A60S2系列单片机串行口的方式0可用于I/O扩展。如果在应用系统中，串行口未被占用，那么将它用来扩展并行I/O口是一种经济、实用的方法。

在操作方式0时，串行口作同步移位寄存器，其波特率是固定的，为 $\text{SYSclk}/12$ （ $\text{SYSclk}$ 为系统时钟频率）。数据由RXD端（P3.0）出入，同步移位时钟由TXD端（P3.1）输出。发送、接收的是8位数据，低位在先。

### 一、用74HC165扩展并行输入口

下图是利用两片74HC165扩展二个8位并行输入口的接口电路图。

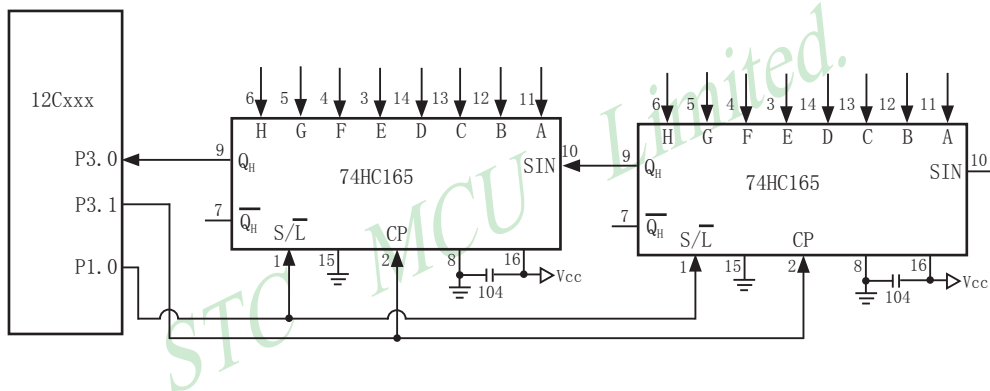

74HC165是8位并行置入移位寄存器。当移位/置入端(S/L)由高到低跳变时，并行输入端的数据置入寄存器；当S/L=1，且时钟禁止端（第15脚）为低电平时，允许时钟输入，这时在时钟脉冲的作用下，数据将由 $Q_A$ 到 $Q_H$ 方向移位。

上图中，TXD(P3.1)作为移位脉冲输出端与所有74HC165的移位脉冲输入端CP相连；RXD(P3.0)作为串行输入端与74HC165的串行输出端 $Q_H$ 相连；P1.0用来控制74HC165的移位与置入而同S/L相连；74HC165的时钟禁止端（15脚）接地，表示允许时钟输入。当扩展多个8位输入口时，两芯片的首尾（ $Q_H$ 与 $S_{IN}$ ）相连。


下面的程序是从16位扩展口读入5组数据（每组二个字节），并把它们转存到内部RAM 20H开始的单元中。

```
MOV R7, #05H ; 设置读入组数
MOV RO, #20H ; 设置内部RAM数据区首址
START: CLR P1.0 ; 并行置入数据, S/L=0
 SETB P1.0 ; 允许串行移位S/L=1
MOV R1, #02H ; 设置每组字节数, 即外扩74LS165的个数
RXDATA: MOV SCON, #00010000B ; 设串行方式0, 允许接收, 启动接收过程
WAIT: JNB RI, WAIT ; 未接收完一帧, 循环等待
 CLR RI ; 清RI标志, 准备下次接收
 MOV A, SBUF ; 读入数据
 MOV @RO, A ; 送至RAM缓冲区
 INC RO ; 指向下一个地址
 DJNZ R1, RXDATA ; 为读完一组数据, 继续
 DJNZ R7, START ; 5组数据未读完重新并行置入
 ; 对数据进行处理
```

上面的程序对串行接收过程采用的是查询等待的控制方式, 如有必要, 也可改用中断方式。从理论上讲, 按上图方法扩展的输入口几乎是无限的, 但扩展的越多, 口的操作速度也就越慢。

二、用74HC164扩展并行输出口

74HC164是8位串入并出移位寄存器。下图是利用74HC164扩展二个8位输出口的接口电路。

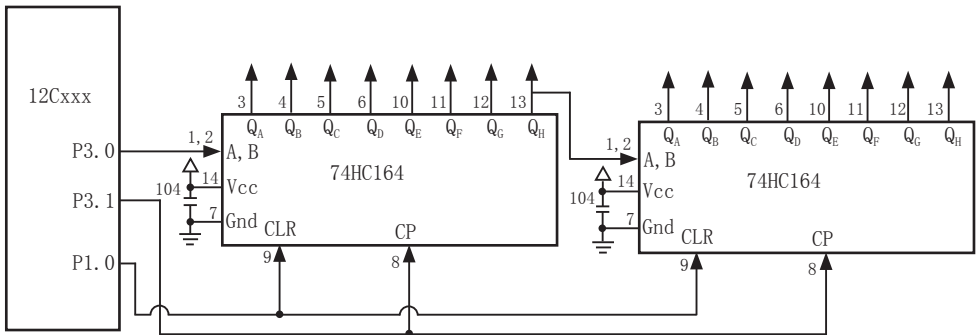


当单片机串行口工作在方式0的发送状态时, 串行数据由P3.0 (RXD) 送出, 移位时钟由P3.1 (TXD) 送出。在移位时钟的作用下, 串行口发送缓冲器的数据一位一位地移入74HC164中。需要指出的是, 由于74HC164无并行输出控制端, 因而在串行输入过程中, 其输出端的状态会不断变化, 故在某些应用场合, 在74HC164的输出端应加接输出三态门控制, 以便保证串行输入结束后再输出数据。

下面是将RAM缓冲区30H、31H的内容串行口由74HC164并行输出的子程序。

```
START: MOV R7, #02H ; 设置要发送的字节个数
 MOV R0, #30H ; 设置地址指针
 MOV SCON, #00H ; 设置串行口方式0
SEND: MOV A, @R0
 MOV SBUF, A ; 启动串行口发送过程
WAIT: JNB TI, WAIT ; 一帧数据未发送完, 循等待
 CLR TI
 INC R0 ; 取下一个数
 DJNZ R7, SEND
 RET
```

# 附录F：利用STC单片机普通I/O驱动LCD显示

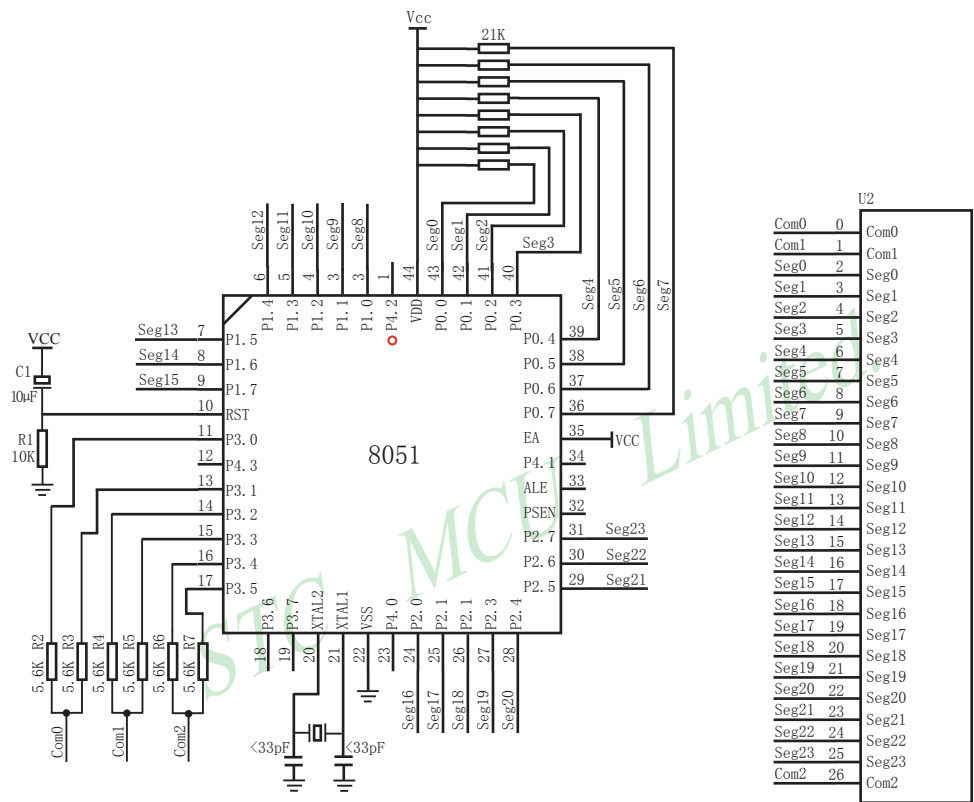

本资料不提供技术支持, 请自行消化吸收



NAME LcdDriver

#include<reg52.h>

```

,*****
;
;the LCD is 1/3 duty and 1/3 bias; 3Com*24Seg; 9 display RAM;
;
;
; Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
;Com0: Com0Data0: Seg7 Seg6 Seg5 Seg4 Seg3 Seg2 Seg1 Seg0
; Com0Data1: Seg15 Seg14 Seg13 Seg12 Seg11 Seg10 Seg9 Seg8
; Com0Data2: Seg23 Seg22 Seg21 Seg20 Seg19 Seg18 Seg17 Seg16
;Com1: Com1Data0: Seg7 Seg6 Seg5 Seg4 Seg3 Seg2 Seg1 Seg0
; Com1Data1: Seg15 Seg14 Seg13 Seg12 Seg11 Seg10 Seg9 Seg8
; Com1Data2: Seg23 Seg22 Seg21 Seg20 Seg19 Seg18 Seg17 Seg16
;Com2: Com2Data0: Seg7 Seg6 Seg5 Seg4 Seg3 Seg2 Seg1 Seg0
; Com2Data1: Seg15 Seg14 Seg13 Seg12 Seg11 Seg10 Seg9 Seg8
; Com2Data2: Seg23 Seg22 Seg21 Seg20 Seg19 Seg18 Seg17 Seg16
,*****
;Com0: P3^0,P3^1 when P3^0 = P3^1 = 1 then Com0=VCC(=5V);
; P3^0 = P3^1 = 0 then Com0=GND(=0V);
; P3^0 = 1, P3^1=0 then Com0=1/2 VCC;
;Com1: P3^2,P3^3 the same as the Com0
;Com2: P3^4,P3^5 the same as the Com0
;

sbit SEG0 =P0^0
sbit SEG1 =P0^1
sbit SEG2 =P0^2
sbit SEG3 =P0^3
sbit SEG4 =P0^4
sbit SEG5 =P0^5
sbit SEG6 =P0^6
sbit SEG7 =P0^7
sbit SEG8 =P1^0
sbit SEG9 =P1^1
sbit SEG10 =P1^2

```

```

sbit SEG11 =P1^3
sbit SEG12 =P1^4
sbit SEG13 =P1^5
sbit SEG14 =P1^6
sbit SEG15 =P1^7
sbit SEG16 =P2^0
sbit SEG17 =P2^1
sbit SEG18 =P2^2
sbit SEG19 =P2^3
sbit SEG20 =P2^4
sbit SEG21 =P2^5
sbit SEG22 =P2^6
sbit SEG23 =P2^7
;*****
;=====Interrupt=====
 CSEG AT 0000H
 LJMP start

 CSEG AT 000BH
 LJMP int_t0

;=====register=====
lccd_bit SEGMENT BIT
 RSEG lccd_bit
 OutFlag: DBIT 1 ;the output display reverse flag
lccd_data SEGMENT DATA
 RSEG lccd_data
 Com0Data0: DS 1
 Com0Data1: DS 1
 Com0Data2: DS 1
 Com1Data0: DS 1
 Com1Data1: DS 1
 Com1Data2: DS 1
 Com2Data0: DS 1
 Com2Data1: DS 1
 Com2Data2: DS 1
 TimeS: DS 1

```

```
;=====Interrupt Code=====
t0_int SEGMENT CODE
 RSEG t0_int
 USING 1
;*****
;Time0 interrupt
;ths system crystalloid is 22.1184MHz
;the time to get the Time0 interrups is 2.5mS
;the whole duty is 2.5mS*6=15mS, including reverse
;*****
int_t0:
 ORL TL0,#00H
 MOV TH0,#0EEH
 PUSH ACC
 PUSH PSW
 MOV PSW,#08H
 ACALL OutData
 POP PSW
 POP ACC
 RETI

;=====SUB CODE=====
uart_sub SEGMENT CODE
 RSEG uart_sub
 USING 0
;*****
;initial the display RAM data
;if want to display other,then you may add other data to this RAM
;Com0: Com0Data0,Com0Data1,Com0Data2
;Com1: Com1Data0,Com1Data1,Com1Data2
;Com2: Com2Data0,Com0Data1,Com0Data2
;*****
InitComData: ;it will display "1111111"
 MOV Com0Data0, #24H
 MOV Com0Data1, #49H
 MOV Com0Data2, #92H
```

```
MOV Com1Data0, #92H
MOV Com1Data1, #24H
MOV Com1Data2, #49H
MOV Com2Data0, #00H
MOV Com2Data1, #00H
MOV Com2Data2, #00H
RET
```

\*\*\*\*\*

;reverse the display data

\*\*\*\*\*

RetComData:

```
MOV R0, #Com0Data0 ;get the first data address
MOV R7, #9
```

RetCom\_0:

```
MOV A, @R0
CPL A
MOV @R0, A
INC R0
DJNZ R7, RetCom_0
RET
```

\*\*\*\*\*

;get the display Data and send to Output register

\*\*\*\*\*

OutData:

```
INC TimeS
MOV A, TimeS
MOV P3, #11010101B ;clear display,all Com are 1/2VCC and invalidate
CJNE A, #01H, OutData_1 ;judge the duty
MOV P0, Com0Data0
MOV P1, Com0Data1
MOV P2, Com0Data2
JNB OutFlag,OutData_00
MOV P3, #11010111B ;Com0 is work and is VCC
RET
```

OutData\_00:

```
MOV P3, #11010100B ;Com0 is work and is GND
RET
```

OutData\_1:

```
CJNE A, #02H,OutData_2
MOV P0, Com1Data0
MOV P1, Com1Data1
MOV P2, Com1Data2
JNB OutFlag,OutData_10
MOV P3, #11011101B ;Com1 is work and is VCC
RET
```

OutData\_10:

```
MOV P3, #11010001B ;Com1 is work and is GND
RET
```

OutData\_2:

```
MOV P0, Com2Data0
MOV P1, Com2Data1
MOV P2, Com2Data2
JNB OutFlag,OutData_20
MOV P3, #11110101B ;Com2 is work and is VCC
SJMP OutData_21
```

OutData\_20:

```
MOV P3,#11000101B ;Com2 is work and is GND
```

OutData\_21:

```
MOV TimeS, #00H
ACALL RetComData
CPL OutFlag
RET
```

;=====Main Code=====

uart\_main SEGMENT CODE

```
RSEG uart_main
USING 0
```

start:

```
MOV SP,#40H
CLR OutFlag
MOV TimeS,#00H
MOV TL0,#00H
MOV TH0,#0EEH
MOV TMOD,#01H
MOV IE,#82H
ACALL InitComData
SETB TR0
```



Main:

```
NOP
SJMP Main

END
```

STC MCU Limited.

## 附录G：一个I/O口驱动发光二极管并扫描按键

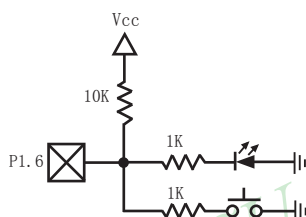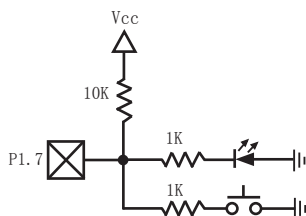


利用STC12C5A60S2系列单片机的I/O口可设置成弱上拉, 强上拉(推挽)输出, 仅为输入(高阻), 开漏四种模式的特性, 可以利用STC12C5A60S2系列单片机的I/O口同时作为发光二极管驱动及按键检测用, 可以大幅节省I/O口。

当驱动发光二极管时, 将该I/O口设置成强推挽输出, 输出高即可点亮发光二极管。  
当检测按键时, 将该I/O口设置成弱上拉输入, 再读外部口的状态, 即可检测按键。

## 附录H：如何利用Keil C软件减少代码长度

在Keil C软件中选择作如下设置，能将原代码长度最大减少10K。

1. 在“Project”菜单中选择“Options for Target”
2. 在“Options for Target”中选择“C51”

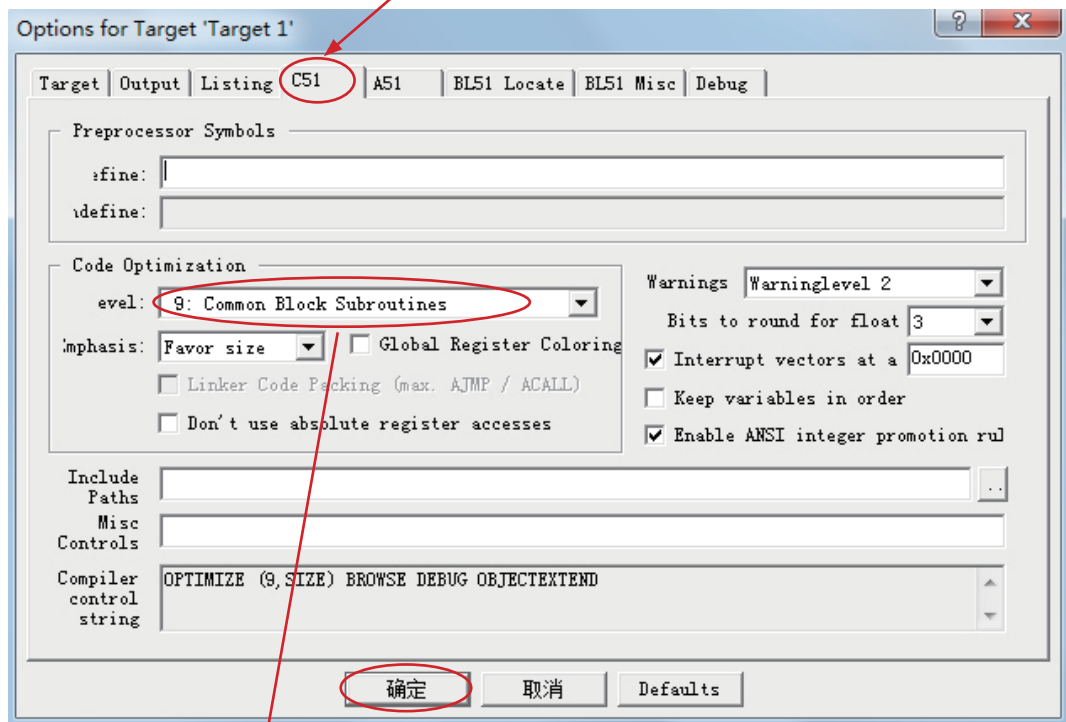

3. 选择按空间大小，9级优化程序
4. 点击“确定”后，重新编译程序即可。



# 附录I：STC12系列单片机取代传统8051注意事项

STC12C5A60S2系列单片机的定时器0/定时器1与传统8051完全兼容，上电复位后，定时器部分缺省还是除12再计数的，而串口由定时器1控制速度，所以定时器/串口完全兼容。

增加了独立波特率发生器，省去了传统8052的定时器2，如是用T2做波特率的，请改用独立波特率发生器做波特率发生器。

传统8051的111条指令执行速度全面提速，最快的指令快24倍，最慢的指令快3倍。靠软件延时实现精确延时的程序需要调整。

其它需注意的细节：

### ALE：

传统8051单片机的ALE脚对系统时钟进行6分频输出，可对外提供时钟，STC12C5Axx系列不对外输出时钟，如果传统设计利用ALE脚对外输出时钟，请利用STC12C5Axx系列的可编程时钟输出脚对外输出时钟（CLKOUT0/CLKOUT1/CLKOUT2）或XTAL2脚串一个200欧姆电阻对外输出时钟。

传统8051单片机时钟频率较高时，ALE脚是一个干扰源，所以STC89系列单片机增加了AUXR特殊功能寄存器，其中的Bit0/ALEOFF位允许禁止ALE对系统时钟分频输出。而STC12C5Axx系列单片机直接禁止ALE脚对系统时钟进行6分频输出，彻底清除此干扰源。也有利于系统的抗干扰设计。请自行比较如下的寄存器。

STC89系列的AUXR寄存器：

| Mnemonic | Add | Name                 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1      | 0      | Reset value |
|----------|-----|----------------------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|-------------|
| AUXR     | 8EH | Auxiliary Register 0 | - | - | - | - | - | - | EXTRAM | ALEOFF | xxxx,xx00   |

ALEOFF 0：ALE脚对系统时钟进行6分频输出

1：ALE脚仅在对外部64K数据总线进行MOVX指令时才有地址锁存信号输出

STC12C5A60S2系列的AUXR寄存器：

| Mnemonic | Add | Name               | 7     | 6     | 5         | 4    | 3      | 2      | 1      | 0     | Reset Value |
|----------|-----|--------------------|-------|-------|-----------|------|--------|--------|--------|-------|-------------|
| AUXR     | 8EH | Auxiliary Register | T0x12 | T1x12 | UART_M0x6 | BRTR | S2SMOD | BRTx12 | EXTRAM | S1BRS | 0000,0000   |

S1BRS： 0， 缺省，串口1波特率发生器选择定时器1，S1BRS是串口1波特率发生器选择位  
1， 独立波特率发生器作为串口1的波特率发生器，此时定时器1与串口无关

PSEN:

传统8031/8032有PSEN信号可以跑外部程序, 可以外扩外部程序存储器. 现在STC12系列单片机由于是系统晶片概念, 内部有大容量程序存储器, 不需外扩外部程序存储器, 所以直接将PSEN信号去除, 可以当普通I/O口使用.

普通I/O口既作为输入又作为输出:

传统8051单片机执行I/O口操作, 由高变低或由低变高, 以及读外部状态都是12个时钟, 而现在STC12系列单片机执行相应的操作是4个时钟. 传统8051单片机如果对外输出为低, 直接读外部状态是读不对的. 必须先将I/O口置高才能够读对, 而传统8051单片机由低变高的指令是12个时钟, 该指令执行完成后, 该I/O口也确实已变高. 故可以紧跟着由低变高的指令后面, 直接执行读该I/O口状态指令. 而STC12系列单片机由于执行由低变高的指令是4个时钟, 太快了, 相应的指令执行完以后, I/O口还没有变高, 要再过一个时钟之后, 该I/O口才可以变高. 故建议此状况下增加2个空操作延时指令再读外部口的状态.

P4口:

最新STC12系列单片机P4口地址在C0H, 有完整的P4口 (P4.0-P4.7), 未扩展外部INT2/INT3中断

传统STC89系列单片机的P4口地址在E8H, P4口只有一半(P4.0-P4.3), P4有扩展外部INT2/INT3中断.

I/O口驱动能力:

最新STC12系列单片机I/O口的灌电流是20mA, 驱动能力超强, 驱动大电流时, 不容易烧坏.

传统STC89Cxx系列单片机I/O口的灌电流是6mA, 驱动能力不够强, 不能驱动大电流, 建议使用STC12系列.

看门狗:

最新STC12系列单片机的看门狗寄存器WDT\_CONTR的地址在C1H, 增加了看门狗复位标志位

| Mnemonic  | Add | Name                             | 7        | 6 | 5      | 4       | 3        | 2   | 1   | 0   | Reset value |
|-----------|-----|----------------------------------|----------|---|--------|---------|----------|-----|-----|-----|-------------|
| WDT_CONTR | C1h | Watch-Dog-Timer Control register | WDT_FLAG | - | EN_WDT | CLR_WDT | IDLE_WDT | PS2 | PS1 | PS0 | xx00,0000   |

传统STC89系列增强型单片机看门狗寄存器WDT\_CONTR的地址在E1H, 没有看门狗复位标志位

| Mnemonic  | Add | Name                             | 7 | 6 | 5      | 4       | 3        | 2   | 1   | 0   | Reset value |
|-----------|-----|----------------------------------|---|---|--------|---------|----------|-----|-----|-----|-------------|
| WDT_CONTR | E1h | Watch-Dog-Timer Control register | - | - | EN_WDT | CLR_WDT | IDLE_WDT | PS2 | PS1 | PS0 | xx00,0000   |

最新STC12C5A60S2系列单片机的看门狗在ISP烧录程序可设置上电复位后直接启动看门狗, 而传统STC89系列单片机无此功能. 故最新STC12C5A60S2系列单片机看门狗更可靠.

EEPROM

| STC12C5Axx单片机ISP/IAP控制寄存器地址和STC89xx系列单片机ISP/IAP控制寄存器地址不同如下: |            |                                |       |      |       |          |   |     |     |     |             |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|------|-------|----------|---|-----|-----|-----|-------------|
| Mnemonic                                                    | Add        | Name                           | 7     | 6    | 5     | 4        | 3 | 2   | 1   | 0   | Reset Value |
| STC12C5Axx系列 IAP_DATA<br>STC89xx 系列 ISP_DATA                | C2h<br>E2h | ISP/IAP Flash Data Register    |       |      |       |          |   |     |     |     | 1111,1111   |
| STC12C5Axx系列 IAP_ADDRH<br>STC89xx 系列 ISP_ADDRH              | C3h<br>E3h | ISP/IAP Flash Address High     |       |      |       |          |   |     |     |     | 0000,0000   |
| STC12C5Axx系列 IAP_ADDRL<br>STC89xx 系列 ISP_ADDRL              | C4h<br>E4h | ISP/IAP Flash Address Low      |       |      |       |          |   |     |     |     | 0000,0000   |
| STC12C5Axx系列 IAP_CMD<br>STC89xx 系列 ISP_CMD                  | C5h<br>E5h | ISP/IAP Flash Command Register | -     | -    | -     | -        | - | -   | MS1 | MS0 | xxxx,xx00   |
| STC12C5Axx系列 IAP_TRIG<br>STC89xx 系列 ISP_TRIG                | C6h<br>E6h | ISP/IAP Flash Command Trigger  |       |      |       |          |   |     |     |     | xxxx,xxxx   |
| STC12C5Axx系列 IAP_CONTR<br>STC89xx 系列 ISP_CONTR              | C7h<br>E7h | ISP/IAP Control Register       | IAPEN | SWBS | SWRST | CMD_FAIL | - | WT2 | WT1 | WT0 | 0000,x000   |

ISP/IAP\_TRIG寄存器有效启动IAP操作, 需顺序送入的数据不一样:

STC12C5Axx系列单片机的ISP/IAP命令要生效, 要对IAP\_TRIG寄存器按顺序先送5Ah, 再送A5h方可  
STC89xx 系列单片机的ISP/IAP命令要生效, 要对IAP\_TRIG寄存器按顺序先送46h, 再送B9h方可

EEPROM起始地址不一样:

STC12C5Axx系列单片机的EEPROM起始地址全部从0000h开始, 每个扇区512字节

STC89xx系列单片机的EEPROM起始地址分别有从1000h/2000h/4000h/8000h开始的, 程序兼容性不够好.

### 外部时钟和内部时钟:

最新STC12C5Axx系列单片机有内部R/C振荡器作为系统时钟, 一般情况下, 44/40脚封装单片机出厂时的设置是使用外部时钟, 20/18/16脚封装单片机出厂时的设置是使用内部R/C振荡器作为系统时钟, 用户可在ISP烧录用户程序时任意选择使用内部R/C时钟或外部晶体/时钟.

传统STC89系列单片机只能使用外部晶体或时钟作为系统时钟.

### 功耗:

功耗由2部分组成, 晶体振荡器放大电路的功耗和单片机的数字电路功耗组成,

晶体振荡器放大电路的功耗: 最新STC12C5Axx系列单片机比STC89xx系列低.

单片机的数字电路功耗: 时钟频率越高, 功耗越大, 最新STC12C5Axx系列单片机在相同工作频率下, 指令执行速度比传统STC89系列单片机快3-24倍, 故可用较低的时钟频率工作, 这样功耗更低. 建议低功耗设计系统外接4-6MHz的晶体或用内部R/C振荡器作为系统时钟, 并利用内部的时钟分频器对时钟进行分频, 以较低的频率工作, 这样单片机的功耗更低.

### 掉电唤醒:

最新STC12C5Axx系列单片机支持外部中断模式是下降沿就下降沿唤醒, 是低电平就低电平唤醒, 传统STC89系列单片机是外部中断口只要是低电平就唤醒, 另最新STC11xx系列还有内部专用掉电唤醒定时器可唤醒, 另外, STC12C5Axx系列掉电唤醒延时时间可选: 32768/16384/8192/4096个时钟, STC89系列固定是1024个时钟

## 附录J: 如何采购和授权分销机构

### J.1 如何采购

请尽量从宏晶深圳直接采购, 以确保质量和服务, 零售1片起, 您从银行汇款, 或网上汇款, 我方安排快递发货, 正常1-3天可以收到。

TEL: 0755-82948411, 82948412

FAX: 0755-82905966

国内授权分销渠道: ① 广东省深圳市福田区日月光电子商柜;

② 江苏省南通市崇川路58号南通科技园3号楼4层南通国芯微电子有限公司, 陈建中收, 手机号13901481712, 邮编226019

STC MCU Limited.

## J.2 授权分销机构

正规授权分销渠道一:

STC MCU 分销授权书一

兹授权南通国芯微电子有限公司为 STC MCU 正规分销渠道

开票资料:

公司名称: 南通国芯微电子有限公司

税号: 320601570349167

账号: 840162240308091001

开户行: 中行南苑支行

地址: 江苏省南通市崇川路58号3号楼4层

南通国芯微电子有限公司, 陈建中 (13901481712) 收

邮编: 226019

注册资本: 3000万

税号对应电话: 0513-55012936

总机: 0513-55012928, 55012929, 55012966

分机: 0513-55012938, 55012939, 55012946, 55012948, 55012949, 55012957...

传真: 0513-55012969, 55012956, 55012947

授权人: STC MCU 创始人——姚永平

正规授权分销渠道二:

分销授权书二

兹授权深圳市福田区日月光电子商柜为 STC MCU 正规分销渠道

授权人: STC MCU 创始人——姚永平

STC MCU Limited.

## 附录K: 每日更新内容的备忘录

### 2011-1-24更新内容:

删除了第8章串行口的最后多余页

### 2011-2-11更新内容:

1. 在1.10节增加了下面一段话: “如果用户需要用全球唯一ID号进行用户自己的软件加密, 建议用户在程序的多个地方有技巧地判断自己的用户程序有无被非法修改, 提高解密的难度, 防止解密者修改程序, 绕过对全球唯一ID号的判断。”

### 2011-2-21更新内容:

更新了附录中各系列的选型指南

### 2011-2-28更新内容:

我们的研发总监及技术支持的联系电话已更改, 请您特别留意!

研发总监: 13922809991(姚永平)

技术支持: 13922829991

### 2011-3-12更新内容:

增设了两个国内授权分销渠道。

### 2011-3-19更新内容:

1. 在附录J(原为“如何采购”, 现为“如何采购和授权分销机构”)中增设了一节“授权分销机构”。
2. 在页脚处增加了正规授权代理的公司名称、总机及传真号



## 附录L：以下是各系列的选型指南

**L.1 STC15F828EACS系列选型指南 (2011年5月开始送样)**

**L.2 STC15F204EA系列选型指南**

**L.3 STC12C5A60S2系列选型指南**

**L.4 STC11/10xx系列选型指南**

**L.5 STC12C5201AD系列选型指南**

**L.6 STC12C5620AD系列选型指南**

**L.7 STC12C5410AD系列选型指南**

**L.8 STC12C2052AD系列选型指南**

**L.9 STC89C51/STC90C51系列选型指南**

STC MCU Limited.

# STC micro™

## 宏晶科技


## 超强抗干扰, 超级加密

8051单片机全球第一品牌, 中国大陆本土MCU领航者  
全部中国大陆本土自主知识产权; 品质保证: TSMC上海制造  
官方网站: www.STCMCU.com 研发总监: 13922809991  
深圳: Tel: 0755-8294 8411 8294 8412 Fax: 0755-8290 5966

## 宏晶·STC15F828EACS系列 1T 8051单片机, 1K字节SRAM, 高速A/D

强烈推荐选择SOP20/28/32贴片封装

采用宏晶第八代加密技术, 现悬赏10万元人民币请专家帮忙查找加密有无漏洞

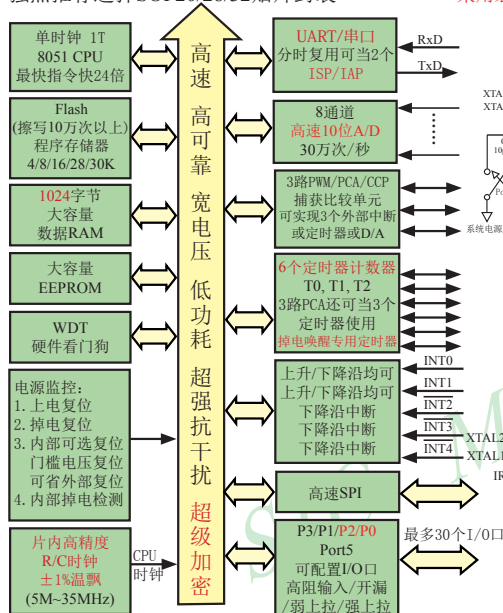

### 宏晶·STC15F828EACS系列主要性能:

- 大容量1024字节片内RAM数据存储
- 高速: 1个时钟/机器周期, 增强型8051内核, 速度比普通8051 快6~12倍
- 宽电压: 5.5~3.8V, 2.4~3.6V (STC15Lxx系列)
- 低功耗设计: 低速模式, 空闲模式, 掉电模式 (可由外部中断唤醒)
- 内部高精度R/C时钟, ±1%温飘 (-40°C~+85°C), 常温下温飘5%, 内部时钟从5MHz~35MHz可选
- 内部高可靠复位, 8级可选复位门电压, 彻底省掉外部复位电路
- 支持掉电唤醒的引脚: INT0/INT1 (上升沿下降沿中断均可), INT2/INT3/INT4 是下降沿中断
- 工作频率: 5~35MHz, 相当于普通8051: 60~420MHz
- 4/8/12/16/20/24/28/30K字节片内Flash程序存储器, 擦写次数10万次以上
- 大容量片内EEPROM功能, 擦写次数10万次以上
- ISP/IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器
- 8通道, 10位高速ADC, 速度可达30万次/秒
- 3通道捕获/比较单元 (PWM/PCA/CCP)  
——也可用来再实现3个定时器或3个外部中断 (支持上升沿/下降沿中断)
- 5个定时器, 2个16位可重装载定时器T0和T1兼容普通8051的定时器, 并可实现定时输出, 3路PCA/CCP可再实现3个定时器
- 可编程定时输出功能 (T0在P3.5输出时钟, T1在P3.4输出时钟, 可1~65536级分频输出), 内部高精度R/C时钟输出IRC\_CLK0在P5.4 (可设为IRC\_CLK/1, IRC\_CLK/2, IRC\_CLK/4), T2在P3.1输出时钟
- 硬件看门狗 (WDT)
- 高速SPI串行通信接口
- 1个完全独立的串口, 分时切换可当2个使用
- 先进的指令集结构, 兼容普通8051指令集, 有硬件乘法/除法指令
- 通用I/O口 (30/26/18个), 复位后为: 准双向口/弱上拉 (8051传统I/O口) 可设置四种模式: 准双向口/弱上拉, 强推挽/强上拉, 仅为输入/高阻, 开漏 每个I/O口驱动能力均可达到20mA, 但整个芯片最大不要超过120mA
- ★ 如果I/O口不够用可以用3根普通I/O口线外接74HC595扩展I/O口, 并可多芯片级联, 还可利用A/D按键扫描节省I/O口

大陆本土宏晶STC姚永平独立创新设计, 请不要再抄袭我们的规格和引脚排列, 再抄袭就很无耻了

| 型号            | 工作电压 (V) | Flash 程序存储器 (byte) | 大容量 SRAM 字节 | SPI 接口 | 普通定时器 | PCA PWM 定时器 | 掉电唤醒定时器 | A/D 8路 | 看门狗 | 内置复位 | EEPROM | 内部低功耗检测 | 内部可选复位门电压 | 部分封装 (价格¥)       |
|---------------|----------|--------------------|-------------|--------|-------|-------------|---------|--------|-----|------|--------|---------|-----------|------------------|
| STC15F804EACS | 5.5~3.8  | 4K                 | 1K          | 1      | 有     | 3           | 3-ch    | 有      | 10位 | 有    | 有      | 有       | 有         | SOP32 SOP28      |
| STC15F808EACS | 5.5~3.8  | 8K                 | 1K          | 1      | 有     | 3           | 3-ch    | 有      | 10位 | 有    | 有      | 有       | 有         | 8级               |
| STC15F812EACS | 5.5~3.8  | 12K                | 1K          | 1      | 有     | 3           | 3-ch    | 有      | 10位 | 有    | 有      | 有       | 有         | 8级               |
| STC15F816EACS | 5.5~3.8  | 16K                | 1K          | 1      | 有     | 3           | 3-ch    | 有      | 10位 | 有    | 有      | 有       | 有         | 8级               |
| STC15F820EACS | 5.5~3.8  | 20K                | 1K          | 1      | 有     | 3           | 3-ch    | 有      | 10位 | 有    | 有      | 有       | 有         | 8级               |
| STC15F824EACS | 5.5~3.8  | 24K                | 1K          | 1      | 有     | 3           | 3-ch    | 有      | 10位 | 有    | 有      | 有       | 有         | 8级               |
| IAP15F828EACS | 5.5~3.8  | 28K                | 1K          | 1      | 有     | 3           | 3-ch    | 有      | 10位 | 有    | 有      | IAP     | 有         | 8级 用户可在程序区直接修改程序 |
| STC15L804EACS | 2.4~3.6  | 16K                | 1K          | 1      | 有     | 3           | 3-ch    | 有      | 10位 | 有    | 有      | 有       | 有         | 8级               |
| STC15L816EACS | 2.4~3.6  | 32K                | 1K          | 1      | 有     | 3           | 3-ch    | 有      | 10位 | 有    | 有      | 有       | 有         | 8级               |
| IAP15L828EACS | 2.4~3.6  | 60K                | 1K          | 1      | 有     | 3           | 3-ch    | 有      | 10位 | 有    | 有      | IAP     | 有         | 8级 用户可在程序区直接修改程序 |

### 选择宏晶·STC15F828EACS系列单片机理由:

- ★ 片内大容量1024字节SRAM
- ★ 内部高精度R/C时钟, ±1%温飘 (-40°C~+85°C), 常温下温飘5%, 彻底省掉外部时钟
- ★ 超级加密, 宏晶第八代加密技术, 现悬赏10万元人民币请专家帮忙查找加密有无漏洞
- ★ 超强抗干扰:
  - 1. 高抗静电 (ESD保护) 整机轻松过2万伏静电测试
  - 2. 轻松过4kV快速脉冲干扰 (EFT测试)
  - 3. 宽电压, 不怕电源抖动
  - 4. 宽温度范围, -40°C~+85°C
- ★ 大幅降低EMI, 内部可配置时钟, 1个时钟/机器周期, 可用低频时钟 出口欧美的有力保证
- ★ 超低功耗:
  - 1. 掉电模式: 外部中断唤醒功耗 <0.1uA
  - 2. 空闲模式: 典型功耗<1mA, 3. 正常工作模式: 4mA~6mA
  - 4. 掉电模式可由外部中断唤醒, 适用于电池供电系统, 如水表、气表、便携设备等
- ★ 在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级
- ★ 可送STC-ISP 下载编程器, 1万片/人/天
- ★ 内部集成高可靠复位电路, 外部复位电路可彻底省掉, 当然也可以继续用外部复位电路

全部中国大陆本土独立自主知识产权; 品质保证: TSMC上海制造  
官方网站: [www.STCMCU.com](http://www.STCMCU.com) 研发总监: 13922809991  
深圳: Tel: 0755-8294 8411 8294 8412 Fax: 0755-8290 5966

456 全球最大的8051单片机设计公司 临时技术支持: 13922829991 STC12C5A60S2系列 1T 8051 单片机中文指南  
授权代理: 南通国芯微电子有限公司 总机: 0513-55012928/2929/2966 传真: 0513-55012969/2956/2947

# STC<sup>TM</sup> micro


## 宏晶科技

## 超强抗干扰, 超级加密

8051单片机全球第一品牌, 中国大陆本土MCU领航者  
全部中国大陆本土独立自主知识产权; 品质保证: TSMC上海制造  
官方网站: www.STCMCU.com 研发总监: 13922809991  
深圳: Tel: 0755-8294 8411 8294 8412 Fax: 0755-8290 5966

## 宏晶·STC12C5A60S2系列, 2-3个串口 1T 8051 单片机

—— 1个时钟/机器周期, 高速, 高可靠, 2路PWM, 8路10位高速A/D转换, 25万次/秒

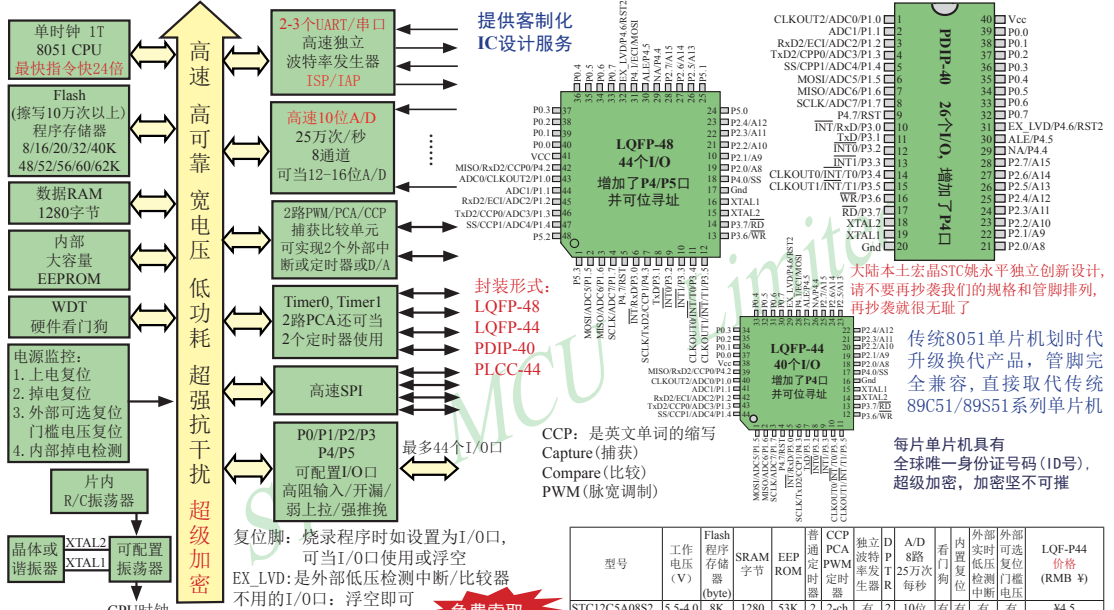

强烈推荐选择LQFP-48, LQFP-44贴片封装

### 宏晶·STC12C5A60S2系列主要性能:

- 高速: 1个时钟/机器周期, 增强型8051内核, 速度比普通8051 快6~12倍
- 宽电压: 5.5~4.0V, 2.1~3.6V (STC12LE5A60S2系列)
- 增加第二复位功能脚/P4.6 (高可靠复位, 可调整复位门限电压, 频率<12MHz时, 无需此功能)
- 增加外部掉电检测电路/P4.6, 可在掉电时, 及时将数据保存进EEPROM, 正常工作时无需操作EEPROM
- 低功耗设计: 空闲模式(可由任意一个中断唤醒)
- 低功耗设计: 掉电模式(可由外部中断唤醒), 可支持下降沿/上升沿和远程唤醒
- 支持掉电唤醒的管脚: P3.2/INT0, P3.3/INT1, T0/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0, P1.3/CCP0 (或P4.2/CCP0), P1.4/CCP1 (或P4.3/CCP1), EX\_LVD/P4.6
- 工作频率: 0~35MHz, 相当于普通8051: 0~420MHz
- 时钟: 外部晶体或内部RC振荡器可选, 在ISP下载编程用户程序时设置
- 8/16/20/32/40/48/52/56/60/62K字节片内Flash程序存储器, 擦写次数10万次以上
- 1280字节片内RAM数据存储器
- 大容量片内EEPROM功能, 擦写次数10万次以上
- ISP/IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器
- 8通道, 10位高速ADC, 速度可达25万次/秒, 2路PWM还可当2路D/A使用
- 2通道捕获/比较单元(PWM/PCA/CCP), 也可用来再实现2个定时或2个外部中断(支持上升沿/下降沿中断)
- 4个16位可重装载定时器兼容普通8051的定时器T0/T1, 2路PCA实现2个定时器
- 可编程时钟输出功能(T0在P3.4输出时钟, T1在P3.5输出时钟, BRT在P1.0输出时钟)
- 硬件看门狗(WDT)
- 双串口, 全双工异步串行口(UART), 兼容普通8051串口
- 先进的指令集结构, 兼容普通8051指令集, 有硬件乘法/除法指令
- 通用I/O口(36/40/44个), 复位后为: 准双向口/弱上拉(普通8051传统I/O口)可设置成四种模式: 准双向口/弱上拉, 强推挽/强上拉, 仅为输入/高阻, 开漏 每个I/O口驱动能力均可达到20mA, 但建议整个芯片不要超过120mA

免费索取

从网上下载样品申请单, 传真至深圳申请STC单片机样品及ISP下载线/编程工具

| 型号            | 工作电压(V) | Flash字节 | SRAM字节 | EEPROM | 普通定时器 | 独立PCA | CCP | 波特率 | D   | A/D | 内部复位 | 外部实时检测 | 外部可复位 | LQFP-P44 |
|---------------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|--------|-------|----------|
| STC12C5A08S2  | 5.5~4.0 | 8K      | 1280   | 53K    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥4.5     |
| STC12C5A16S2  | 5.5~4.0 | 16K     | 1280   | 45K    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥4.7     |
| STC12C5A32S2  | 5.5~4.0 | 32K     | 1280   | 29K    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.49    |
| STC12C5A40S2  | 5.5~4.0 | 40K     | 1280   | 21K    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |
| STC12C5A48S2  | 5.5~4.0 | 48K     | 1280   | 13K    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |
| STC12C5A52S2  | 5.5~4.0 | 52K     | 1280   | 9K     | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |
| STC12C5A56S2  | 5.5~4.0 | 56K     | 1280   | 5K     | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |
| STC12C5A60S2  | 5.5~4.0 | 60K     | 1280   | 1K     | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |
| IAP12C5A62S2  | 5.5~4.0 | 62K     | 1280   | IAP    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |
| STC12LE5A08S2 | 2.1~3.6 | 8K      | 1280   | 53K    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 8位  | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥4.5     |
| STC12LE5A16S2 | 2.1~3.6 | 16K     | 1280   | 45K    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥4.7     |
| STC12LE5A32S2 | 2.1~3.6 | 32K     | 1280   | 29K    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.49    |
| STC12LE5A40S2 | 2.1~3.6 | 40K     | 1280   | 21K    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |
| STC12LE5A48S2 | 2.1~3.6 | 48K     | 1280   | 13K    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |
| STC12LE5A52S2 | 2.1~3.6 | 52K     | 1280   | 9K     | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |
| STC12LE5A56S2 | 2.1~3.6 | 56K     | 1280   | 5K     | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |
| STC12LE5A60S2 | 2.1~3.6 | 60K     | 1280   | 1K     | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |
| IAP12LE5A62S2 | 2.1~3.6 | 62K     | 1280   | IAP    | 2     | 2-ch  | 有   | 2   | 10位 | 有   | 有    | 有      | 有     | ¥5.99    |

如对价格不满, 可来电要求降价

以上单价为200K起订, 最小每片需加0.3元~1元

### 选择宏晶·STC12C5A60S2系列单片机理由:

- ★ 超级加密, 采用宏晶第六代加密技术
- ★ 超强抗干扰, 超强抗静电, 整机轻触过2万伏静电测试
- ★ 速度快, 1个时钟/机器周期, 可用低频率, 大幅降低EMI
- 出口欧美的有力保证
- ★ 输入/输出多, 最多有44个I/O, A/D做按键扫描还可以节省很多I/O
- ★ 超低功耗: 掉电模式: 外部中断唤醒功耗<0.1uA, 支持下降沿/上升沿/低电平/远程唤醒 适用于电池供电系统, 如手表、气表、便携设备等。
- 空闲模式: 典型功耗-2mA, 正常工作模式: 2mA~7mA
- ★ 在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级
- ★ 可送STC-ISP下载编程器, 1万片/人/天
- ★ 内部集成高可靠复位电路, 外部复位电路可彻底省掉, 当然也可以继续用外部复位电路
- ★ 全部175℃, 8小时高温烘烤, 高可靠制造保证



# STC<sup>TM</sup> micro

## 宏晶科技

## 超强抗干扰, 超级加密


8051单片机全球第一品牌, 中国大陆本土MCU领航者  
全部中国大陆本土独立自主知识产权; 品质保证: TSMC上海制造  
官方网站: www.STCMCU.com 研发总监: 13922809991  
深圳: Tel: 0755-8294 8411 8294 8412 Fax: 0755-8290 5966

### 宏晶·STC11/10xx系列 1T 8051 单片机 — 1个时钟/机器周期, 高速、高可靠

传统8051单片机时代升级换代产品, 引脚完全兼容, 直接取代传统89C51/89S51系列单片机

全球最低价: 宏晶·STC11F01-SOP16 RMB 1.99元, STC11F04 RMB 2.49元

宏晶·STC11F02-SOP20 RMB 2.20元, 可取代89C2051/89C4051

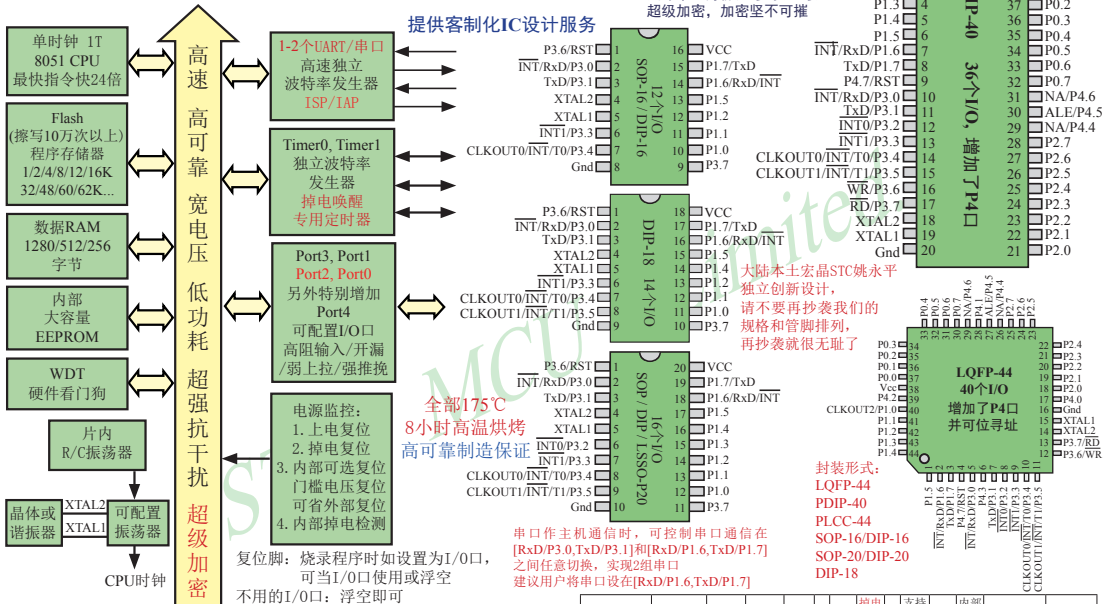

强烈推荐选择SOP-16/20, LQFP-44贴片封装

#### 宏晶·STC11/10xx系列主要性能:

- 高速: 1个时钟/机器周期, 增强型8051内核, 速度比普通8051 快6~12倍
- 宽电压: 5.5~4.1V/3.7V, 2.1/2.4~3.6V (STC11/10L系列)
- 低功耗设计: 空闲模式(可由任意一个中断唤醒)
- 低功耗功耗设计: 掉电模式(可由任意一个外部中断唤醒, 可支持下降沿/低电平 and 远程唤醒, STC11xx系列还可通过内部掉电唤醒专用定时器唤醒)
- 支持掉电唤醒的管脚: P3.2/INT0, P3.3/INT1, T0/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0 (或RxD/P1.6)
- 内部掉电唤醒专用定时器 (只有STC11系列才有, STC10系列无)
- 工作频率: 0~35MHz, 相当于普通8051: 0~420MHz
- 1/2/4/8/12/16/32/48/60/62K字节的片内Flash程序存储器, 擦写次数10万次以上
- 1280/512/256字节的片内RAM数据存储器
- 大容量片内EEPROM功能, 擦写次数10万次以上
- ISP/IAP, 在系统可编程, 在应用可编程, 无需编程器/仿真器
- 2个16位可重装载定时器兼容普通8051的定时器T0/T1
- 1个独立波特率发生器 (故无需T2波特率发生器), 缺省是T1做波特率发生器
- 可编程时钟输出功能 (T0在P3.4输出时钟, T1在P3.5输出时钟, BRT在P1.0输出时钟)
- 硬件看门狗 (WDT)
- 全双工异步串行口 (UART), 兼容普通8051, 可当2个串口使用 (串口可在P3与P1之间任意切换)
- 先进的指令集结构, 兼容普通8051指令集, 有硬件乘法/除法指令
- 通用I/O口 (36/40个), 复位后为: 准双向口/弱上拉 (普通8051传统I/O口)  
可设置成四种模式: 准双向口/弱上拉, 强上拉, 强上拉, 仅为输入/高阻, 开漏  
每个I/O口驱动能力均可达到20mA, 44/40管脚的IC建议整个芯片不要超过120mA, 20/18/16管脚的IC建议整个芯片不要超过70mA
- ★ 如果I/O口不够用可以用3根普通I/O口线外接4HC595扩展I/O口, 并可多芯片级联, 还可采用A/D作按键扫描来节省I/O口

| 型号         | 工作电压 (V)    | Flash 程序存储器 (byte) | SRAM 字节 | EEPROM | 定时器 | 独立波特率发生器 | 掉电唤醒专用定时器 | 看门狗 | 支持掉电唤醒 | 内部低功耗检测 | 内部复位电压 | 内部可复位电压 | LQFP 价格 (RMB ¥) | 传统落后型号 |
|------------|-------------|--------------------|---------|--------|-----|----------|-----------|-----|--------|---------|--------|---------|-----------------|--------|
| STC10F04   | 5.5-3.8/3.3 | 4K                 | 256     | -      | 2   | 有        | -         | 有   | 5个     | 有       | 有      | 有       | ¥2.5            | 89C51  |
| STC10F04XE | 5.5-3.8/3.3 | 4K                 | 512     | 5K     | 2   | 有        | -         | 有   | 5个     | 有       | 有      | 有       | ¥2.7            | 89C51  |
| STC10F08   | 5.5-3.8/3.3 | 8K                 | 256     | -      | 2   | 有        | -         | 有   | 5个     | 有       | 有      | 有       | ¥3.1            | 89C52  |
| STC10F08XE | 5.5-3.8/3.3 | 8K                 | 512     | 5K     | 2   | 有        | -         | 有   | 5个     | 有       | 有      | 有       | ¥3.2            | 89C52  |
| STC10F10XE | 5.5-3.8/3.3 | 10K                | 512     | 3K     | 2   | 有        | -         | 有   | 5个     | 有       | 有      | 有       | ¥3.6            | 89C54  |
| STC10F12XE | 5.5-3.8/3.3 | 12K                | 512     | 1K     | 2   | 有        | -         | 有   | 5个     | 有       | 有      | 有       | ¥3.99           | 89C54  |
| IAP10F14X  | 5.5-3.8     | 14K                | 512     | IAP    | 2   | 有        | -         | 有   | 5个     | 有       | 有      | 有       | ¥4.3            | 89C54  |
| STC11F16XE | 5.5-4.1/3.7 | 16K                | 1280    | 45K    | 2   | 有        | 有         | 5个  | 有      | 有       | 有      | 有       | ¥4.6            | 89C54  |
| STC11F32XE | 5.5-4.1/3.7 | 32K                | 1280    | 29K    | 2   | 有        | 有         | 5个  | 有      | 有       | 有      | 有       | ¥4.6            | 89C58  |
| STC11F56XE | 5.5-4.1/3.7 | 56K                | 1280    | 5K     | 2   | 有        | 有         | 5个  | 有      | 有       | 有      | 有       | ¥4.7            | 89C516 |
| STC11F60XE | 5.5-4.1/3.7 | 60K                | 1280    | 1K     | 2   | 有        | 有         | 5个  | 有      | 有       | 有      | 有       | ¥4.7            | 89C516 |
| IAP11F62X  | 5.5-4.1/3.7 | 62K                | 1280    | IAP    | 2   | 有        | 有         | 5个  | 有      | 有       | 有      | 有       | ¥4.7            | 89C516 |

STC11/10L系列3V单片机 (2.1/2.4V~3.6V).

如价格不满, 可来电要求降价  
以上单价为200K起订, 量小每片需加0.3元~1元

#### 选择宏晶·STC11/10xx系列单片机理由:

- ★ 超级加密, 采用宏晶第六代加密技术
- ★ 超强抗干扰, 超强抗静电, 整机轻松过2万伏静电测试
- ★ 速度快, 1个时钟/机器周期, 可用低频率晶振, 大幅降低EMI  
——出口欧美的有力保证
- ★ 输入/输出多, 最多有40个I/O, 复位脚如当I/O口使用, 可省去外部复位电路
- ★ 超低功耗:  
掉电模式: 外部中断唤醒功耗 <0.1uA, 支持下降沿/低电平和远程唤醒  
STC11xx系列增加了掉电唤醒专用定时器, 启动掉电唤醒定时器典型功耗 <2uA  
适用于电池供电系统, 如手表、气象、便携设备等。  
空闲模式: 典型功耗 <1mA,  
正常工作模式: 2mA~7mA  
在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级
- ★ 可烧STC-ISP下载编程器, 1万片/人/天
- ★ 内部集成高可靠复位电路, 复位脚设置为I/O口使用时, 复位脚可浮空

# STC<sup>TM</sup> micro

## 宏晶科技

## 超强抗干扰, 超级加密

8051单片机全球第一品牌, 中国大陆本土MCU领航者  
全部中国大陆本土独立自主知识产权; 品质保证: TSMC上海制造  
官方网站: www.STCMCU.com 研发总监: 13922809991  
深圳: Tel: 0755-8294 8411 8294 8412 Fax: 0755-8290 5966

## 宏晶·STC12C5201AD系列, 1T 8051 单片机, 超低价, A/D转换

—— 1个时钟/机器周期, 高速, 高可靠, 2路PWM, 8路8位高速A/D转换, 30万次/秒



强烈推荐选择SOP-16/20/28/32, LQFP-32贴片封装

每片单片机具有全球唯一身份证号码(ID号), 超级加密, 加密坚不可摧

CCP: 是英文单词的缩写

Capture(捕获), Compare(比较), PWM(脉宽调制)

提供客制化IC设计服务

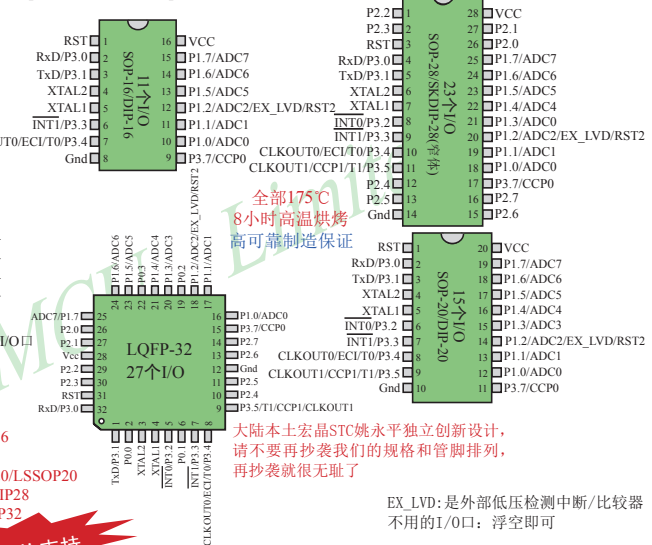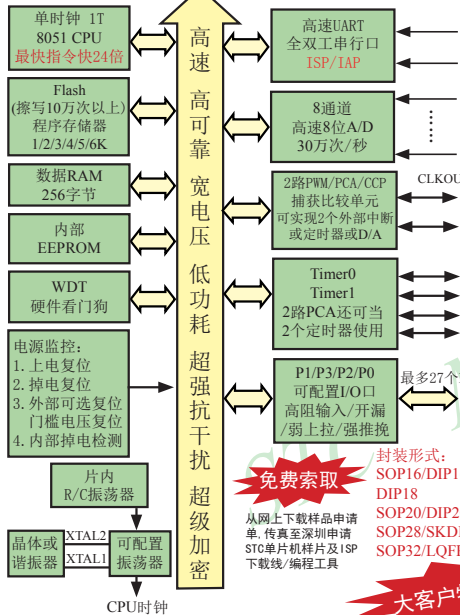

免费索取

封装形式:  
SOP16/DIP16  
DIP18  
SOP20/DIP20/LSSOP20  
SOP28/SKDIP28  
SOP32/LQFP32

从网上下载样品申请  
单, 传真至深圳申请  
STC单片机样品及ISP  
下载线/编程工具

大客户特价支持

大陆本土宏晶STC姚永平独立创新设计,  
请不要再抄袭我们的规格和管脚排列,  
再抄袭就很无耻了

EX\_LVD: 是外部低压检测中断/比较器  
不用的I/O口: 浮空即可

### 宏晶·STC12C5201AD系列主要性能:

- 高速: 1个时钟/机器周期, 增强型8051内核, 速度比普通8051 快6~12倍
- 宽电压: 5.5~4.0V, 2.2~3.6V (STC12LE5201AD系列)
- 增加第二复位功能脚/P1.2(高可靠复位, 可调整复位门限电压, 频率<12MHz时, 无需此功能)
- 增加外部掉电检测电路/P1.2, 可在掉电时, 及时将数据保存进EEPROM, 正常工作时无需操作EEPROM
- 低功耗设计: 空闲模式(可由任意一个中断唤醒), 掉电模式(可由外部中断唤醒)
- 支持掉电唤醒的管脚: P3.2/INT0, P3.3/INT1, T0/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0, P3.7/CCP0, P3.5/CCP1, EX\_LVD/P1.2
- 工作频率: 0~35MHz, 相当于普通8051: 0~420MHz
- 时钟: 外部晶体或内部RC振荡器可选, 在ISP下载编程用户程序时设置
- 1K/2K/3K/4K/5K/6K字节片内Flash程序存储器, 擦写次数10万次以上
- 256字节片内RAM数据存储器
- 片内EEPROM功能, 擦写次数10万次以上
- ISP/IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器
- 8通道, 8位高速ADC, 速度可达30万次/秒, 2路PWM还可当2路D/A使用
- 2通道捕获/比较单元(PWM/PCA/CCP), 一也可用来再实现2个定时器或2个外部中断(支持上升沿/下降沿中断)
- 4个16位可重装载定时器兼容普通8051的定时器T0/T1, 2路PCA实现2个定时器
- 可编程时钟输出功能(T0在P3.4输出时钟, T1在P3.5输出时钟)
- 硬件看门狗(WDT)
- 全双工异步串行口(UART), 兼容普通8051的串口
- 先进的指令集结构, 兼容普通8051指令集, 有硬件乘法/除法指令
- 通用I/O口(27/23/15个), 复位后为: 强双向口/弱上拉(普通8051传统I/O口)可设置成四种模式: 准双向口/弱上拉, 强双向/强上拉, 仅为输入/高阻, 开漏 每个I/O口驱动能力均可达到20mA, 但建议整个芯片不要超过90mA

| 型号            | Flash<br>程序<br>存储器<br>(K) | S<br>R<br>A<br>M<br>(byte) | EEP<br>ROM<br>(K) | 普通<br>定时器 | CCP<br>PCA | A/D<br>8路<br>逐次<br>逼近 | 外部<br>中断 | 外部<br>可选<br>门限<br>电压 | SOP16<br>价格<br>(RMB) | SOP20<br>价格<br>(RMB) | SOP28<br>价格<br>(RMB) | LQFP32<br>价格<br>(RMB) |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| STC12C5201AD  | 5.5-4.0                   | 1K                         | 256               | 2K        | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |
| STC12C5202AD  | 5.5-4.0                   | 2K                         | 256               | 2K        | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |
| STC12C5203AD  | 5.5-4.0                   | 3K                         | 256               | 2K        | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |
| STC12C5204AD  | 5.5-4.0                   | 4K                         | 256               | 1K        | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |
| STC12C5205AD  | 5.5-4.0                   | 5K                         | 256               | 1K        | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |
| STC12C5206AD  | 5.5-4.0                   | 6K                         | 256               | 1AP       | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |
| STC12LE5201AD | 2.1-3.6                   | 1K                         | 256               | 2K        | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |
| STC12LE5202AD | 2.1-3.6                   | 2K                         | 256               | 2K        | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |
| STC12LE5203AD | 2.1-3.6                   | 3K                         | 256               | 2K        | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |
| STC12LE5204AD | 2.1-3.6                   | 4K                         | 256               | 1K        | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |
| STC12LE5205AD | 2.1-3.6                   | 5K                         | 256               | 1K        | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |
| STC12LE5206AD | 2.1-3.6                   | 6K                         | 256               | 1AP       | 2          | 2-ch                  | 8位       | 有                    | 有                    | 有                    | 有                    |                       |

如价格不满, 可来电要求降价 以上单价为200K起订, 最小每片需加0.3元~1元

### 选择宏晶·STC12C5201AD系列单片机的理由:

- ★ 超级加密, 采用宏晶第六代加密技术
- ★ 超强抗干扰:
  - 1. 高抗静电(ESD保护), 整机轻松过2万伏静电测试
  - 2. 轻松过4KV快速脉冲干扰(EFT测试)
- ★ 宽电压, 不怕电源抖动
- ★ 速度快, 1个时钟/机器周期, 可用低频晶振, 大幅降低EMI
- ★ 低功耗:
  - 1. 掉电模式: 外部中断唤醒功耗 <0.1uA
  - 2. 空闲模式: 典型功耗 1.8mA, 3. 正常工作模式: 2.7mA~7mA
  - 4. 掉电模式可由外部中断唤醒, 适用于电池供电系统, 如水表、气表、便携设备等
- ★ 在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级
- ★ 可送STC-ISP下载编程器, 1万片/人/天
- ★ 内部集成高可靠复位电路, 外部复位电路可彻底省掉, 当然也可以继续用外部复位电路
- ★ 全部175℃, 8小时高温烘烤, 高可靠制造保证

**STC micro™**  
**宏晶科技**


**超强抗干扰, 超级加密**

8051单片机全球第一品牌, 中国大陆本土MCU领航者  
全部中国大陆本土独立自主知识产权; 品质保证: TSMC上海制造  
官方网站: www.STCMCU.com 研发总监: 13922809991  
深圳: Tel: 0755-8294 8411 8294 8412 Fax: 0755-8290 5966

**宏晶•STC12C5620AD系列1T8051单片机, 直接取代传统12C5410/2052AD系列**

—— 1个时钟/机器周期, 高速, 高可靠, 4路PWM, 8路10位高速A/D转换

强烈推荐选择SOP-20/28/32, LQFP-32贴片封装  
传统插件DIP封装稳定供货

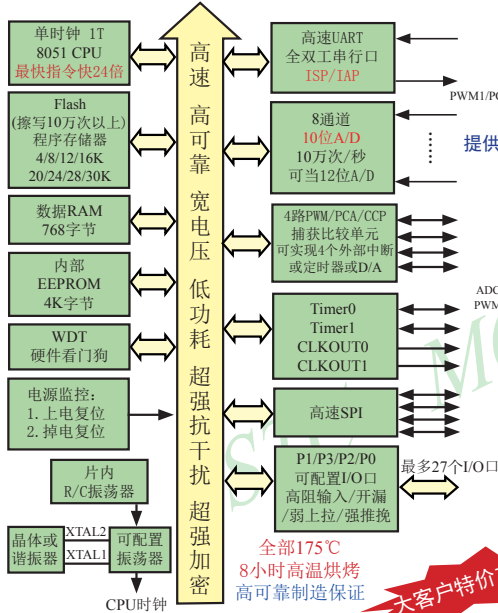

提供客制化IC设计服务

封装形式:

SOP20/DIP20/TSSOP20  
SOP28/SKIDIP28  
SOP32/LQFP32

免费索取

从网上下载样品申请单,  
传真至深圳申请STC单片机  
样品及ISP下载线/编程工具

每片单片机具有  
全球唯一身份证号码(ID号)  
超级加密, 加密坚不可摧

大陆本土宏晶STC姚永平独立创新设计,  
请不要再抄袭我们的规格和管脚排列,  
再抄袭就很无耻了

| 型号            | 工作电压(V) | Flash程序存储器(byte) | SRAM字节 | EEPROM | 普通I/O口 | PCA定时器 | 8路PWM | 看门狗 | 内部低压检测 | SOP20 | SOP28 | LQFP32 |
|---------------|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--------|-------|-------|--------|
| STC12C5604AD  | 5.5-3.5 | 4K               | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12C5608AD  | 5.5-3.5 | 8K               | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12C5612AD  | 5.5-3.5 | 12K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12C5616AD  | 5.5-3.5 | 16K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12C5620AD  | 5.5-3.5 | 20K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12C5624AD  | 5.5-3.5 | 24K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12C5628AD  | 5.5-3.5 | 28K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12C5630AD  | 5.5-3.5 | 30K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12LE5604AD | 2.2-3.6 | 4K               | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12LE5608AD | 2.2-3.6 | 8K               | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12LE5612AD | 2.2-3.6 | 12K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12LE5616AD | 2.2-3.6 | 16K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12LE5620AD | 2.2-3.6 | 20K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12LE5624AD | 2.2-3.6 | 24K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12LE5628AD | 2.2-3.6 | 28K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |
| STC12LE5630AD | 2.2-3.6 | 30K              | 768    | 4K     | 2-4ch  | 10位    | 有     | 有   | 有      | 有     | 有     | 有      |

如对价格不满, 可来电要求降价 以上单价为200K起订, 量小每片需加0.3元~1元

选择宏晶•STC12C5620AD系列单片机理由:

★ 超级加密, 采用宏晶第六代加密技术

★ 超强抗干扰:

1. 高抗静电(ESD保护), 整机轻松过2万伏静电测试
2. 轻松过4KV快速脉冲干扰(EFT测试)
3. 宽电压, 不怕电源抖动
4. 宽温度范围, -40℃~+85℃

★ 速度快, 1个时钟/机器周期, 可用低频晶振, 大幅降低EMI

——出口欧美的有力保证

★ 超低功耗:

1. 掉电模式: 外部中断唤醒功耗 <0.1uA
2. 空闲模式: 典型功耗 1.8uA
3. 正常工作模式: 2.7mA~7mA
4. 掉电模式可由外部中断唤醒, 适用于电池供电系统, 如水表、气表、便携设备等

在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级

★ 可选STC-ISP下载编程器, 1万片/人/天

★ 内部集成专用复位电路, 有2级复位门檻电压可选, 12MHz以下可以放心使用内部复位, 外部复位电路可保留, 也可以不用(复位脚直接接地)

**宏晶•STC12C5620AD系列主要性能:**

- 高速: 1个时钟/机器周期, 增强型8051内核, 速度比普通8051快8~12倍
- 宽电压: 5.5~3.5V, 2.2~3.6V (STC12LE5620AD系列)
- 低功耗设计: 空闲模式(可由任意一个中断唤醒), 掉电模式(可由外部中断唤醒)
- 工作频率: 0~35MHz, 相当于普通8051: 0~420MHz
- 时钟: 外部晶体或内部RC振荡器可选, 在ISP下载编程用户程序时设置
- 30K/28K/24K/20K/16K/12K/8K/4K字节片内Flash程序存储器, 擦写次数10万次以上
- 768字节(256+512)片内RAM数据存储器
- 片内EEPROM功能, 擦写次数10万次以上
- ISP/IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器
- 8通道, 10位高速ADC, 速度可达10万次/秒, 4路PWM还可当4路D/A使用
- 4通道捕获/比较单元(PWM/PCA/CCP),  
——也可用来再实现4个定时器或4个外部中断(支持上升沿/下降沿中断)
- 6个16位可重装载定时器兼容普通8051的定时器T0/T1, 4路PCA实现4个定时器
- 可编程时钟输出功能(T0在P1.0输出时钟, T1在P1.1输出时钟)
- 硬件看门狗(WDT)
- 高速SPI通信端口
- 全双工异步串行口(UART), 兼容普通8051的串口
- 先进的指令集结构, 兼容普通8051指令集, 有硬件乘法/除法指令
- 通用I/O口(27/23/15个), 复位后为: 准双向口/弱上拉(普通8051传统I/O口)  
可设置成四种模式: 准双向口/弱上拉, 强推挽/强上拉, 仅为输入/高阻, 开漏  
每个I/O口驱动能力均可达到20mA, 但建议整个芯片不要超过90mA
- ★ 如选32-Pin, 推荐选LQFP-32
- ★ 如果I/O口不够用, 可以用3根普通I/O口线外接74HC595(可多芯片级联)来扩展I/O口, 还可利用A/D做按键扫描来节省I/O口



# STC<sup>micro</sup><sup>TM</sup>

## 宏晶科技

## 超强抗干扰, 超级加密


8051单片机全球第一品牌, 中国大陆本土MCU领航者  
全部中国大陆本土独立自主知识产权; 品质保证: TSMC上海制造  
官方网站: www.STCMCU.com 研发总监: 13922809991  
深圳: Tel: 0755-8294 8411 8294 8412 Fax: 0755-8290 5966

## 宏晶科技, 全球最大的8051单片机设计公司



## 宏晶·STC12C5410AD系列 1T 8051 单片机

——1个时钟/机器周期, 高速, 高可靠, 4路PWM, 8路10位高速A/D转换

强烈推荐选择SOP-20/28/32, LQFP-32贴片封装  
传统插件DIP封装稳定供货

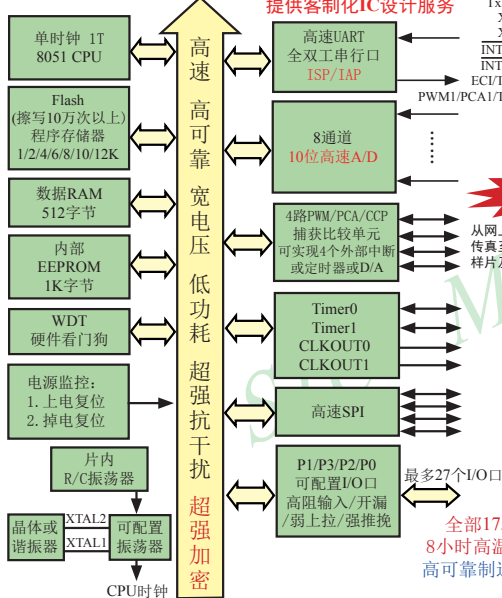

提供客制化IC设计服务

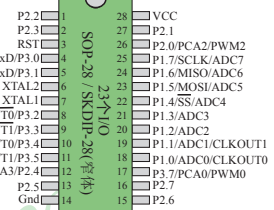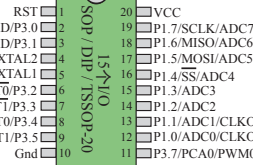


免费索取

从网上下载样品申请单,  
传真至深圳申请STC单片机  
样片及ISP下载线/编程工具

大客户特价支持

封装形式:  
SOP20/DIP20/TSSOP20  
SOP28/SKDIP28  
SOP32/LQFP32  
超小封装TSSOP-20, 6.4mm x 6.4mm

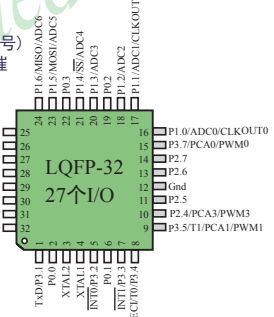

尽量优先选择成本更低, 抗干扰能力更强, 采用新加密技术的宏晶新一代STC15Fxx/11xx/12C52xx/12C56xx等系列产品, 原有老产品继续长期生产

### 宏晶·STC12C5410AD系列主要性能:

- 高速: 1个时钟/机器周期, 增强型8051内核, 速度比普通8051快6~12倍
- 宽电压: 5.5~3.5V, 2.2~3.8V (STC12LE5410AD系列)
- 低功耗设计: 空闲模式(可由任意一个中断唤醒), 掉电模式(可由外部中断唤醒)
- 工作频率: 0~35MHz, 相当于普通8051: 0~420MHz
- 时钟: 外部晶体或内部RC振荡器可选, 在ISP下载编程用户程序时设置
- 12K/10K/8K/6K/4K/2K/1K字节片内Flash程序存储器, 擦写次数10万次以上
- 512字节片内RAM数据存储器
- 片内EEPROM功能, 擦写次数10万次以上
- ISP/IAP, 在系统可编程/在应用可编程, 无需编程器/仿真器
- 8通道, 10位高速ADC, 4路PWM还可当4路D/A使用
- 4通道捕获/比较单元(PWM/PCA/CCP),  
——也可用来再实现4个定时器或4个外部中断(支持上升沿/下降沿中断)
- 6个16位可重装载定时器兼容普通8051的定时器T0/T1, 4路PCA实现4个定时器
- 可编程时钟输出功能(T0在P1.0输出时钟, T1在P1.1输出时钟)
- 硬件看门狗(WDT)
- 高速SPI通信接口
- 全双工异步串行口(UART), 兼容普通8051的串口
- 先进的指令集结构, 兼容普通8051指令集  
4组8个通用工作寄存器(共32个通用寄存器)  
有硬件乘法/除法指令
- 通用I/O口(27/23/15个), 复位后为: 准双向口/弱上拉(普通8051传统I/O口)  
可设置成四种模式: 准双向口/弱上拉, 强推挽/强上拉, 仅为输入/高阻, 开漏  
每个I/O口驱动能力均可达到20mA, 但建议整个芯片不要超过90mA

| 型号            | 工作电压(V) | Flash程序存储器(byte) | SRAM字节 | EEPROM | CCP | A/D  | 门   | 内部 | S | SOP20 | SOP28 | LQFP32 |
|---------------|---------|------------------|--------|--------|-----|------|-----|----|---|-------|-------|--------|
| STC12C5401AD  | 5.5-3.5 | 1K               | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12C5402AD  | 5.5-3.5 | 2K               | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12C5404AD  | 5.5-3.5 | 4K               | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12C5406AD  | 5.5-3.5 | 6K               | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12C5408AD  | 5.5-3.5 | 8K               | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12C5410AD  | 5.5-3.5 | 10K              | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12C5412AD  | 5.5-3.5 | 12K              | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     | 有     | 有      |
| STC12LE5401AD | 2.2-3.8 | 1K               | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12LE5402AD | 2.2-3.8 | 2K               | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12LE5404AD | 2.2-3.8 | 4K               | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12LE5406AD | 2.2-3.8 | 6K               | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12LE5408AD | 2.2-3.8 | 8K               | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12LE5410AD | 2.2-3.8 | 10K              | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     |       |        |
| STC12LE5412AD | 2.2-3.8 | 12K              | 512    | 有      | 2   | 4~ch | 10位 | 有  | 有 | 有     | 有     | 有      |

### 选择宏晶·STC12C5410AD系列单片机理由:

- ★ 加密性强
- ★ 超强抗干扰:
  - 1. 高抗静电(ESD保护)
  - 2. 轻松过4KV快速脉冲干扰(EFT测试)
  - 3. 宽电压, 不怕电源抖动
  - 4. 宽温度范围, -40℃~+85℃
- ★ 速度快, 1个时钟/机器周期, 可用低频率晶振, 大幅降低EMI  
——出口欧美的有力保证
- ★ 超低功耗:
  - 1. 掉电模式: 外部中断唤醒功耗 <0.1uA
  - 2. 空闲模式: 典型功耗 1.8mA
  - 3. 正常工作模式: 2.7mA~7mA
  - 4. 掉电模式可由外部中断唤醒, 适用于电池供电系统, 如手表、气表、便携设备等
- ★ 所有封装均符合欧盟RoHS要求
- ★ 在系统可编程, 无需编程器, 无需仿真器, 可远程升级
- ★ 可送STC-ISP下载编程器, 1万片/人/天



**STC<sup>micro</sup>™**  
**宏晶科技**

**超强抗干扰，超级加密**

8051单片机全球第一品牌，中国大陆本土MCU领航者

全部中国大陆本土独立自主知识产权；品质保证：TSMC上海制造

官方网站: www.STCMCU.com

研发总监: 13922809991

深圳: Tel: 0755-8294 8411 8294 8412

Fax: 0755-8290 5966

**宏晶科技，全球最大的8051单片机设计公司**

**宏晶·STC12C2052AD系列 1T 8051 单片机**


—— 1个时钟/机器周期，高速，高可靠，2路PWM，8路8位高速A/D转换

强烈推荐选择SOP-20贴片封装

传统插件DIP封装稳定供货

每片单片机具有全球唯一身份证号码(ID号)，超级加密，加密坚不可摧

尽量优先选择成本更低，抗干扰能力更强，采用新加密技术的宏晶新一代STC15Fxx/11xx/12C52xx/12C56xx等系列取代，原有老产品继续长期生产

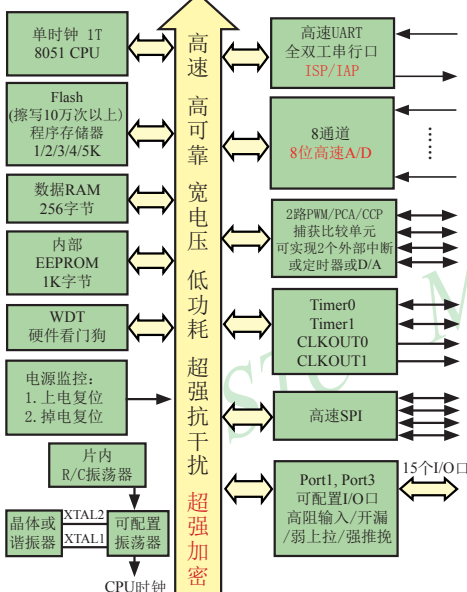

全部175℃  
8小时高温烘烤  
高可靠制造保证

免费索取  
从网上下载样品申请单，  
传真至深圳申请STC单片机  
样品及ISP下载线/编程工具

STC12C1052, 人民币3.8元

大客户特价支持

封装形式:  
SOP20/DIP20/TSSOP20  
超小封装TSSOP-20, 6.4mm x 6.4mm

尽量优先选择成本更低，抗干扰能力更强，采用新加密技术的宏晶新一代STC15Fxx/11xx/12C52xx/12C56xx等系列取代，原有老产品继续长期生产

提供客制化IC设计服务

**宏晶·STC12C2052AD系列主要性能:**

- 高速: 1个时钟/机器周期，增强型8051内核，速度比普通8051快6~12倍
- 宽电压: 5.5~3.5V, 2.2~3.8V (STC12LE2052AD系列)
- 低功耗设计: 空闲模式(可由任意一个中断唤醒)，掉电模式(可由外部中断唤醒)
- 工作频率: 0~35MHz, 相当于普通8051: 0~420MHz
- 时钟: 外部晶体或内部RC振荡器可选，在ISP下载编程用户程序时设置
- 5K/4K/3K/2K/1K字节片内Flash程序存储器，擦写次数10万次以上
- 256字节片内RAM数据存储器
- 片内EEPROM功能，擦写次数10万次以上
- ISP/IAP，在系统可编程/在应用可编程，无需编程器/仿真器
- 8通道，8位高速ADC，2路PWM还可当2路D/A使用
- 2通道捕获/比较单元(PWM/PCA/CCP)，  
——也可用来再实现2个定时器或2个外部中断(支持上升沿/下降沿中断)
- 4个16位可重装载定时器兼容普通8051的定时器T0/T1，2路PCA实现2个定时器
- 可编程时钟输出功能(T0在P1.0输出时钟，T1在P1.1输出时钟)
- 硬件看门狗(WDT)
- 高速SPI通信接口
- 全双工异步串行口(UART)，兼容普通8051的串口
- 先进的指令集结构，兼容普通8051指令集  
4组8个8位通用工作寄存器(共32个通用寄存器)  
有硬件乘法/除法指令
- 通用I/O口(15个)，复位后为: 准双向口/弱上拉(普通8051传统I/O口)  
可设置成四种模式: 准双向口/弱上拉，强推挽/强上拉，仅为输入/高阻，开漏  
每个I/O口驱动能力均可达到20mA，但建议整个芯片不要超过90mA


| 型号            | 工作电压(V) | Flash程序存储器(byte) | SRAM字节 | EEPROM | 普通定时器 | PCA PWM定时器 | A/D 8路 | 看门狗 | 内部复位 | SPI | SOP20价格(RMB ¥) |
|---------------|---------|------------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----|------|-----|----------------|
| STC12C1052    | 5.5-3.5 | 1K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | -      | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12C1052AD  | 5.5-3.5 | 1K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | 8位     | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12C2052    | 5.5-3.5 | 2K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | -      | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12C2052AD  | 5.5-3.5 | 2K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | 8位     | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12C4052    | 5.5-3.5 | 4K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | -      | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12C4052AD  | 5.5-3.5 | 4K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | 8位     | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12C5052    | 5.5-3.5 | 5K               | 256    | IAP    | 2     | 2-ch       | -      | 有   | 有    | 有   | 用户可在程序区直接修改程序  |
| STC12C5052AD  | 5.5-3.5 | 5K               | 256    | IAP    | 2     | 2-ch       | 8位     | 有   | 有    | 有   | 用户可在程序区直接修改程序  |
| STC12LE1052   | 2.2-3.8 | 1K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | -      | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12LE1052AD | 2.2-3.8 | 1K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | 8位     | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12LE2052   | 2.2-3.8 | 2K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | -      | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12LE2052AD | 2.2-3.8 | 2K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | 8位     | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12LE4052   | 2.2-3.8 | 4K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | -      | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12LE4052AD | 2.2-3.8 | 4K               | 256    | 有      | 2     | 2-ch       | 8位     | 有   | 有    | 有   |                |
| STC12LE5052   | 2.2-3.8 | 5K               | 256    | IAP    | 2     | 2-ch       | -      | 有   | 有    | 有   | 用户可在程序区直接修改程序  |
| STC12LE5052AD | 2.2-3.8 | 5K               | 256    | IAP    | 2     | 2-ch       | 8位     | 有   | 有    | 有   | 用户可在程序区直接修改程序  |

选择宏晶·STC12C2052AD系列单片机理由:

- ★ 加密性强
- ★ 超强抗干扰:
  - 1. 高抗静电(ESD保护)
  - 2. 轻松过4KV快速脉冲干扰(EFT测试)
- ★ 宽电压，不怕电源抖动
- ★ 速度快，1个时钟/机器周期，可用低频晶振，大幅降低EMI  
——出口欧美的有力保证
- ★ 超低功耗:
  - 1. 掉电模式: 外部中断唤醒功耗 <0.1uA
  - 2. 空闲模式: 典型功耗 1.8mA, 3. 正常工作模式: 2.7mA~7mA
  - 4. 掉电模式可由外部中断唤醒，适用于电池供电系统，如水表、气表、便携设备等
- ★ 所有封装均符合欧盟RoHS要求
- ★ 在系统可编程，无需编程器，无需仿真器，可远程升级
- ★ 可送STC-ISP下载编程器，1万片/人/天

# 宏晶·STC 89C51 90C51 系列单片机，直接兼容传统8051

欢迎使用STC90C51系列(软硬件完全兼容)取代89C51系列，  
STC90C51系列抗干扰能力更强，成本更低  
或请使用第六代加密技术超级加密的STC11/10xx系列取代89C51系列

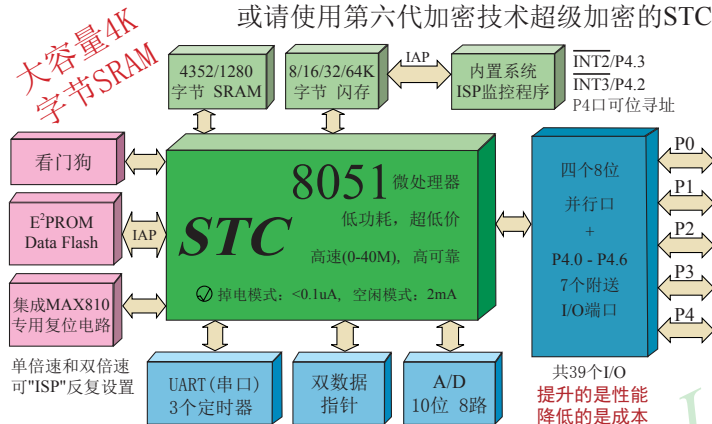

选择宏晶·STC90C51系列单片机理由:

- ★ 超大容量SRAM，最高达4.2K字节SRAM
- ★ 直接取代传统8051单片机，成本更低
- ★ 10位A/D，可达25万次/秒
- ★ 超强抗干扰:
  1. 高抗静电(ESD)保护，整机轻松过2万伏静电测试
  2. 轻松过4KV快速脉冲干扰(EFT测试)
  3. 宽电压，不怕电源抖动
  4. 宽温度范围，-40°C~+85°C
- ★ 三大降低单片机时钟对外部电磁辐射的措施:
  - 出口欧美的有力保证
  - 1. 禁止ALE输出;
  - 2. 如达6MHz/机器周期，外部时钟频率可降低一半;
  - 3. 单片机时钟振荡器增益可设为1/2gain
- ★ 超低功耗:
  1. 掉电模式: 典型功耗<0.1uA
  2. 正常工作模式: 4mA~7mA
  3. 掉电模式可由外部中断唤醒，适用于电池供电系统，如水表、气表、便携设备等。
- ★ 在系统可编程，无需编程器及仿真器，可远程升级
- ★ 可选STC-ISP下载编程器，1万片/人/天
- ★ 全部175°C，8小时高温烘烤，高可靠制造保证

| 型号           | 工作电压(V) | Flash程序存储器(字节) | SRAM字节 | EEPROM(字节) | 定时器 | A/D 10位 8路 | 掉电模式 | 双低EMI | I/O口 | 支持掉电唤醒外部中断 | 看门狗 | ISP | IAP | LQFP价格 | 传统封装型号                |
|--------------|---------|----------------|--------|------------|-----|------------|------|-------|------|------------|-----|-----|-----|--------|-----------------------|
| STC89C51RC   | 5.5-5.5 | 4K             | 512    | 5K         | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥3.2   | 89C51                 |
| STC90C51RC   | 5.5-5.5 | 4K             | 512    | 5K         | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥2.99  | 89C51                 |
| STC89C52RC   | 5.5-5.5 | 8K             | 512    | 5K         | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥3.2   | 89C52                 |
| STC90C52RC   | 5.5-5.5 | 8K             | 512    | 5K         | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥2.99  | 89C52                 |
| STC90C10RC   | 5.5-5.5 | 10K            | 512    | 3K         | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥4.3   | 89C54                 |
| STC90C12RC   | 5.5-5.5 | 12K            | 512    | 1K         | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥4.3   | 89C54                 |
| STC90C53RC   | 5.5-5.5 | 13K            | 512    | -          | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥4.3   | 89C54                 |
| STC89C54RD+  | 5.5-5.5 | 16K            | 1280   | 45K        | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥5.5   | 89C54                 |
| STC90C54RD+  | 5.5-5.5 | 16K            | 1280   | 45K        | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥4.7   | 89C54                 |
| STC89C58RD+  | 5.5-5.5 | 32K            | 1280   | 29K        | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥6.5   | 89C58                 |
| STC90C58RD+  | 5.5-5.5 | 32K            | 1280   | 29K        | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥4.9   | 89C58                 |
| STC90C510RD+ | 5.5-5.5 | 40K            | 1280   | 21K        | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥4.99  | 89C516                |
| STC90C512RD+ | 5.5-5.5 | 48K            | 1280   | 13K        | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥4.99  | 89C516                |
| STC90C514RD+ | 5.5-5.5 | 56K            | 1280   | 5K         | 3个  | -          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥4.99  | 89C516                |
| STC90C52AD   | 5.5-5.8 | 8K             | 4352   | 45K        | 3个  | 有          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥7     | 特别要求: A/D输入电压需<1.2Vcc |
| STC90C54AD   | 5.5-5.8 | 16K            | 4352   | 45K        | 3个  | 有          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥8     |                       |
| STC90C58AD   | 5.5-5.8 | 32K            | 4352   | 29K        | 3个  | 有          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥9     |                       |
| STC90C514AD  | 5.5-5.8 | 56K            | 4352   | 5K         | 3个  | 有          | ✓    | ✓     | 39个  | 4个         | 有   | 有   | ✓   | ¥10    |                       |

以上单价为200K起订，量小每片需加0.3元~1元

宏晶STC90C58AD系列(带A/D转换)串口可从[P3.0/RxD, P3.1/TxD]切换到[P1.6/RxD, P1.7/TxD]，  
可当双串口使用



宏晶STC90C58AD系列(带A/D转换)P4口地址在C0H，  
其它不带A/D转换90系列单片机P4口地址在E8H

免费索取

从网上下载样品申请单，  
传真至深圳申请STC单片机  
样品及ISP下载线/编程工具

**STC micro™**  
**宏晶科技**

中国大陆本土自主知识产权  
全球最大的8051单片机设计公司  
新客户请直接联系深圳以获得更好的技术支持和服务

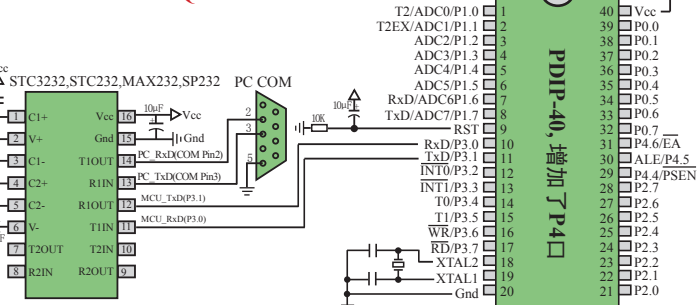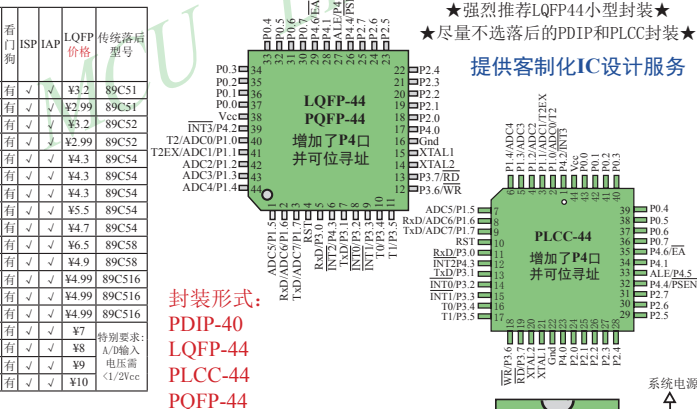

官方网站: [www.STCMCU.com](http://www.STCMCU.com) 研发总监: 13922809991 技术支持: 13922829991

深圳: Tel: 0755-8294 8411 8294 8412 Fax: 0755-8290 5966  
广州办: Tel: 020-8750 1705 8551 8657 Fax: 020-8551 7881  
上海办: Tel: 021-5356 0136 5356 0138 Fax: 021-5308 0587  
北京办: Tel: 010-6253 8687 6263 4001 Fax: 010-6253 8683